


Sprchová zástěna ALFA LINE COMBI

Obrázkový montážní návod · 11 kroků

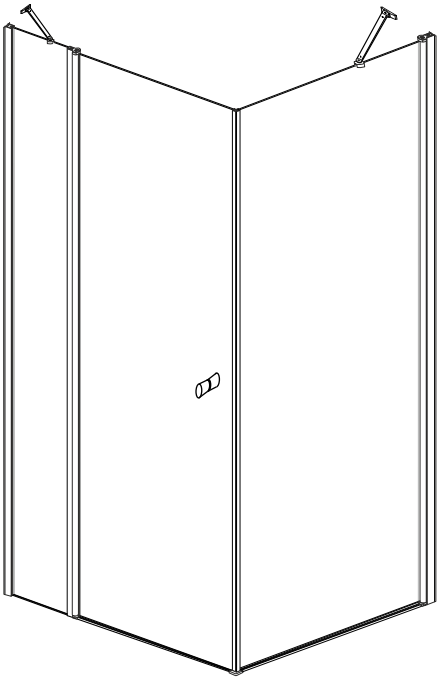

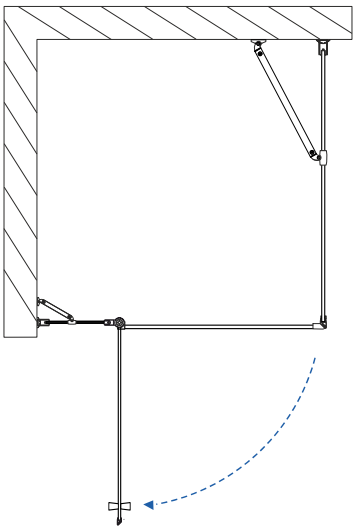

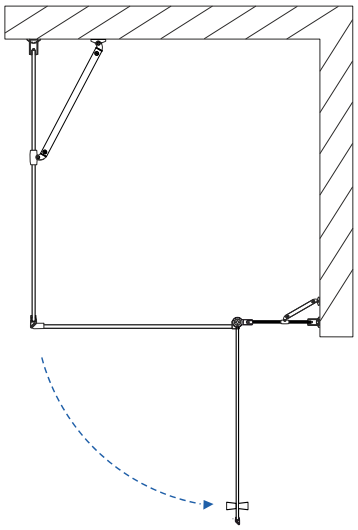

dveře se otevírají jednostranně o 90°

JEDEN VÝROBEK • TŘI BALENÍ

ALFA LINE COMBI obdržíte ve třech samostatných baleních.

- Dveře ALFA s příslušenstvím.
- Pevná stěna LINE s příslušenstvím a vzpěrou.
- Pevná stěna ALFA s příslušenstvím a vzpěrou.

2 osoby

Doporučujeme provádět montáž ve 2 osobách.

24 hodin

Aklimatizace balení v pokojové teplotě, než ho otevřete.

± 2 cm

Díky nastavitelným profilům vyrovnáte i lehce nepřesně vyzděný kout.
Na každé straně lze nastavit až o 2 cm.

Převzetí a aklimatizace

U dopravce

- Prohlédněte si balíky při převzetí a zkontrolujte, zdali se zboží cestou nepoškodilo.
- Balení otočte vzhůru nohama a poslouchejte. Ozve-li se chrastění (sypání) skla, zásilku nepřebírejte.
- Případné poškození zapište dopravci do doručovacího listu a oznamte nám to do 48 hodin na reklamace@wellmall.cz.

Doma, před rozbalením (montáží)

- Zboží přeneste v originálním obalu do místnosti, kde budete montovat.
- Balení nechte 24 hodin aklimatizovat při pokojové teplotě a nemanipulujte s ním.


  V zimě je to zásadní — prudká změna teploty může vést k destrukci skla. Není to vada výrobku.



Přetočte vzhůru nohama a poslouchejte



v obalu, bez manipulace

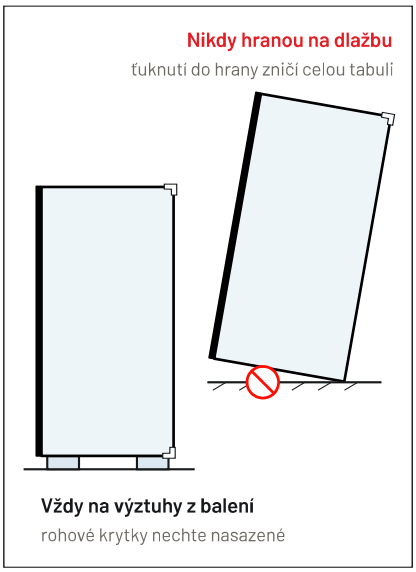

Šest vět, které se vyplatí znát

2 osoby
Pracujte ve dvou. Skleněné díly při nasouvání a seřizování přidržujte.

Krytky
Plastové rohové krytky na skle nechte až do konce montáže.

Podložit
Sklo nikdy nepokládejte přímo na dlažbu — použijte modré výztuhy z balení.

Madlo
Dveře nikdy nezvedejte za madlo. Páčením může sklo prasknout.

Vrtání
Do skla se nevrtá. Otvor pro madlo je z výroby.

Hrany
Sklo je tvrzené (ESG 6 mm). Zničí je i jediné ťuknutí do hrany nebo rohu.

Sklo ESG (z německého Einscheiben-Sicherheitsglas) je jednovrstvé tepelně tvrzené (kalené) bezpečnostní sklo. Vyrábí se zahřátím na cca 620 °C a následným prudkým ochlazením. Je až 5× pevnější než běžné sklo a při rozbití se rozpadne na drobné neostré úlomky, které nezpůsobí hluboká řezná zranění.

ALFA LINE COMBI dodáváme ve třech baleních

Všechna balení patří k jednomu objednanému výrobku ALFA LINE COMBI.
Před montáží rozbalte a zkontrolujte obsah všech.


1× KARTON

Kompletní dveře ALFA

Dveřní díl D a profily P, R1, R2

Dveře s pantovým profilem, nástěnné a dorazové profily, madlo, těsnění, prahová lišta, krytky a montážní materiál dveří.

P profil přijde instalovat za pevnou stěnu LINE (F) a R2 v tomto případě nepoužijete.

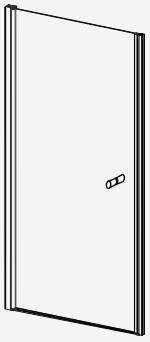

1× KARTON

Samostatně balená pevná stěna Alfa

Pevná stěna G a příslušenství

Spodní díl J, vzpěra K, šroub a hmoždinka, ochranná silikonová podložka.

U Pevných stěn ALFA šířky 70, 80, 90 nebo 100 cm najdete v balení i nástěnný profil (R1)
- využívá se při instalaci pouze samostatné Pevné stěny jako forma Walk-In).
V tomto případě ho nevyužijete - je možno si ho uschovat jako náhradní díl.



1× KARTON

Samostatně balená pevná stěna LINE

Pevná stěna F a příslušenství

Spodní díl J, vzpěra K, šroub a hmoždinka, ochranná silikonová podložka.




Montujte podle tohoto návodu ALFA LINE COMBI

Některé díly z balení nevyužijete, nechejte si je popř. jako náhradní díly pro případ potřeby.


Co najdete v kartonu I. (dveře)

Rozložte si díly vedle sebe a zkontrolujte, že nic nechybí. Označení A1, B1, C3… používáme v celém návodu.

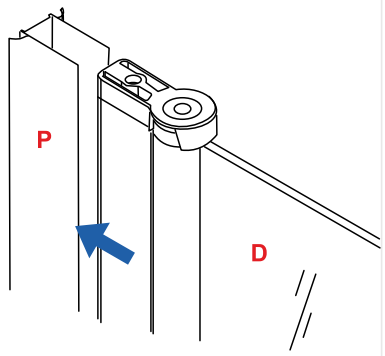

Dveře s pantem + nástěnný profil

Zvedací pant je nasazený z výroby. Na pantu je nasunutý **delší** nástěnný profil, zabalený zvlášť ve fólii.

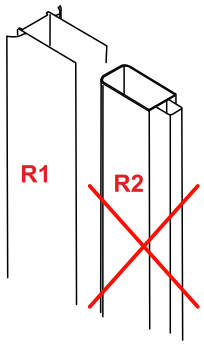

Dvojice profilů — 1 + 1 ks


Vsunuté do sebe: **kratší** nástěnný profil a dorazový profil (ten v tomto případě nepoužijete).

Dvě balení, jeden kout

ALFA COMBI jsou sprchové dveře ALFA a Pevná stěna Alfa, které se postaví do rohu proti sobě.


Některé komponenty v tomto případě nepoužijete vůbec. Jsou v návodu přeškrtnuté.

Neztrácejte je - jsou to náhradní díly.



A1 8 ks

Šroub 4×35 do zdi




A2 8 ks

Hmoždinka Ø 6 mm




B1 6 ks

Šroub 4×10 na spoj profilů




B2 6 + 6 ks

Podložka + krytka šroubu

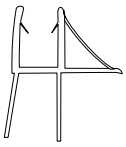

C1 1 ks

Spodní praporkové těsnění

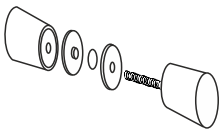


C2 1 ks

Madlo se silikonovými podložkami




C3 2 ks

Magnetické těsnění




E1 1 pár

Spojka lišty — strana pantu (L + P)

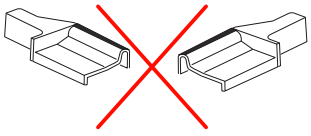


E2 1 pár

Spojka lišty — strana dorazu (L + P)

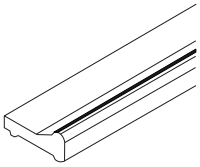


E4 1 ks

Prahová lišta (volitelná)



E5 2 ks

Krytka horní plochy profilu



— 1 ks


Vrták Ø 2,8 mm na profily

Co najdete v kartonu II. (pevný díl LINE)

Pevná stěna LINE je součástí výrobku ALFA LINE COMBI.
Při montáži se připojuje na pantovou stranu dveří a stabilizuje se vzpěrou.


F

Pevný díl — 1 ks

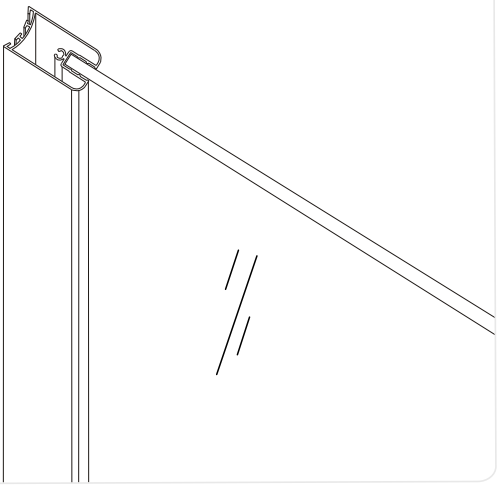

K

Vzpěra se silikonovou podložkou

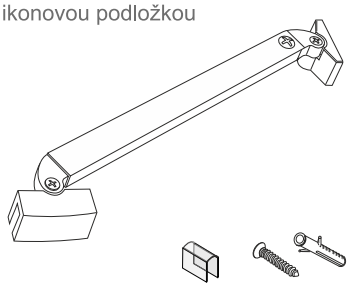

1 ks


B1



3 ks

Šroub 4×10 na spoj profilů


B2

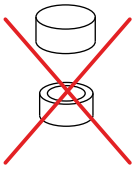

3 + 3 ks

Podložka + krytka šroubu

J

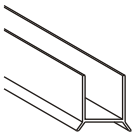

1 ks

Spodní praporkové těsnění

Ostatní v balení

Modré výztuhy a bílé vložky (použijte je jako podložku pod sklo), sáček s příslušenstvím, tento návod.

i Profil P z balení dveří přijde, u výrobku ALFA LINE COMBI, instalovat za pevnou stěnu LINE (F).


! Pro spojení F+D si připravte sanitární lepidlo vhodné pro spojované materiály.

Co najdete v kartonu III. (pevný díl)

Pevná stěna je součástí výrobku ALFA LINE COMBI.
Při montáži navazuje rohem k otevírací části a stabilizuje se vzpěrou.


G

Pevný díl — 1 ks

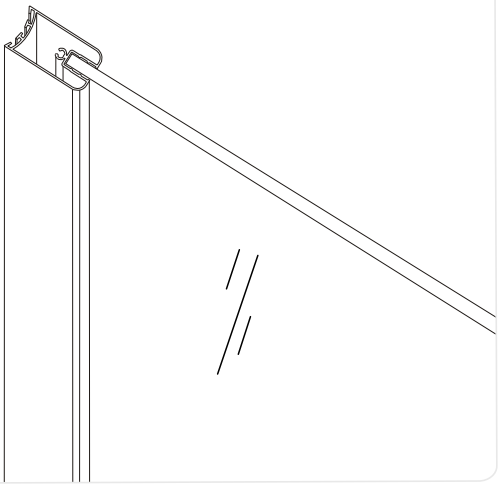


K

Vzpěra se silikonovou podložkou — 1 ks

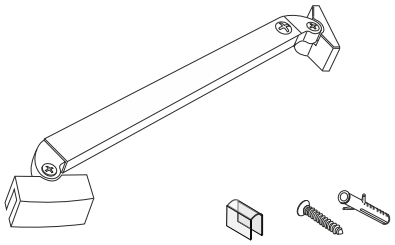

U Pevných stěn ALFA šířky 70, 80, 90 nebo 100 cm najdete v balení i nástěnný profil (R1) - využívá se při instalaci pouze samostatné Pevné stěny jako forma Walk-In). V tomto případě ho nevyužijete - je možno si ho uschovat jako náhradní díl.



E4 — 1 pár

Spojka lišty s pevnou stěnou - (zástěna COMBI) (L + P)




B1 — 3 ks

Šroub 4×10 na spoj profilů




B2 — 3 + 3 ks

Podložka + krytka šroubu

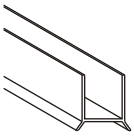


J — 1 ks

Spodní praporkové těsnění

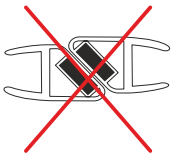

C3 — 2 ks

Magnetické těsnění

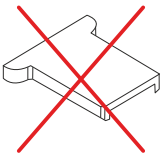

E5 — 1 ks


Krytka horní plochy profilu

Ostatní v balení Modré výztuhy a bílé vložky (použijte je jako podložku pod sklo), sáček s příslušenstvím, tento návod.

i Profil R1 z balení **dveří** se u výrobku ALFA COMBI používá za pevnou stěnu G.
Profil R2 se při tomto modelu nepoužívá !

! Některé díly z balení nevyužijete, nechejte si je popř. jako náhradní díly pro případ potřeby.

Nářadí, které si připravte

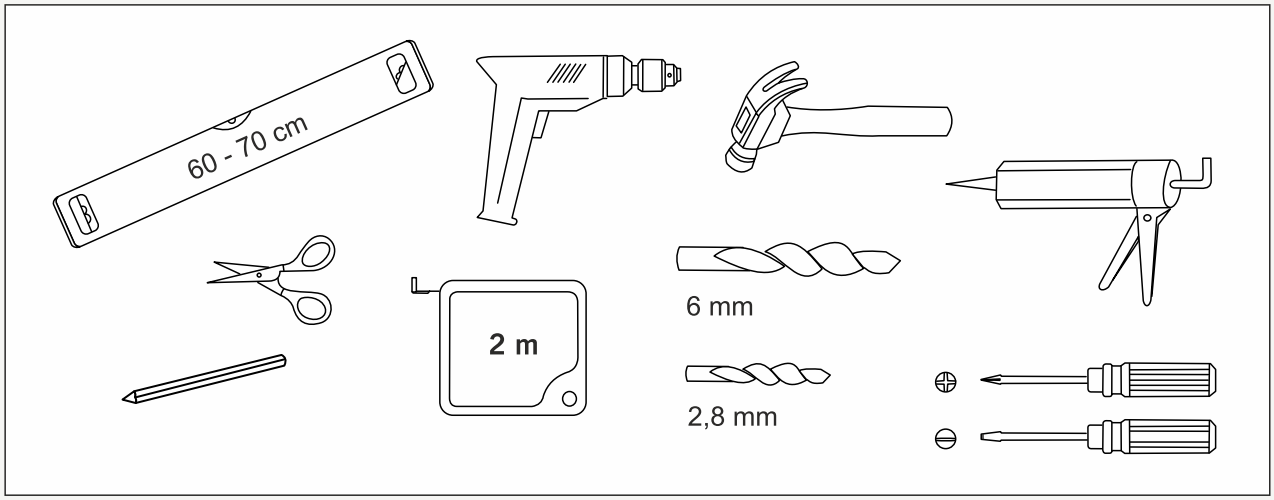

Jediné, co většina lidí doma nemá, je diamantový vrták do obkladů — kupte ho předem, jinak se montáž zastaví v polovině.

Do obkladu vrtejte bez příklepu; příklep zapněte až ve zdivu, pokud je pro daný materiál vhodný.“
Tím předejdete prasknutí obkladu.

Hmoždinky v balení jsou vhodné pro cihlové zdivo (tloušťka zdi min. 5 cm). Pokud budete vrtat do jiného druhu, je třeba zakoupit vhodné hmoždinky a šroubky.


Výběr vhodného silikonu je také velmi důležitá součást montáže. Věnujte mu svoji pozornost.
Z našich zkušeností můžeme doporučit TEC 7.


Toto sanitární lepidlo je vhodné hlavně pro spojení pevné stěny a dveřního dílu.

i Při dotahování používejte **ruční šroubovák**, ne aku.
Šroubky do hliníkových profilů se dají snadno přetáhnout a pak se protáčejí.

Orientace jednotlivých křídel sprchové zástěny

Ujistěte se, že dveřím při otevírání nic nezavazí „v cestě”.

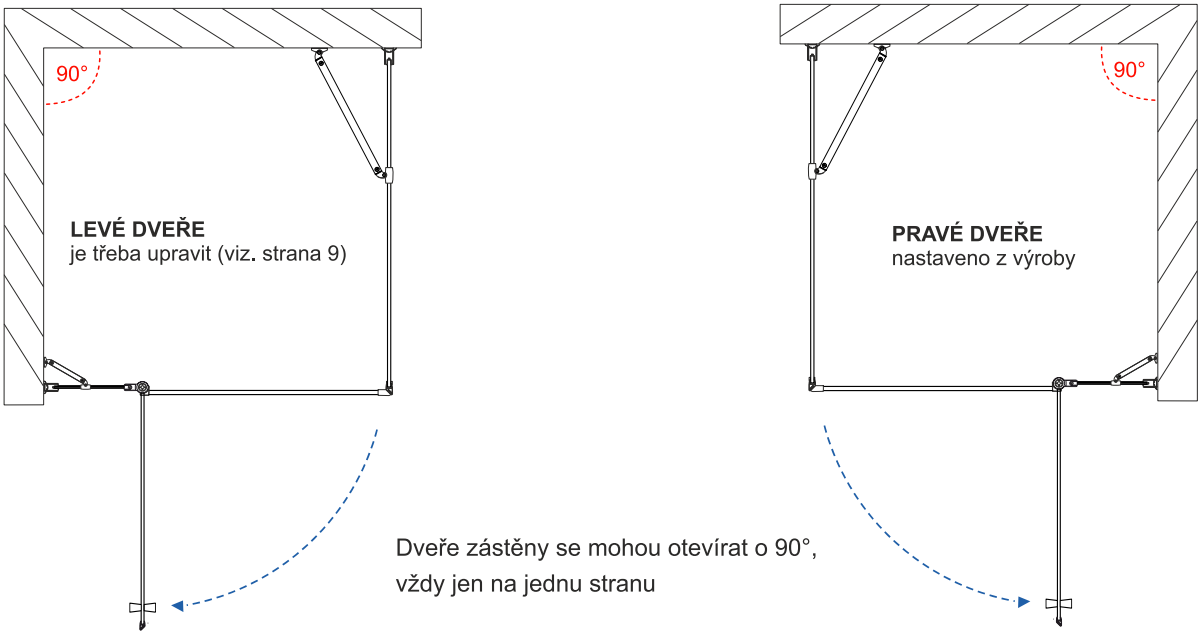

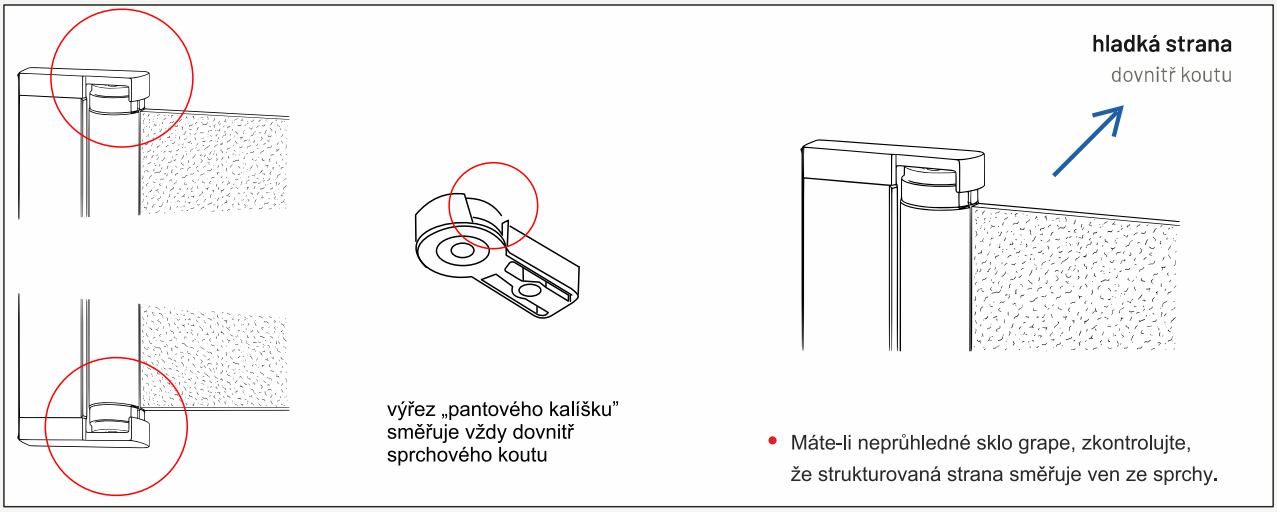



1. Dveře přijdou na 99% s panem nasazeným pro „pravé” otevírání (při pohledu do sprchového koutu).
2. Otevírají se jedním směrem. Zkontrolujte, že jim nic nestojí v cestě.
3. U **skla grape** musí strukturovaná strana směřovat ven z koutu. Hladká strana uvnitř se mnohem lépe udržuje.
4. Potřebujete levé otevírání? **Přemontování pantu** je na následující straně a **zabere pár minut**

! **Odtokové otvory pantů musí vždy směřovat dovnitř sprchového koutu.** Voda, která při sprchování nateče do profilů, jimi odtéká zpět do sprchy. Při opačné orientaci vytéká ven do koupelny a vypadá to jako netěsnost dveří.

Přehození pantu na levou stranu

POZOR!!! Manipulace s křehkým sklem. Nechejte křídlo dveří položené v kartonové krabici.

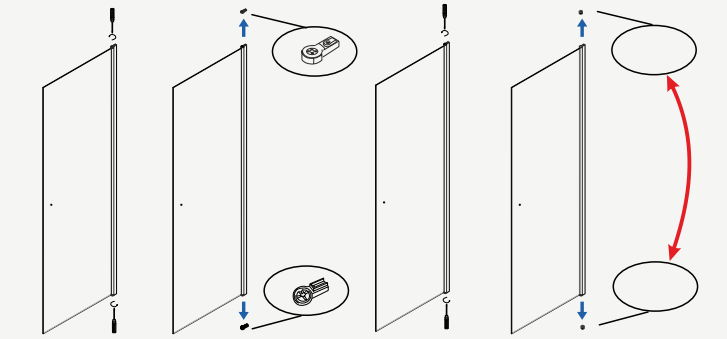

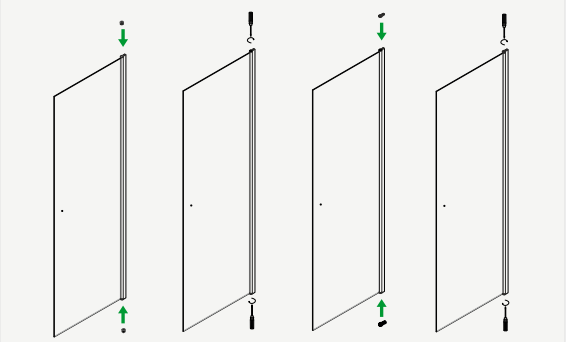


1 Odšroubujte horní a dolní panty

2 Sundejte kovové panty I profil


3 Odšroubujte na obou stranách vnitřní „válečky" a vzájemně je prohoďte.

4 „Válečky zasuňte dovnitř a přišroubujte


5 Nasaďte pantový profil, panty a také přišroubujte

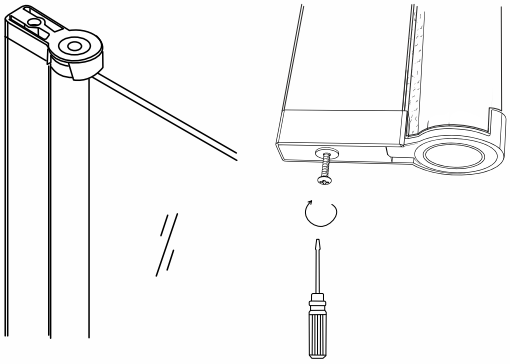

Křížovým šroubovákem odšroubujte horní a dolní pant - na každé straně je jeden šroub. Tím se oddělí i podélný profil. Odmontovaný profil nijak **neotáčejte** a šroubky nechte u místa demontáže. Za chvíli je vrátíte.

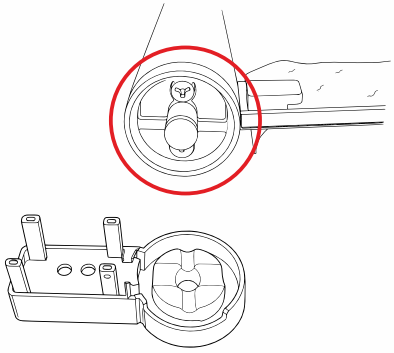

Pod kovovými panty je díl namazaný bílým mazivem. Můžete ho otřít, ale při skládání ho **znovu namažte. 2 šroubky povolte a „válečky" vytáhněte ven.**

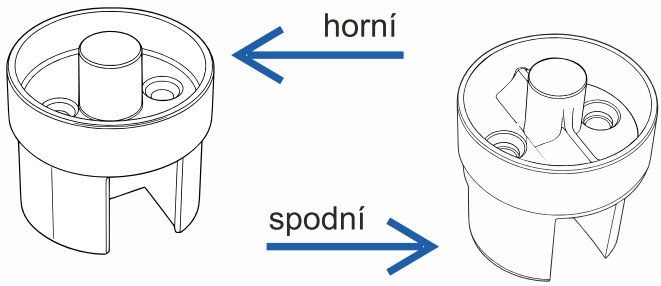


„Válečky" **navzájem prohoďte** - spodní má v sobě zvedací mechanismus a musí být vždy dole.

Prohozené díly zasuňte zpět, každý připevněte 2 šroubky.
Nasaďte kovové panty i dlouhý profil a upevněte šroubkem.

Spojte pevnou stěnu s dveřmi


Pantový profil dveří D navazuje na sklo pevné stěny F.

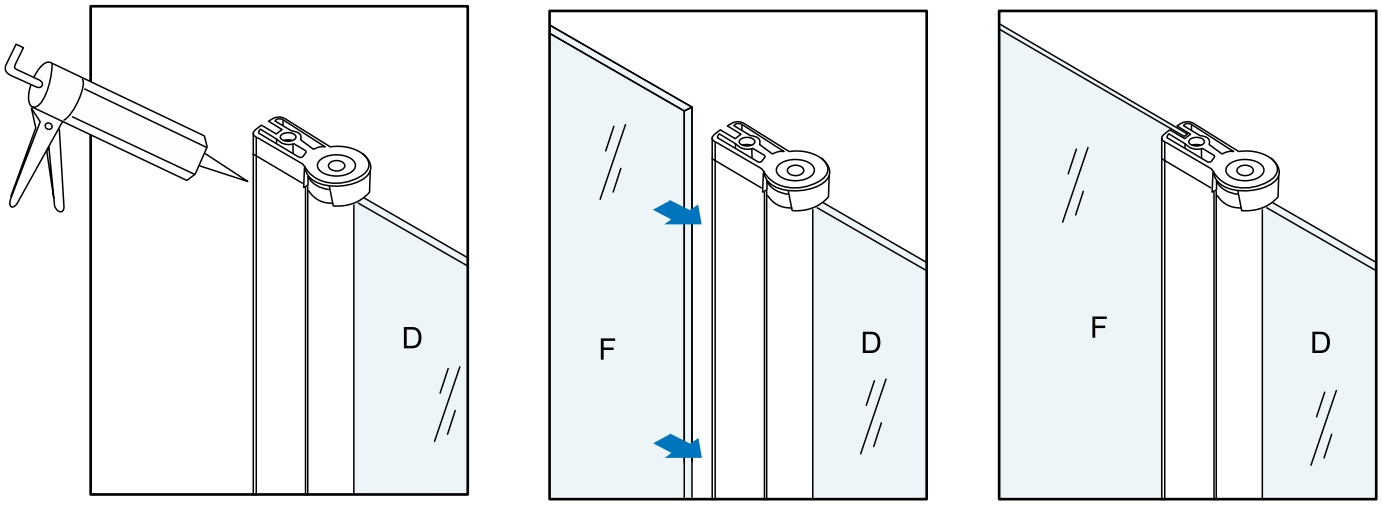

- Nejprve sestavu nasucho vyzkoušejte.
- Sklo pevného dílu F se nasouvá do připojovacího pantového profilu dveřního dílu D.
- Pokud to jde lehce, pusťte se do lepení.
- Spojovací plochy připravte podle podkladů od výrobce lepidla.
- Naneste sanitární lepidlo po celé délce drážky a díly opatrně spojte.
- Přebytečné lepidlo odstraňte a nechejte zatvrdnout (opět dle pokynů na návodu k lepidlu).

! Spoj F+D je lepený. Respektujte dobu zpracování i vytvrzení sanitárního lepidla.

POUŽIJETE



Sanit. lepidlo

F



D




MONTÁŽNÍ NÁVOD


1 Nástěnný profil (P)

Delší (P) z obou nástěnných profilů je ten, který bude u pevného dílu dveří.


Kratší (R1) bude na straně pevné stěny.

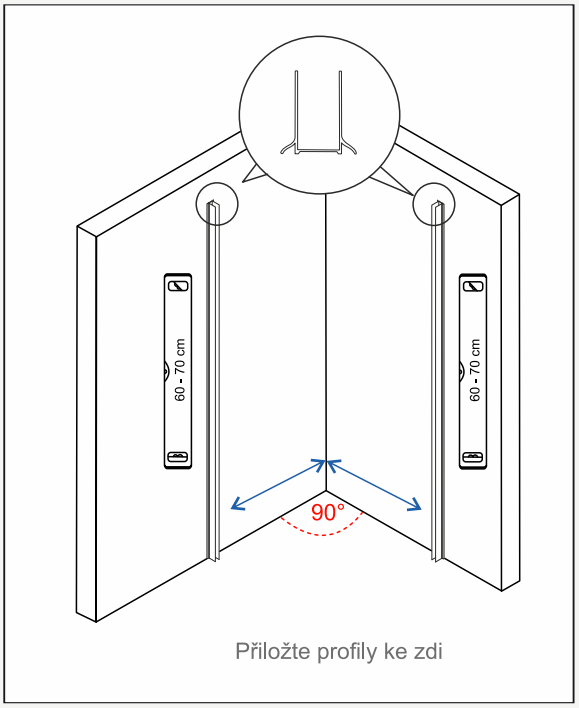

Přiložte profily ke zdi

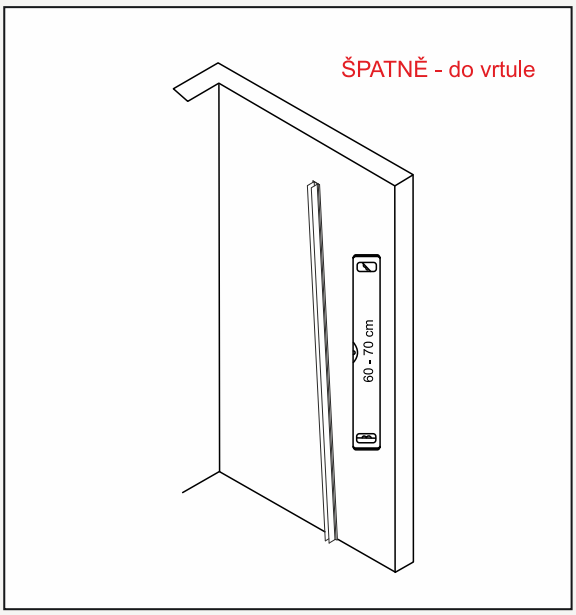


Jiná vzdálenost bude při montáži na vaničku a jiná při montáži na podlahu.

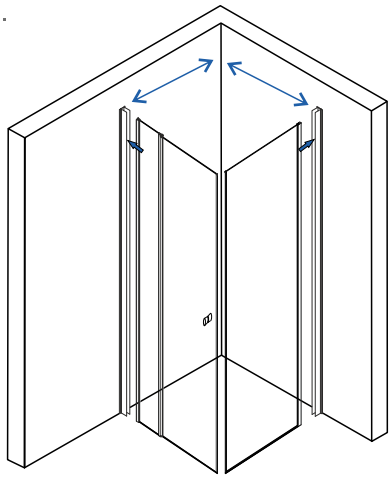


- Rozměřte si vzdálenost umístění jednotlivých křídel (dle montážního rozměru)
- Stěnový profil (P) přiložte ke zdi v místě montáže dveří.
- Vodováhou ho vyrovnejte přesně do svislé polohy.
- Polohu si po celé výšce obtáhněte tužkou.

i Vyrovnání profilu do svislé polohy rozhoduje o tom, jestli budou dveře správně dovírat k pevné bočnici. Věnujte tomu čas. U koutu je to citlivější než u dveří do niky - chyby z obou zdí se uprostřed sečtou.

POUŽIJETE

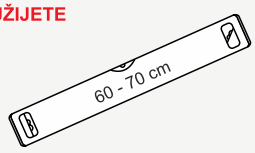


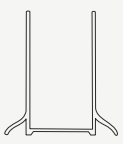


2 Vyvrtejte a osaďte hmoždinky

Vrták Ø 6 mm do obkladů a zdiva.

Vezměte si ochranné brýle a rukavice.

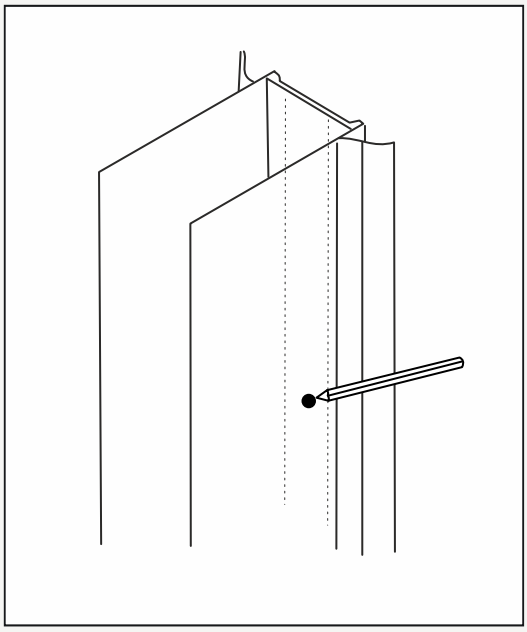


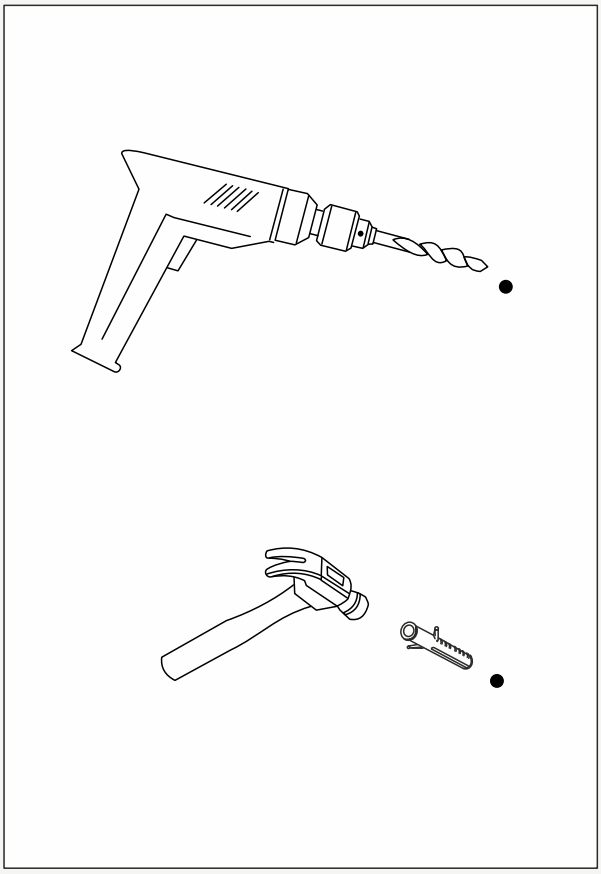

- Tužkou si označte 4 montážní otvory - jsou v profilu předvrtané.
- Vyvrtejte 4 otvory Ø 6 mm v označených místech.
- Do každého otvoru zasuňte hmoždinku A2.
- Volitelně můžete za profil nanést tenkou housenku silikonu - pro těsnost.

! Do skla se nevrtá nikdy. Vrtáte jen do zdi (Ø 6 mm) a později do hliníkových profilů (Ø 2,8 mm).

POUŽIJETE

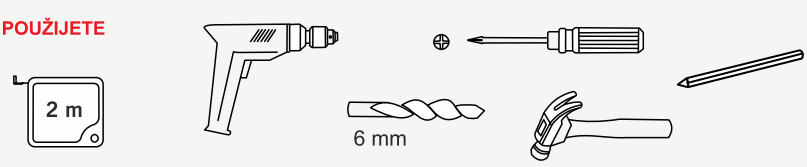


A2



3 Nástěnný profil přišroubujte

- Profil připevněte 4 šrouby A1 (ty delší, 4×35 mm).

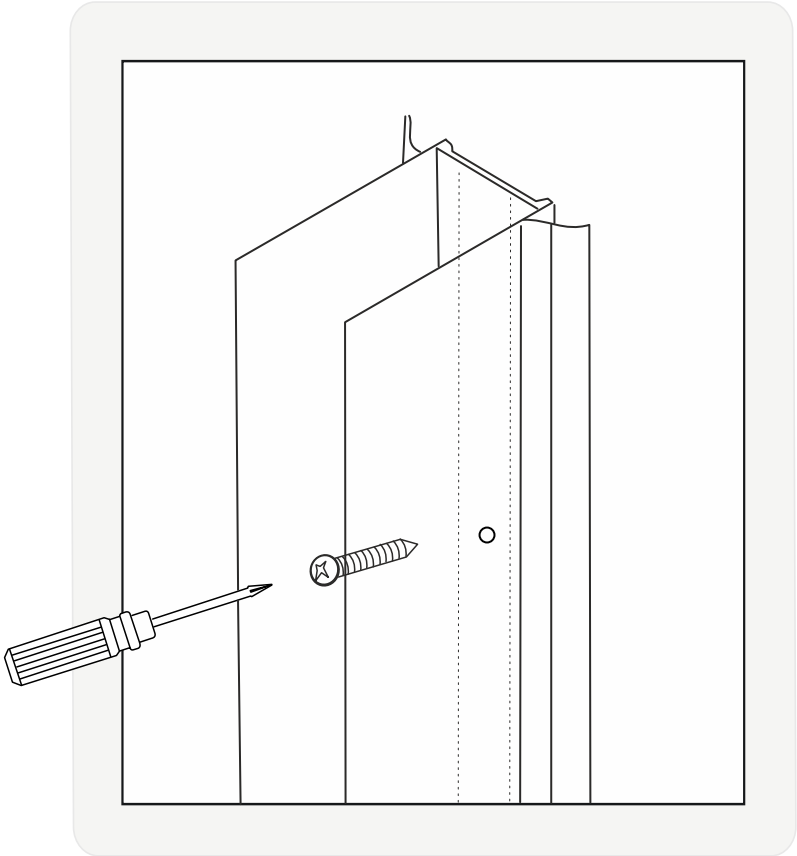


Nainstalujte stejně i druhý stěnový profil

- Druhý nástěnný profil - přiložte na druhou stěnu, vyrovnejte vodováhou, vyvrtejte, osaďte hmoždinky A2 a připevněte zbylými 4 šrouby A1.
- Volitelně můžete za profil nanést tenkou housenku silikonu - pro těsnost.

! Když každý profil uhne jiným směrem - do vrtule - dveře nepůjde dovřít. Tohle se později nedá dohnat.

POUŽIJETE



A1




4 Magnetická těsnění C3

Dvě stejná těsnění: každé na jedno sklo dveří. Nasazují se odspodu.



- Na volnou svislou hranu prvních dveří nasuňte odspodu jedno těsnění C3.
  Totéž udělejte na druhých dveřích.
- Obě těsnění musí být vzájemně otočená tak, aby se magnety přitahovaly.

  Šikmé plochy do sebe zapadnou a vytvoří roh.
- Druhé těsnění C3 z druhého balení si uložte jako náhradní díl.

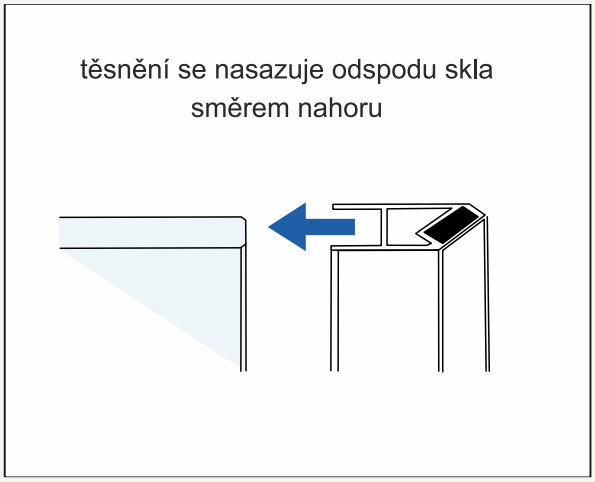

! Zkouška nasucho — udělejte ji, než na dveře nasadíte.
Vezměte obě těsnění a přiložte je k sobě pod pravým úhlem, jak se potkají v koutu. Musí se přitáhnout.
Když se odpuzují nebo se dotýkají jen rohem, otočte jedno těsnění o 180° a zkuste to znovu.

POUŽIJETE


C3



5 Nasaďte dveře do nástěnných profilů

Tady potřebujete druhého člověka. Bočnici nechte volně stát v profilu, než nasadíte dveře.
Na podložení můžete použít výztuhu z balení.

! Je třeba dávat maximální pozor, abyste hranou skla nenarazili a sklo nepoškodili.

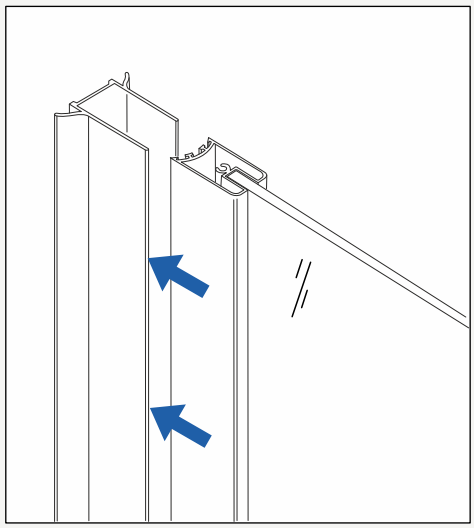


Dveře s pevným dílem do nástěnného profilu

- Nasuňte pevnou bočnici do nástěnného profilu.
  Zatím nešroubujte.
- Ve dvou lidech nasuňte pevný díl dveří do nástěnného profilu na druhé straně.
- Zkontrolujte, že dveře nepadají ani nestoupají
  - musí být vodorovné.
- Zavřete dveře a podívejte se na roh, kde se magnety potkávají.
  Magnety musí doléhat po celé výšce - od podlahy až nahoru.
  Nikde nesmí zůstat mezera.
- Zkontrolujte, že jdou dveře lehce otevřít.
- Na každé straně máte asi 2 cm na seřízení.
  Polohu si tužkou označte na profilu.


! Nespěchejte na vrtání. Až tady se ukáže, jestli je roh pravý a profily svislé.
Když magnety doléhají jen nahoře nebo jen dole,
je jeden z profilů mimo svislici — vraťte se k němu a srovnejte ho.
Po provrtání profilů už se poloha nedá měnit.

! Otvory na pantech (výřez) musí mířit
nahoře i dole dovnitř sprchy.
Odtéká jimi voda, která nateče do profilů.
Obráceně vám poteče ven.

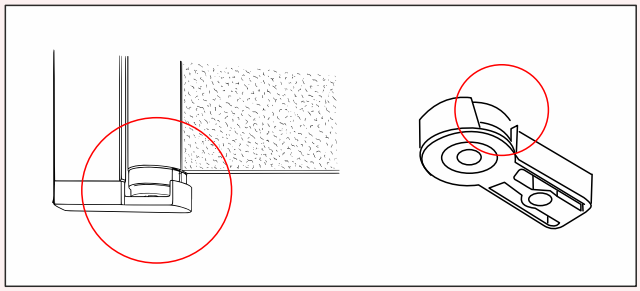

6 Seřiďte setkání uprostřed

Než profily provrtáte, ujistěte se opatrným položením vodováhy na horní hranu dveří o tom, že jsou dveře v rovině. Až teď, když je všechno seřízené, spojte profil s dveřmi a nástěnný profil k sobě. Vrtá se přiloženým vrtákem Ø 2,8 mm.

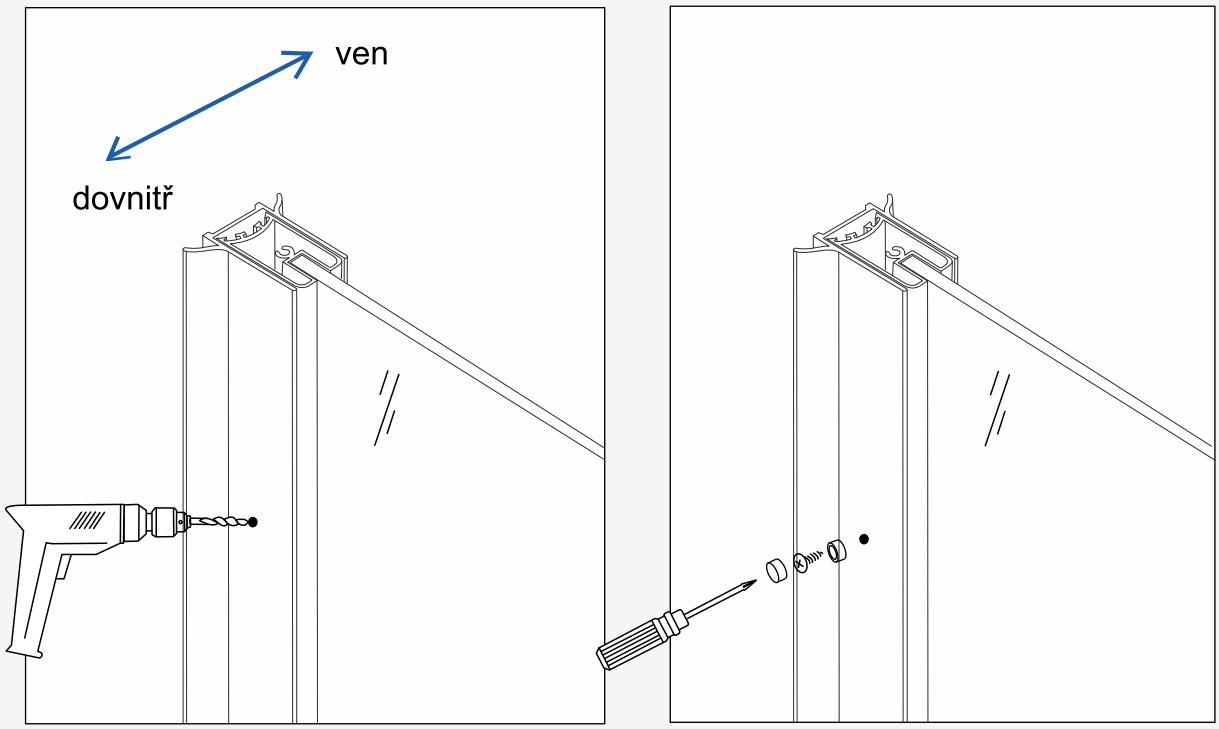

- Provrtejte tři dírky do profilů: asi 5 cm od vrchu, 5 cm od spodu a jednu uprostřed.
- Vrtejte vždy z vnitřní strany sprchy, nikdy zvenku.
- Na každý šroub B1 nasuňte podložku B2 a pant dveří sešroubujte s nástěnným profilem - 3 šrouby .
- Používejte ruční křížový šroubovák, ne aku. Šroub se dá snadno přetáhnout a pak se protáčí.

i Teď dveře pevně drží a máte poslední možnost vyzkoušet, jak doléhají k bočnici. Druhá strana je zatím volná - dá se s ní posunout a popřípadě doladit povysunutím magnetu.

POUŽIJETE




B1 + B2



7 Nasaďte madla

Dřív než sešroubujete druhou stranu - s volnými dveřmi se pracuje pohodlněji.

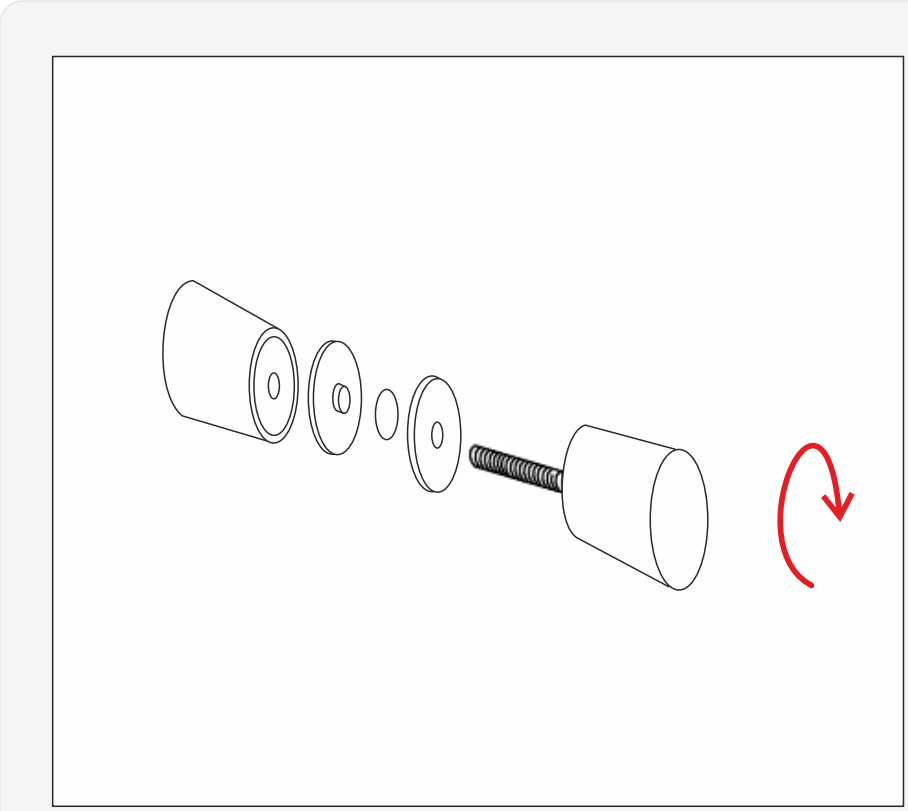


Obě poloviny madla se sešroubují přes sklo

- Madlo C2 rozšroubujte. Silikonové těsnění, které je součástí madla, nechte na místě - chrání sklo.
- Obě poloviny opatrně nasaďte do vyvrtaného otvoru ve skle proti sobě.
- Sešroubujte je zpět a dotáhněte s citem. Netáhněte přes sílu.

! Otvor pro madlo je ve skle z výroby. Nikdy do skla nevrtejte a hotové dveře nezvedejte za madlo - páčením sklo prasknete.


POUŽIJETE

C2

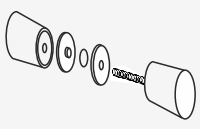


8 Sešroubujte i druhou stranu a nasaďte krytky

Po konečném doladění, postupujte stejně jako u strany dveří.

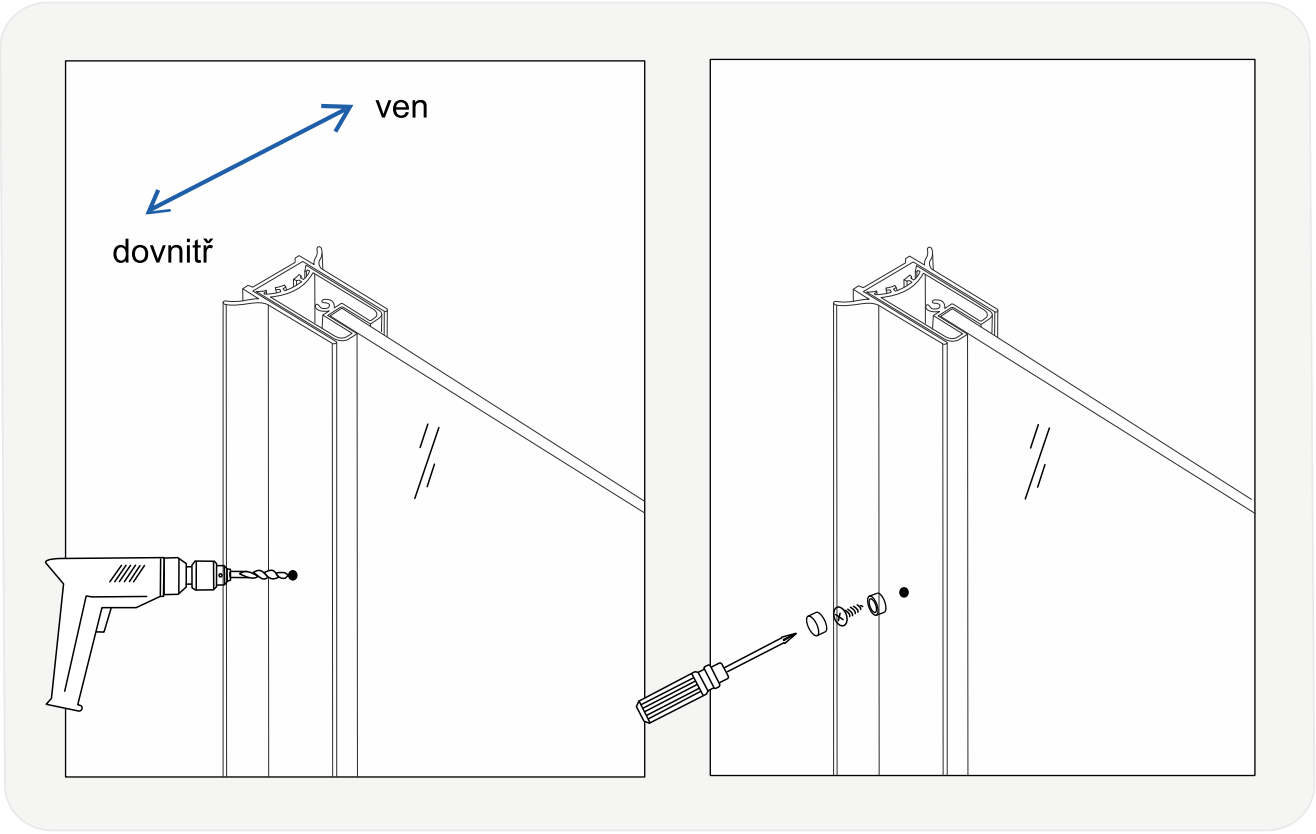

- Nástěnný profil provrtejte třemi dírkami vrtákem Ø 2,8 mm — opět 5 cm od vrchu, 5 cm od spodu a uprostřed, z vnitřní strany sprchy.
- Sešroubujte ho s profilem bočnice 3 šrouby B1 s podložkami B2.
- Na hlavičky všech šroubů nasaďte krytky B2 - 3 na každou stranu dveří. Když nedrží samy, přilepte je kapkou silikonu.
- Na horní plochu obou profilů nasaďte krytky E5 - jednu na každou stranu.

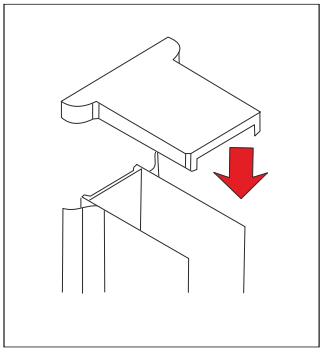


ℹ Magnetická těsnění lze ještě jemně posunout pro dokonalé dovření.

POUŽIJETE



E5




B1 + B2




9 Spodní praporkové těsnění C1

Chvilka vystřihování se v těsnosti zástěny vyplatí - právě tady voda nejčastěji najde cestu.

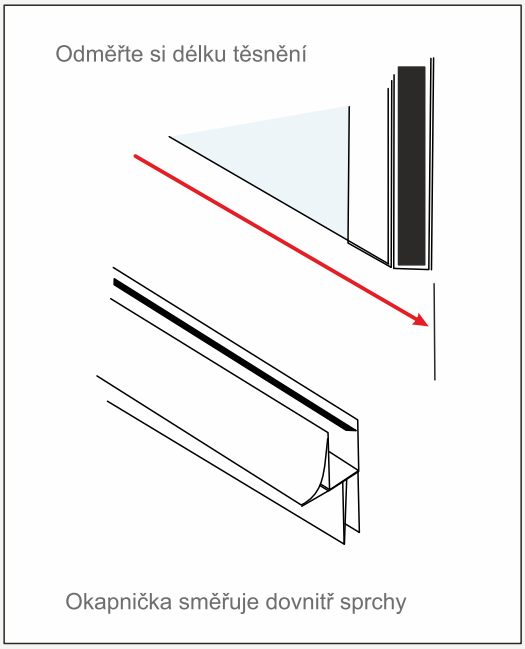


- Praporek C1 nasuňte na spodní hranu dveří. Okapnička musí směřovat dovnitř sprchy.
- Nasazujte od strany pantu dveří.
- Těsnění by mělo být delší než sklo dveří, cca o šířku magnetu. Nůžkami upravte tvar spodního těsnění tam, kde se potkává s magnetickým těsněním pevné bočnice. Nesmí tam zůstat mezera, kudy by unikala voda.

Pokud se spodní praporek zadrhává o podlahu, opatrně jej po délce zastřihněte.

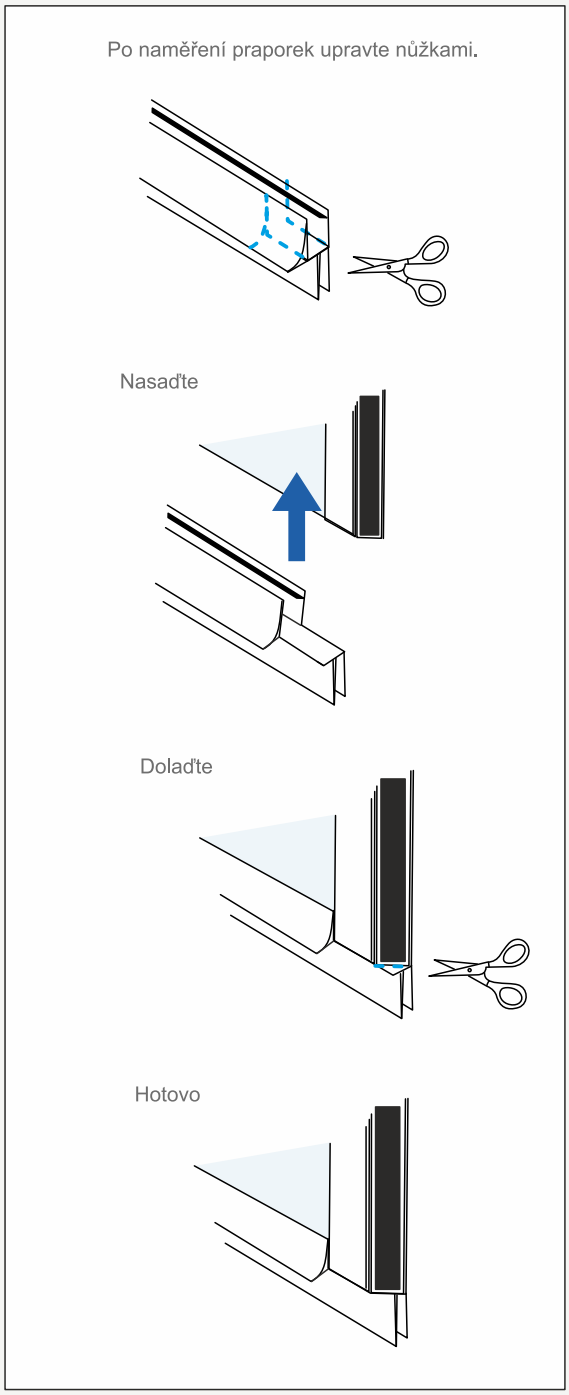


POUŽIJETE





C1





10 Stabilizační rohová vzpěra

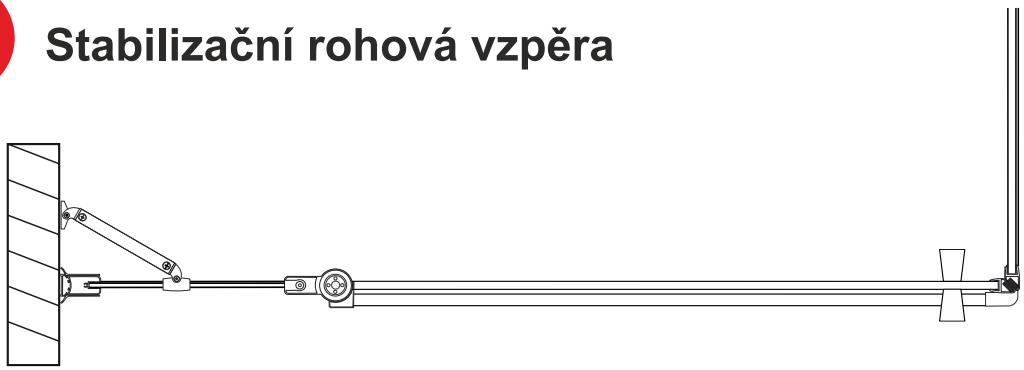


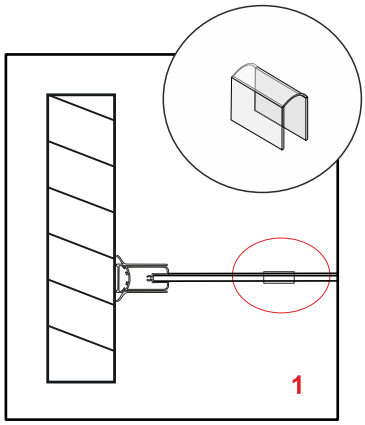


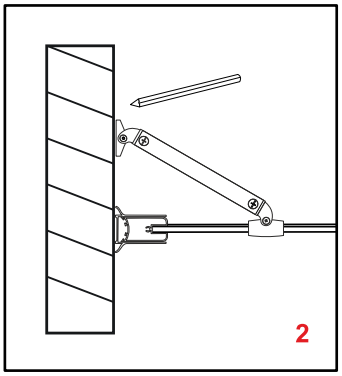


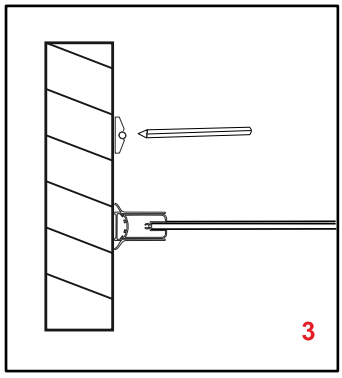

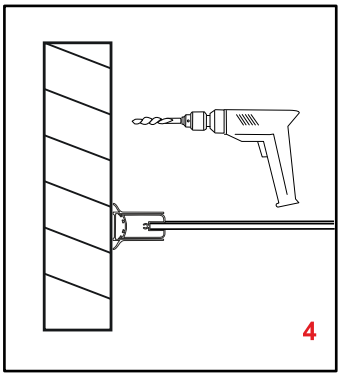

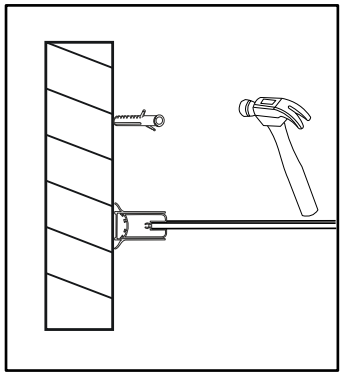

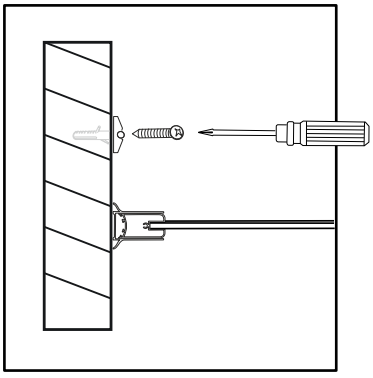

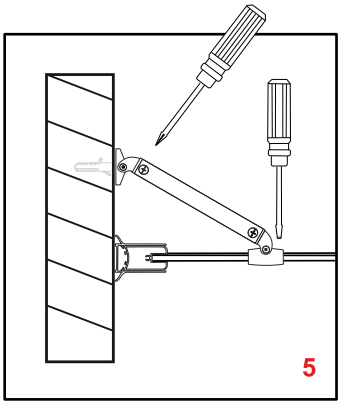

1. Přes sklo (pod vzpěru) umístěte silikonovou podložku, kterou najdete v balení u vzpěry.


2. Nasaďte vzpěru na sklo, ohněte na požadovanou délku, aby se dotýkala zdi. Obkreslete si vrch stěnového držáku.

3. Držák odšroubujte ze vzpěry a naznačte si přes něj dírku pro navrtání hmoždinky.


4. Vyvrtejte pomocí vrtáku ⌀ 6 mm dírku, zatlačte do něj hmoždinku a přišroubujte držák.

5. Opět nasaďte vzpěru na sklo, **NEZAPOMEŇTE NA SILIKONOVOU PODLOŽKU**, vzpěru zalomte k držáku na stěně a pomocí křížového šroubováku utáhněte držák do vzpěry. Je třeba opatrně dotáhnout plochým šroubovákem i vzpěru ke sklu.

POUŽIJETE

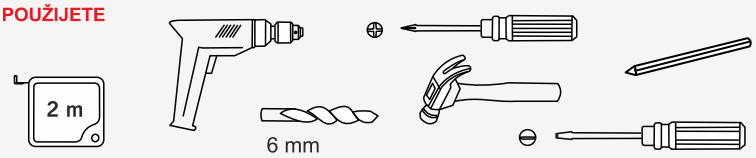


K

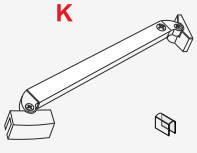


11 Prahová lišta a rohová spojka — volitelně

Lišta zlepšuje těsnost. Bez ní má sprcha bezbariérový vstup. Přidat ji můžete i dodatečně.
Instaluje se před dveře dodatečně.

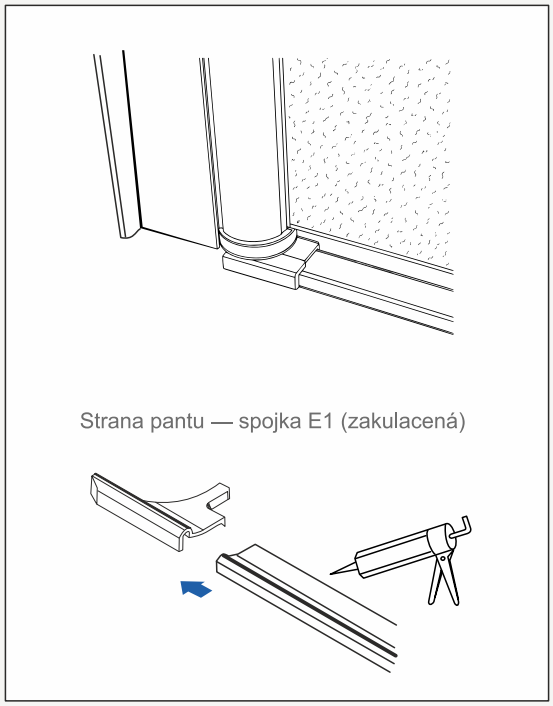

Strana pantu — spojka E1 (zakulacená)

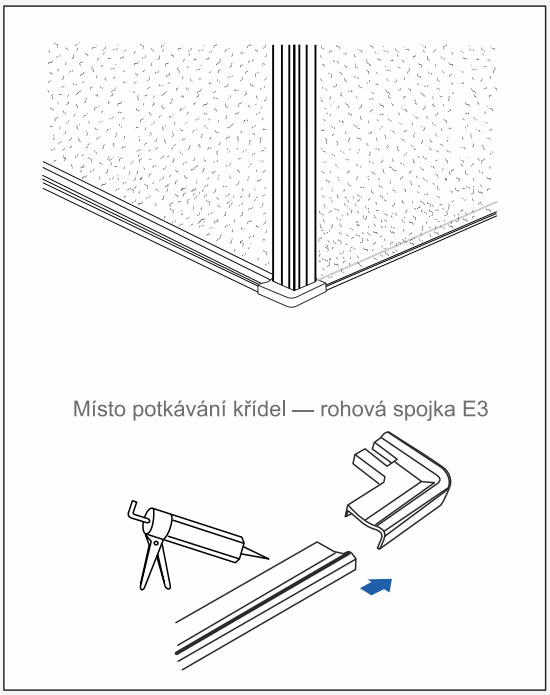



Místo potkávání křídel — rohová spojka E3

- Lištu E4 zkraťte pilkou na kov tak, aby se v rohu potkala s rohovou spojkou.
  Měřte na místě, po instalaci sprchové zástěny.
- Na lištu E4 nasaďte spojky podle strany: E1 se zakulacením k pantům dveří.
- Do rohu, kde se lišta potkává s bočnicí, nasaďte rohovou spojku E3. Spojí obě lišty pod pravým úhlem.
- Lišty i spojky se **lepí sanitárním silikonem**, nikdy se nešroubují.
- Usaďte, přitlačte a přebytečný silikon hned setřete.

Montujete na podlahu (dlažbu), nikoliv na vaničku?
Spád podlahy ve sprchovém koutě - minimum je 1 %, prakticky se dělá 2 % (2 cm na metr).
• 1 % (10 mm/m) — absolutní minimum, funguje jen při dokonale rovné dlažbě s úzkými spárami.
Riziko stojaté vody. Musí být prahová lišta.
• 1,5–2 % (15–20 mm/m) - doporučená a nejčastěji používaná hodnota.
• 2 % je bezpečná volba.
• nad 2,5 % — už je znatelné pod nohama, u větších ploch to působí nepohodlně a hůř se lepí velkoformátová dlažba.


POUŽIJETE **E1 + E2 + E4**






Dveře jsou smontované

Takto má vypadat smontovaná zástěna ALFA LINE COMBI

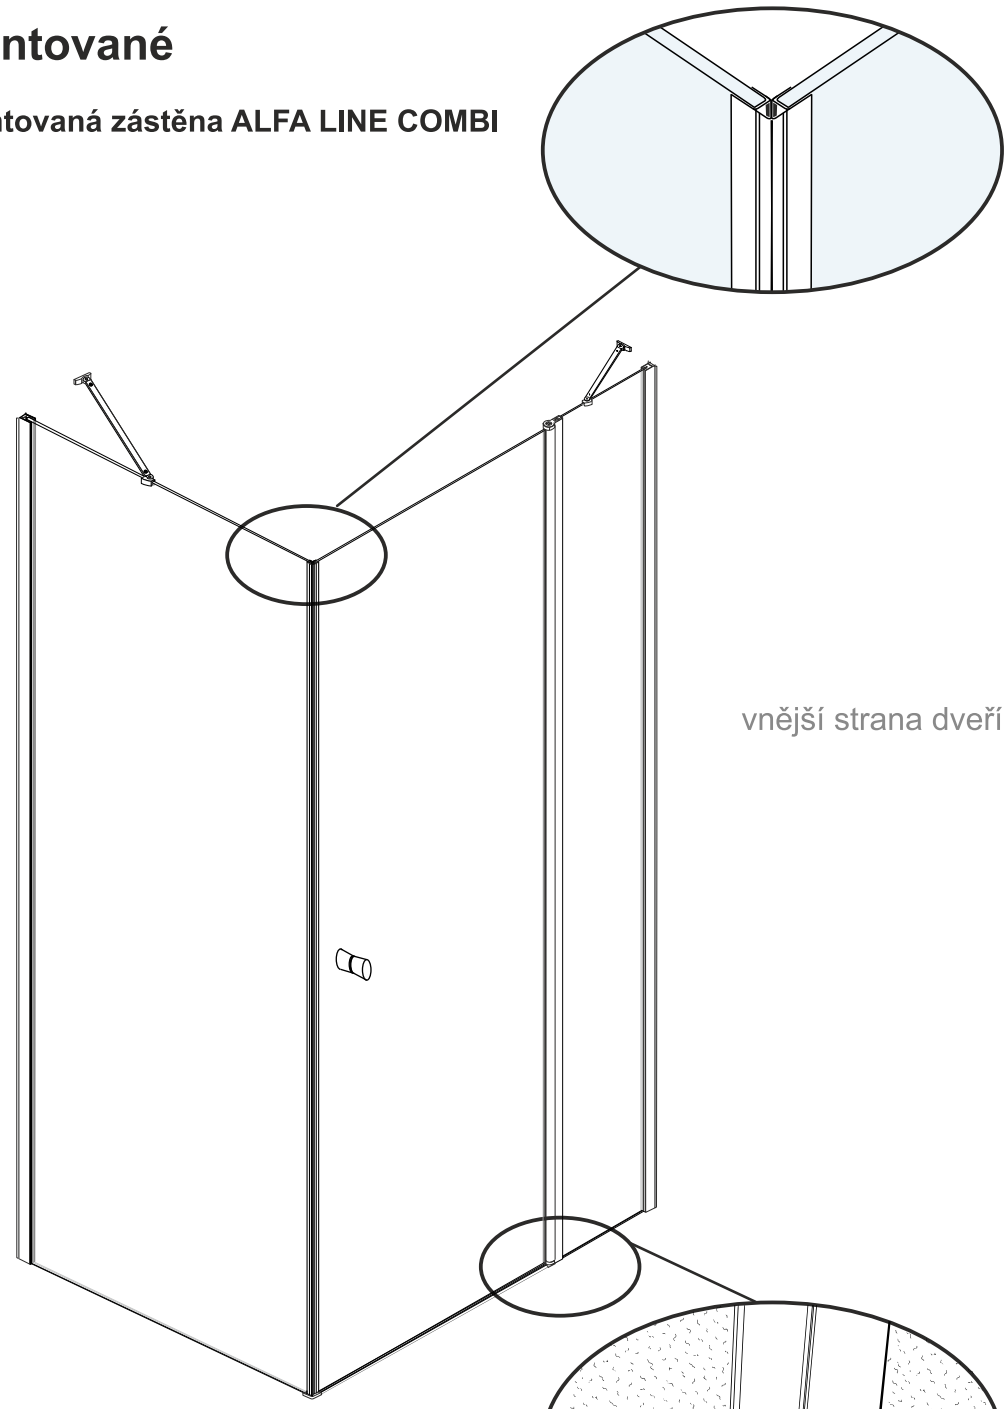

- Zkontrolujte, než začnete silikonovat
- Dveře jdou otevřít lehce až do 90°.
- Magnety drží pevně a doléhají po celé výšce.
- Skla se o sebe nedřou a nikde na sebe nenarážejí.


- Výřezy pantů míří nahoře i dole dovnitř koutu.
- Spodní praporkové těsnění se v rohu potkává s magnetickým těsnění pevné bočnice bez mezery.
- Všechny šrouby jsou dotažené a zakryté krytkami.

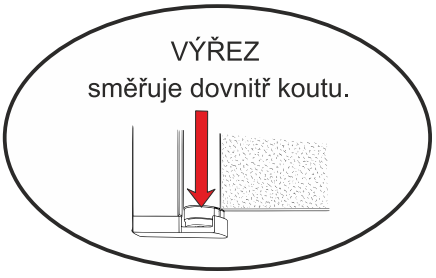

- Pant má z venovní strany uzavřenou „mističku”.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK

Silikonování a 24 hodinový klid

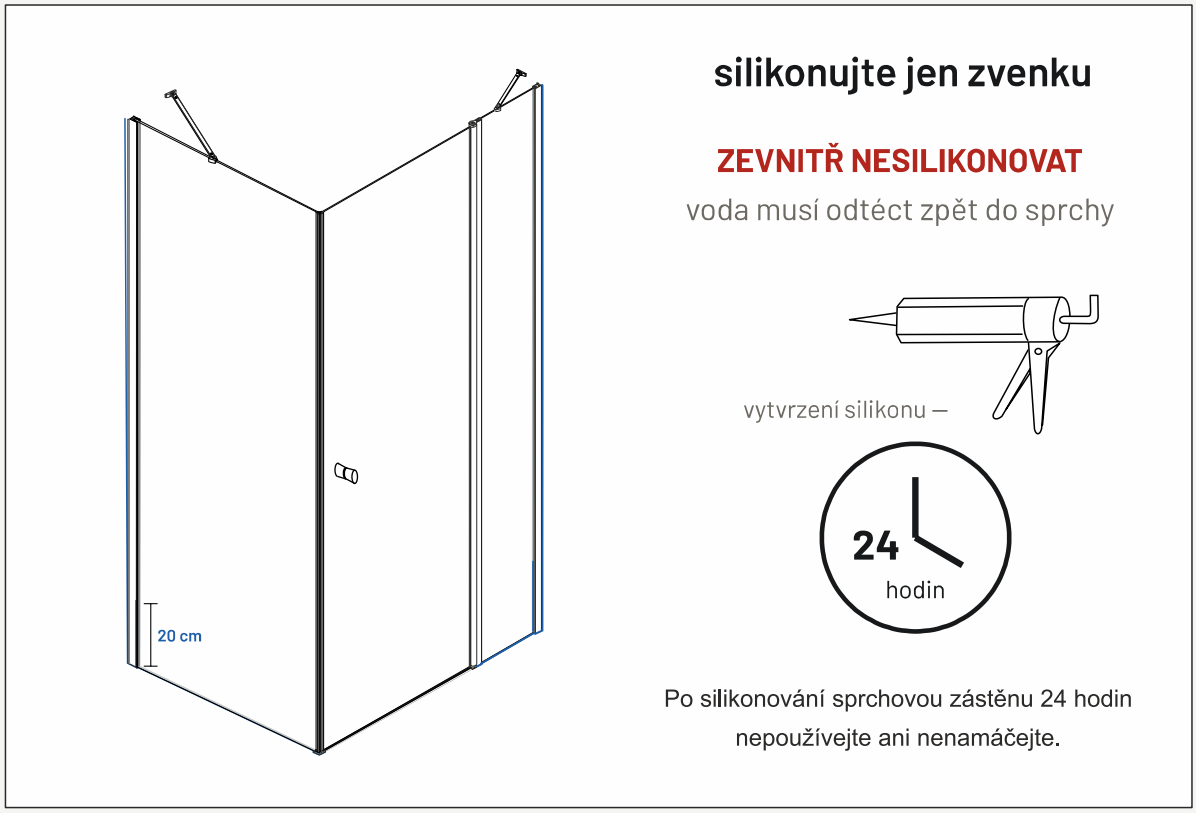

Zatmelte tyto spoje - všechny z vnější strany sprchy


- Spoj mezi zdí a nástěnným profilem po celé výšce.
- Spoj mezi podlahou nebo vaničkou a profily.
- Nasunuté profily mezi sebou - odspodu nahoru asi 20 cm.
- Spodní část prahové lišty a jejích spojek, pokud jste lištu montovali.

!

Odtokové výřezy pantů ponechte volné. Silikonování nenahrazuje lepidlo ve spoji F+D.

Hotovo. Po vytvrdnutí vyzkoušejte otevírání a dovírání. Magnety mají držet pevně, dveře jít lehce. Proveďte zkoušku vodou a zkontrolujte spoje.

POUŽIJETE

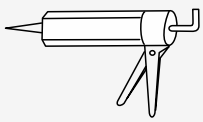

- Použité tvrzené bezpečnostní sklo může občas, vzhledem ke svému výrobnímu procesu, vykazovat charakteristické znaky (EN 12150). Takzvané vlasové škrábance se mohou projevit na povrchu skleněné tabule až do délky 150 mm, jakož i bublinky ve skle až do průměru 0,75 mm. V každém případě nejsou důvodem k reklamaci. Akceptovaná kontrolní vzdálenost je 1,5 metrů za normálních světelných podmínek.
- To samé platí pro práškovou barvou potahované profily. Stejně tak berte v úvahu, že při výrobě sprchových koutů se používají různé, vysoce kvalitní materiály, což může ve výjimečných případech vést k mírným barevným rozdílům. Ty bohužel neopravňují k reklamaci.
- 100% Vodotěsné a nepropustné usazení není u bezrámových sprchových dveří, vzhledem k jejich konstrukci, dosažitelné.

> **i** Přiložené nákresy a vybavení jsou zjednodušené a mohou se lišit od skutečného vzhledu sprchové zástěny. Obsahují ovšem údaje nezbytné pro správnou instalaci.

Likvidace obalů a produktů

Výrobek po uplynutí doby jeho používání nelze likvidovat odstraněním společně s běžným domácím odpadem - komunální - směsný odpad.
Spotřebitel je povinen odevzdat výrobek do nejbližší sběrny takového odpadu - sběrný dvůr.
Řádná likvidace materiálů pomáhá zamezit případným škodlivým dopadům na lidské zdraví a na životní prostředí, které by mohly být způsobeny přítomností škodlivých složek a nesprávným skladováním.

Použité materiály u výrobku, vhodné k recyklaci:

- **Karton z vlnité lepenky**
  - v menším množství modrá popelnice nebo sběrný dvůr - modrý kontejner

- **Lepící páska a PE jistící folie**
  - v menším množství žlutá popelnice nebo sběrný dvůr - žlutý kontejner

- **Bezpečnostní sklo**
  - typ tohoto skla se nesváží. Je třeba jej odvézt do sběrného dvora.

- **Hliníkové komponenty**
  - typ tohoto materiálu se nesváží. Je třeba jej odvézt do sběrného dvora.

- **Silikonové (pryžové) těsnění**
  - v menším množství do směsného odpadu černá popelnice nebo černý kontejner

Děkujeme za vaši aktivní spoluúčast v likvidaci odpadu

Tiskové chyby vyhrazeny !

Údržba, která dveřím a zástěnám prodlouží život

Každý den

- Po sprchování stáhněte vodu ze skla stěrkou.
- Koupelnu po sprchování vyvětrejte.

Čištění

- Používejte běžné tekuté prostředky na koupelny nebo dezinfekční prostředek zředěný podle návodu výrobce.
- Čistěte měkkým hadříkem nebo houbou.
- Nikdy nepoužívejte čisticí prášek nebo rozpouštědla.
- Nepoužívejte vysokotlaké čističe přímo na spoje.
- Prostředky s pH pod 3 nebo nad 10 poškodí profily, panty i povrchovou úpravu skla. Na takové škody se záruka nevztahuje.

Jednou za čas

- Pohyblivé části - zejména panty - čas od času ošetřete vazelínou.
- Zkontrolujte a dotáhněte šrouby.
- Sklo má z výroby úpravu proti vodnímu kameni. Jednou měsíčně ji obnovte vhodným anticalcovým přípravkem.

i Silikonové těsnicí materiály nejsou dlouhodobě odolné proti plísním. Proto po sprchování větrejte a kout pravidelně čistěte.

Když něco po čase nesedí

Dveře nedovírají na magnet
Magnetickým těsněním jde jemně posunout. Zkontrolujte také, jestli nepovolily šrouby v pantu, a dotáhněte je.

Voda teče pod dveřmi
Nejčastěji chybí dostřižený praporek pod magnetem, nebo podlaha nemá spád k odtoku. Pomůže i dodatečná prahová lišta.

Pant vrže nebo se zadrhává
Zvedací mechanismus potřebuje mazivo.
Do pantu, buď přes aplikační pistoly nebo přes tubu, aplikujte vhodné sanitární mazivo.

Náhradní díly na sprchové zástěny ALFA LINE COMBI držíme skladem - panty, madla, těsnění, profily i sklo.

NĚCO NESEDÍ? POTŘEBUJETE PORADIT? OZVĚTE SE NÁM.

Technická podpora: technik@wellmall.cz · Reklamace: reklamace@wellmall.cz · Telefon: 533 534 682

Technické ilustrace jsou schematické. Vzhled dodaných dílů se může podle provedení lišit.