

Sprchová zástěna ALFA LINE DUE

Obrázkový montážní návod · 11 kroků

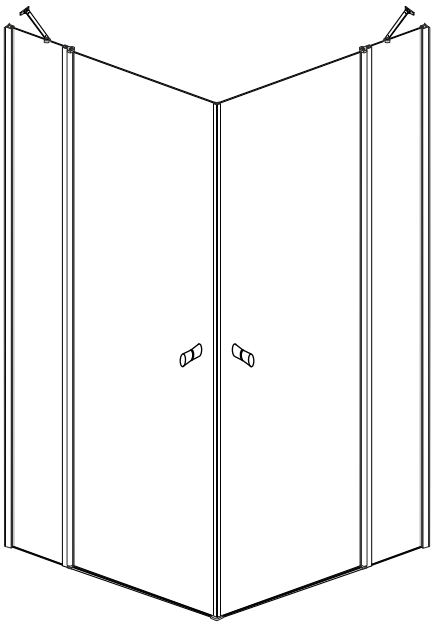

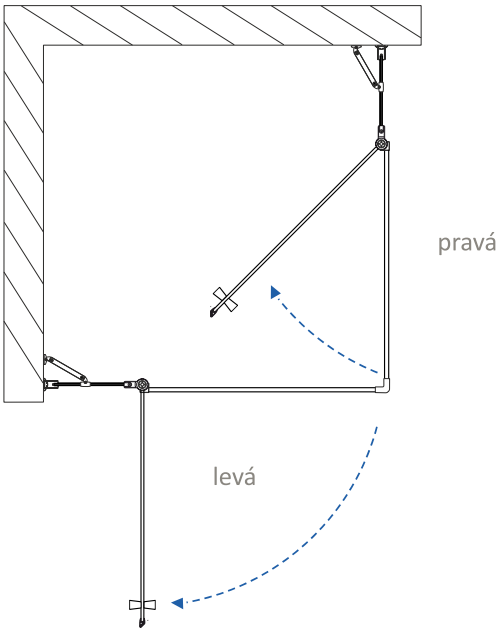

dveře se otevírají
na obě strany sprchového koutu

JEDEN VÝROBEK • ČTYŘI BALENÍ

ALFA LINE DUE obdržíte ve čtyřech samostatných baleních.

- 2x Dveře ALFA s příslušenstvím.
- 2x Pevná stěna LINE s příslušenstvím a vzpěrou.

2 osoby

Doporučujeme provádět montáž ve 2 osobách.

24 hodin

Aklimatizace balení v pokojové teplotě, než ho otevřete.

± 2 cm

Díky nastavitelným profilům vyrovnáte i lehce nepřesně vyzděný kout.
Na každé straně lze nastavit až o 2 cm.

Převzetí a aklimatizace

U dopravce

- Prohlédněte si balíky při převzetí a zkontrolujte, zdali se zboží cestou nepoškodilo.
- Balení otočte vzhůru nohama a poslouchejte. Ozve-li se chrastění (sypání) skla, zásilku nepřebírejte.
- Případné poškození zapište dopravci do doručovacího listu a oznamte nám to do 48 hodin na reklamace@wellmall.cz.

Doma, před rozbalením (montáží)

- Zboží přeneste v originálním obalu do místnosti, kde budete montovat.
- Balení nechte 24 hodin aklimatizovat při pokojové teplotě a nemanipulujte s ním.


  V zimě je to zásadní — prudká změna teploty může vést k destrukci skla. Není to vada výrobku.



Přetočte vzhůru nohama a poslouchejte



v obalu, bez manipulace

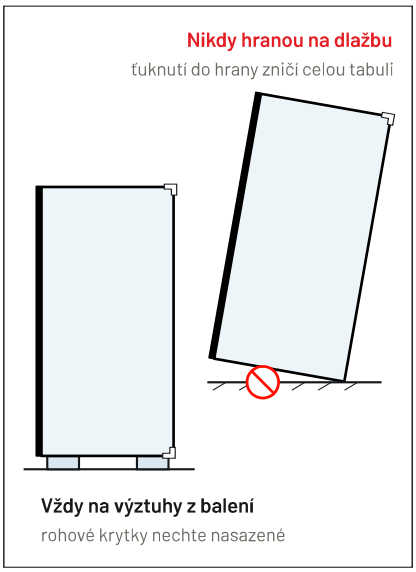

Šest vět, které se vyplatí znát

2 osoby
Pracujte ve dvou. Skleněné díly při nasouvání a seřizování přidržujte.

Krytky
Plastové rohové krytky na skle nechte až do konce montáže.

Podložit
Sklo nikdy nepokládejte přímo na dlažbu — použijte modré výztuhy z balení.

Madlo
Dveře nikdy nezvedejte za madlo. Páčením může sklo prasknout.

Vrtání
Do skla se nevrtá. Otvor pro madlo je z výroby.

Hrany
Sklo je tvrzené (ESG 6 mm). Zničí je i jediné ťuknutí do hrany nebo rohu.


Sklo ESG (z německého Einscheiben-Sicherheitsglas) je jednovrstvé tepelně tvrzené (kalené) bezpečnostní sklo. Vyrábí se zahřátím na cca 620 °C a následným prudkým ochlazením. Je až 5× pevnější než běžné sklo a při rozbití se rozpadne na drobné neostré úlomky, které nezpůsobí hluboká řezná zranění.

ALFA LINE DUE dodáváme ve čtyřech baleních

Všechna balení patří k jednomu objednanému výrobku ALFA LINE DUE.
Před montáží rozbalte a zkontrolujte obsah všech.

BALENÍ 1 / BALENÍ 2

Kompletní dveře ALFA

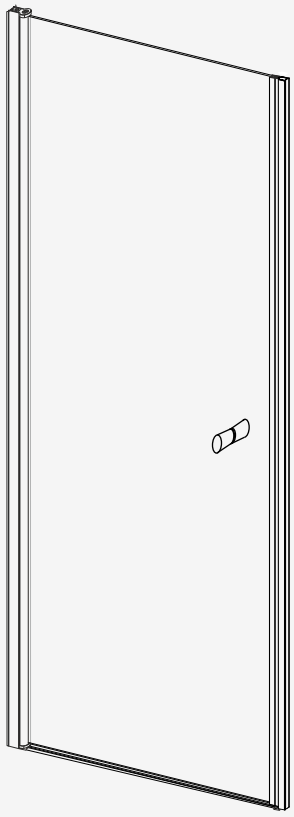


Dveřní díl D a profily P, R1, R2

Dveře s pantovým profilem, nástěnné a dorazové profily, madlo, těsnění, prahová lišta, krytky a montážní materiál dveří.

BALENÍ 3 / BALENÍ 4

Pevná stěna LINE



Pevná stěna F a příslušenství


Spodní díl J, vzpěra K, šroub a hmoždinka, ochranná silikonová podložka.

Montujte podle tohoto návodu ALFA LINE DUE

Některé díly z balení nevyužijete, nechejte si je popř. jako náhradní díly pro případ potřeby.


Co najdete v kartonu I. (dveře)

Rozložte si díly vedle sebe a zkontrolujte, že nic nechybí. Označení A1, B1, C3… používáme v celém návodu.

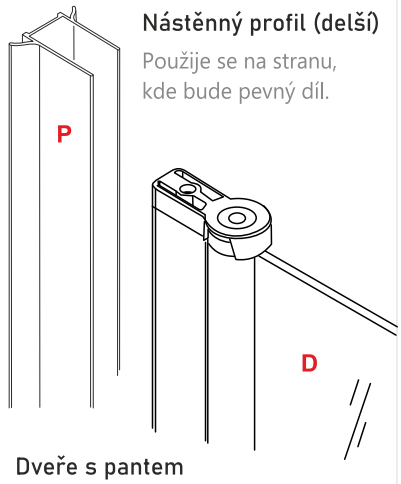

Nástěnný profil (delší)
Použije se na stranu, kde bude pevný díl.

Dveře s pantem
Zvedací pant je nasazený z výroby.

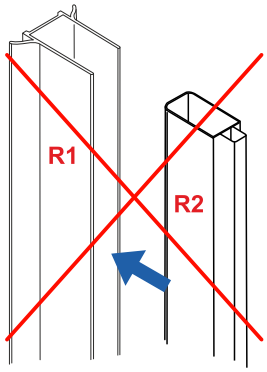


Dvojice profilů – 1 + 1 ks
Vsunuté do sebe: **kratší** nástěnný profil a dorazový profil, ke kterému se dveře dovírají magnetem.

Čtyři balení, jeden kout


ALFA LINE DUE nejsou jedny dveře navíc.
Jsou to dvoje kompletní sprchové dveře ALFA LINE, které se postaví do rohu proti sobě.

Některé komponenty v tomto případě nepoužijete vůbec. Jsou v návodu přeškrtnuté.

Neztrácejte je - jsou to náhradní díly.




A1 8 ks
Šroub 4×35 do zdi




A2 8 ks
Hmoždinka Ø 6 mm




B1 6 ks
Šroub 4×10 na spoj profilů



B2 6 + 6 ks
Podložka + krytka šroubu

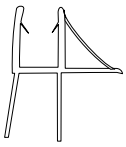


C1 1 ks
Spodní praporkové těsnění

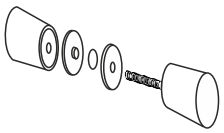


C2 1 ks
Madlo se silikonovými podložkami




C3 2 ks
Magnetické těsnění




E1 1 pár
Spojka lišty — strana pantu (L + P)

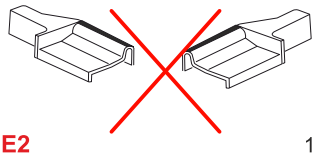


E2 1 pár
Spojka lišty — strana dorazu (L + P)

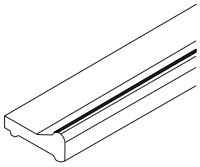

E4 1 ks
Prahová lišta (volitelná)




E5 2 ks
Krytka horní plochy profilu



— 1 ks
Vrták Ø 2,8 mm na profily

Co najdete v kartonu II. (dveře)

Rozložte si díly vedle sebe a zkontrolujte, že nic nechybí. Označení A1, B1, C3… používáme v celém návodu.

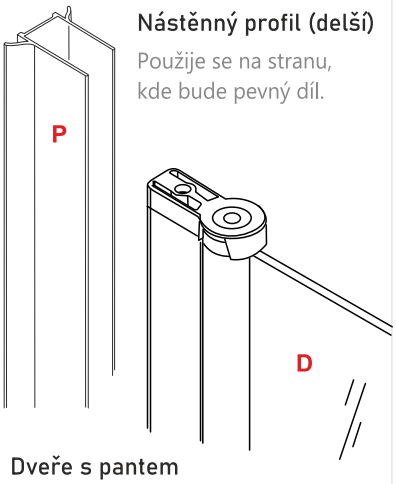


Nástěnný profil (delší)

Použije se na stranu, kde bude pevný díl.

Dveře s pantem

Zvedací pant je nasazený z výroby.

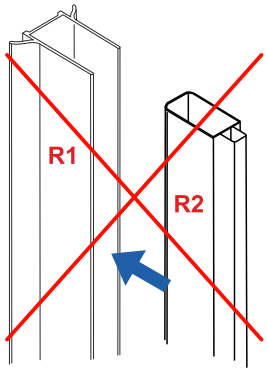


Dvojice profilů — 1 + 1 ks

Vsunuté do sebe: **kratší** nástěnný profil a dorazový profil, ke kterému se dveře dovírají magnetem.

Ostatní v balení

Modré výztuhy a bílé vložky (použijte je jako podložku pod sklo), návod.

> **!** Vrták Ø 6 mm do zdiva není součástí balení. Přiložený vrták Ø 2,8 mm slouží jen k provrtání hliníkových profilů.



E3 — 1 ks

V jednom z kartonů najdete rohovou spojku prahových lišt.



A1 — 8 ks

Šroub 4×35 do zdi




A2 — 8 ks

Hmoždinka Ø 6 mm




B1 — 6 ks

Šroub 4×10 na spoj profilů

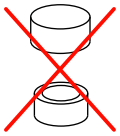


B2 — 6 + 6 ks

Podložka + krytka šroubu

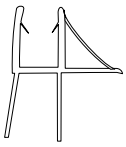


C1 — 1 ks

Spodní praporkové těsnění

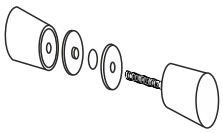


C2 — 1 ks

Madlo se silikonovými podložkami

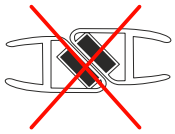


C3 — 2 ks

Magnetické těsnění

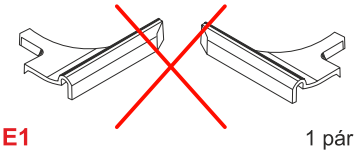


E1 — 1 pár

Spojka lišty — strana pantu (L + P)

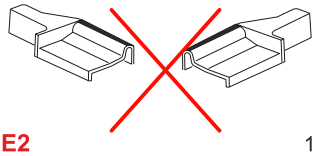


E2 — 1 pár

Spojka lišty — strana dorazu (L + P)

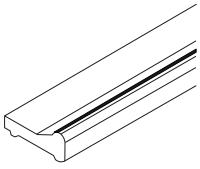


E4 — 1 ks

Prahová lišta (volitelná)

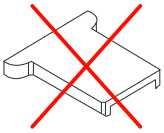

E5 — 2 ks

Krytka horní plochy profilu



— — 1 ks


Vrták Ø 2,8 mm na profily

Co najdete v kartonu III. (pevný díl LINE)

Pevná stěna LINE je součástí výrobku ALFA LINE.
Při montáži se připojuje na pantovou stranu dveří a stabilizuje se vzpěrou.


F

Pevný díl — 1 ks

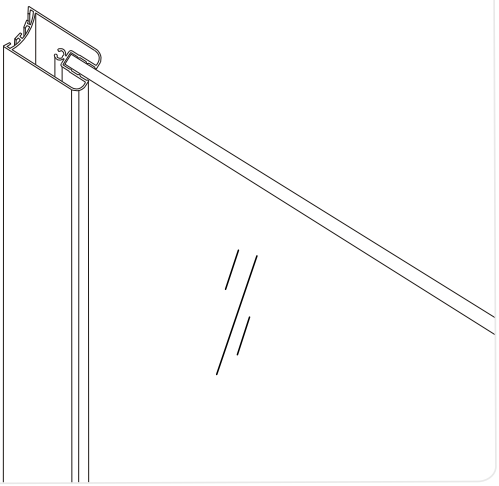

K

Vzpěra se silikonovou podložkou

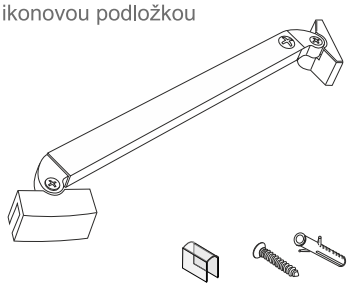


1 ks




B1 — 3 ks

Šroub 4×10 na spoj profilů



B2 — 3 + 3 ks

Podložka + krytka šroubu

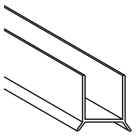

J — 1 ks

Spodní praporkové těsnění

Ostatní v balení

Modré výztuhy a bílé vložky (použijte je jako podložku pod sklo), sáček s příslušenstvím, tento návod.

ℹ Profil P z balení dveří se u výrobku ALFA LINE používá za pevnou stěnou F.


! Pro spojení F+D si připravte sanitární lepidlo vhodné pro spojované materiály.

Co najdete v kartonu IV. (pevný díl LINE)

Pevná stěna LINE je součástí výrobku ALFA LINE.
Při montáži se připojuje na pantovou stranu dveří a stabilizuje se vzpěrou.


F

Pevný díl — 1 ks

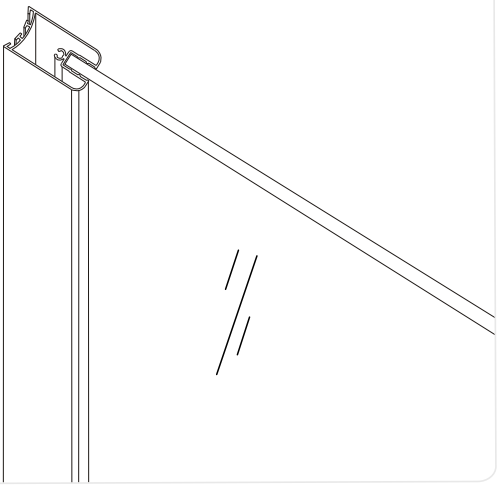

K

Vzpěra se silikonovou podložkou

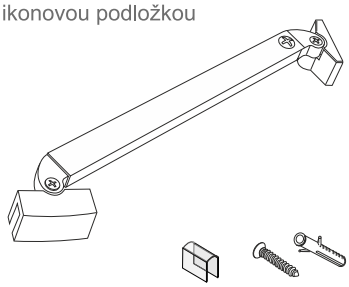


1 ks




B1 — 3 ks

Šroub 4×10 na spoj profilů



B2 — 3 + 3 ks

Podložka + krytka šroubu

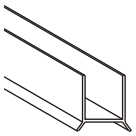

J — 1 ks

Spodní praporkové těsnění


Ostatní v balení

Modré výztuhy a bílé vložky (použijte je jako podložku pod sklo), sáček s příslušenstvím, tento návod.

ℹ Profil P z balení dveří se u výrobku ALFA LINE používá za pevnou stěnou F.

! Pro spojení F+D si připravte sanitární lepidlo vhodné pro spojované materiály.

Nářadí, které si připravte

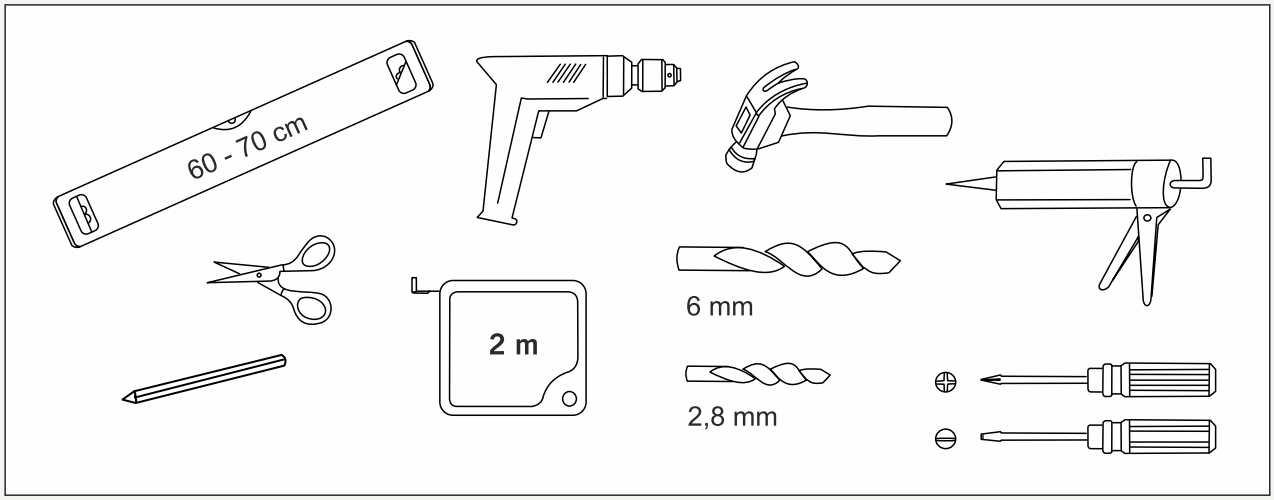

Jediné, co většina lidí doma nemá, je diamantový vrták do obkladů — kupte ho předem, jinak se montáž zastaví v polovině.

Do obkladu vrtejte bez příklepu; příklep zapněte až ve zdivu, pokud je pro daný materiál vhodný.“
Tím předejdete prasknutí obkladu.

Hmoždinky v balení jsou vhodné pro cihlové zdivo (tloušťka zdi min. 5 cm). Pokud budete vrtat do jiného druhu, je třeba zakoupit vhodné hmoždinky a šroubky.

Výběr vhodného silikonu je také velmi důležitá součást montáže. Věnujte mu svoji pozornost.
Z našich zkušeností můžeme doporučit TEC 7.

Toto sanitární lepidlo je vhodné hlavně pro spojení pevné stěny a dveřního dílu.

i Při dotahování používejte **ruční šroubovák**, ne aku.
Šroubky do hliníkových profilů se dají snadno přetáhnout a pak se protáčejí.


Orientace jednotlivých křídel sprchové zástěny

Ujistěte se, že dveřím při otevírání nic nezavazí „v cestě".

Dveře zástěny se mohou otevírat jak dovnitř,
tak ven ze sprchového koutu.


! Roh, který není pravý, se pozná až uprostřed.
Když zdi svírají víc nebo míň než 90°,
dveře se v rohu buď nedotknou,
nebo do sebe narazí.
Na každých dveřích máte 2 cm posuvu
v nástěnném profilu - drobnou nepřesnost
tím dorovnáte, velkou ne.

Pokud vám roh vychází mimo,
ozvěte se nám dřív, než začnete vrtat.

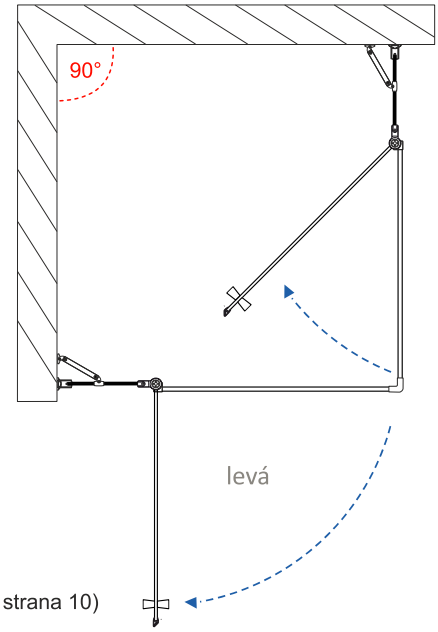

PRAVÉ DVEŘE
nastaveno z výroby

LEVÉ DVEŘE
je třeba upravit (viz. strana 10)

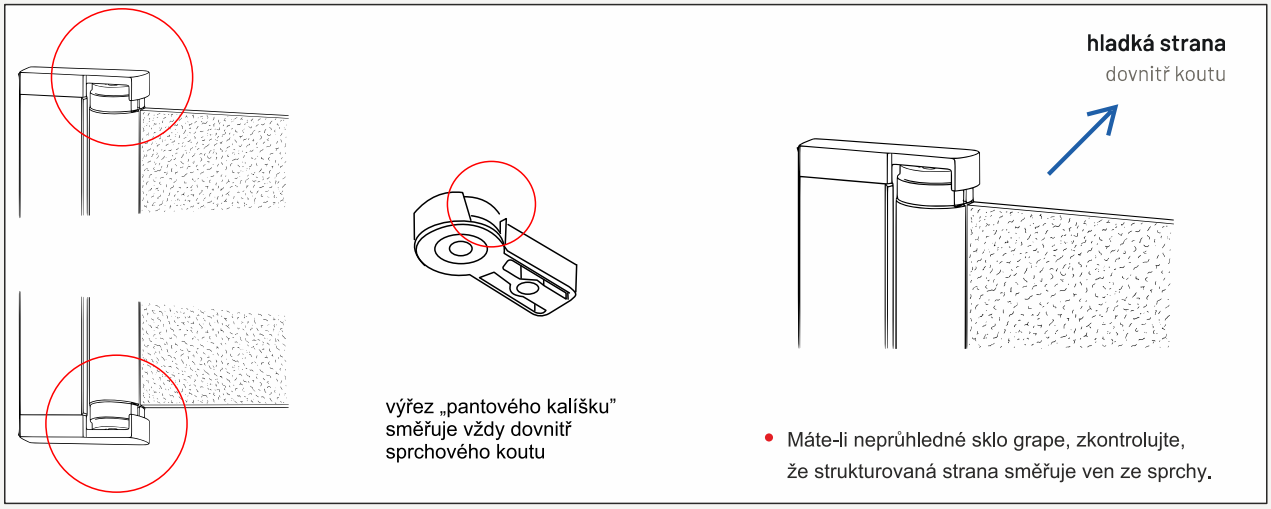



1. Dveře přijdou na 99% s pantem nasazeným **pro pravé otevírání** (při pohledu do sprchového koutu).
2. Otevírají se vždy jen jedním směrem – až do 90°. Zkontrolujte, že jim tam nic nestojí v cestě.
3. U skla **grape** musí strukturovaná strana směřovat ven z koutu. Hladká strana uvnitř se mnohem lépe udržuje.
4. **Potřebujete levé otevírání?** Přemontování pantu je na následující straně a zabere pár minut.

! **Odtokové otvory pantů musí vždy směřovat dovnitř sprchového koutu.** Voda, která při sprchování nateče do profilů, jimi odtéká zpět do sprchy. Při opačné orientaci vytéká ven do koupelny a vypadá to jako netěsnost dveří.

Přehození pantu na levou stranu

POZOR!!! Manipulace s křehkým sklem. Nechejte křídlo dveří položené v kartonové krabici.

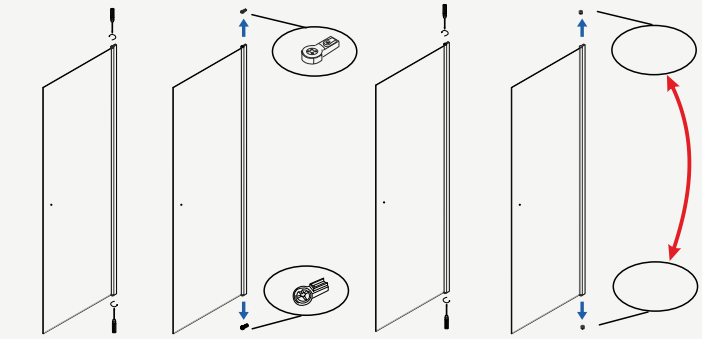

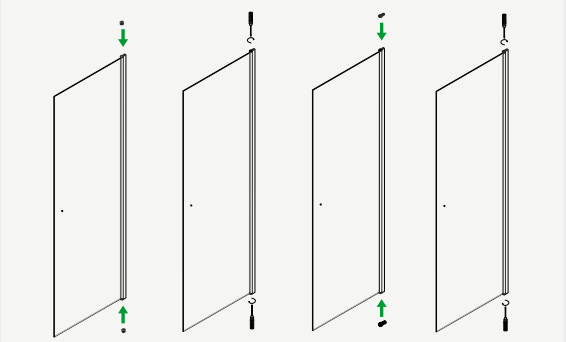


1 Odšroubujte horní a dolní panty

2 Sundejte kovové panty I profil


3 Odšroubujte na obou stranách vnitřní „válečky" a vzájemně je prohoďte.

4 „Válečky zasuňte dovnitř a přišroubujte


5 Nasaďte pantový profil, panty a také přišroubujte

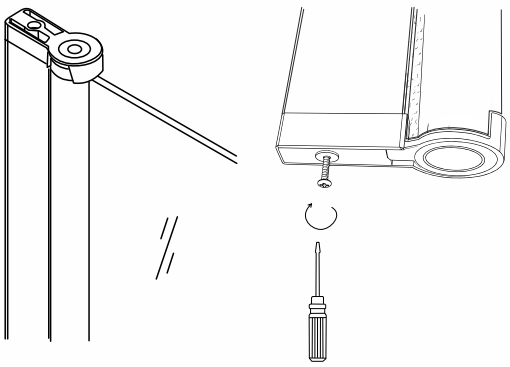

Křížovým šroubovákem odšroubujte horní a dolní pant - na každé straně je jeden šroub. Tím se oddělí i podélný profil. Odmontovaný profil nijak **neotáčejte** a šroubky nechte u místa demontáže. Za chvíli je vrátíte.

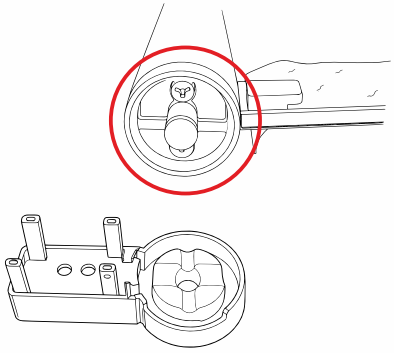

Pod kovovými panty je díl namazaný bílým mazivem. Můžete ho otřít, ale při skládání ho **znovu namažte. 2 šroubky povolte a „válečky" vytáhněte ven.**

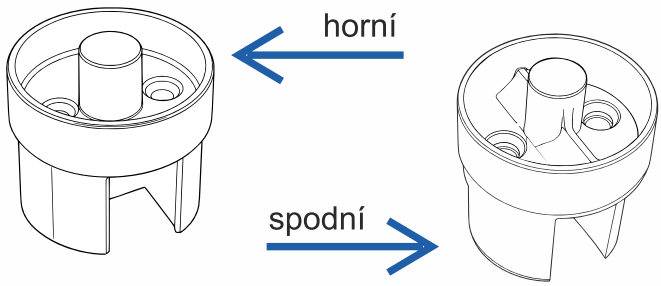


„Válečky" **navzájem prohoďte** - spodní má v sobě zvedací mechanismus a musí být vždy dole.

Prohozené díly zasuňte zpět, každý připevněte 2 šroubky.
Nasaďte kovové panty i dlouhý profil a upevněte šroubkem.

Spojte pevnou stěnu s dveřmi

Pantový profil dveří D navazuje na sklo pevné stěny F.

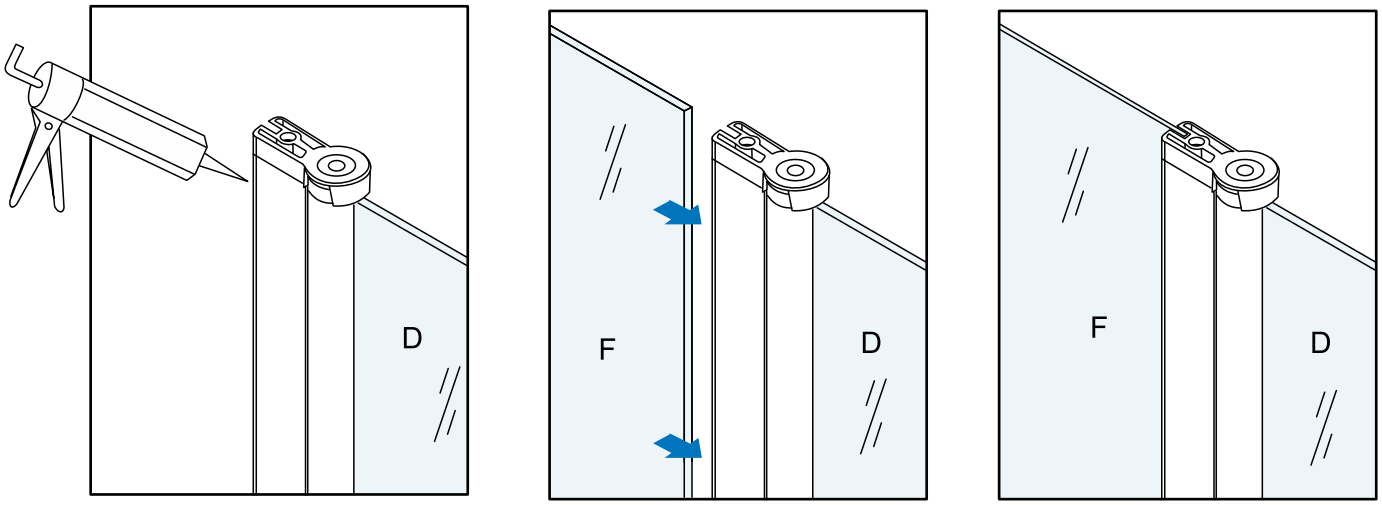


- Nejprve sestavu nasucho vyzkoušejte.
- Sklo pevného dílu F se nasouvá do připojovacího pantového profilu dveřního dílu D.
- Pokud to jde lehce, pusťte se do lepení.
- Spojovací plochy připravte podle podkladů od výrobce lepidla.
- Naneste sanitární lepidlo po celé délce drážky a díly opatrně spojte.
- Přebytečné lepidlo odstraňte a nechejte zatvrdnout (opět dle pokynů na návodu k lepidlu).

PŘIPRAVTE si obě strany najednou!


! Spoj F+D je lepený. Respektujte dobu zpracování i vytvrzení sanitárního lepidla.

POUŽIJETE



Sanit. lepidlo


F D

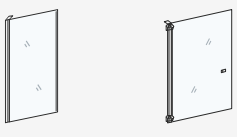


MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 Nástěnné profily (P)


Při této variantě sprchové zástěny použijeme jen nástěnné profily P.

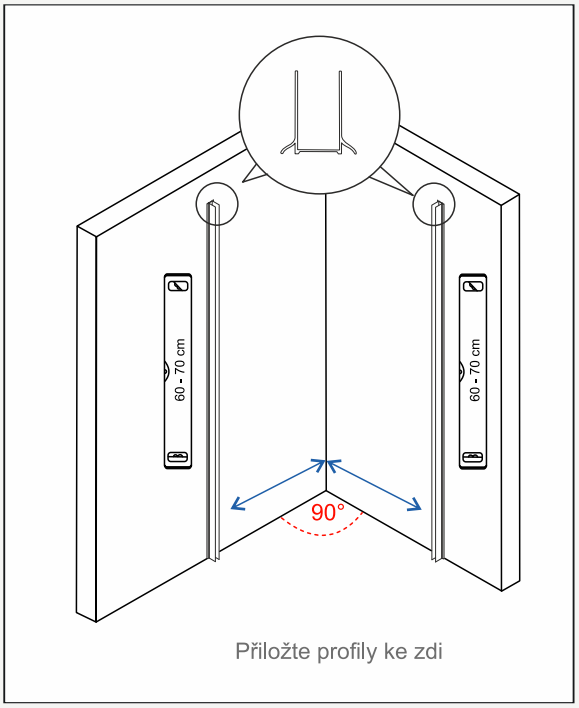

Přiložte profily ke zdi

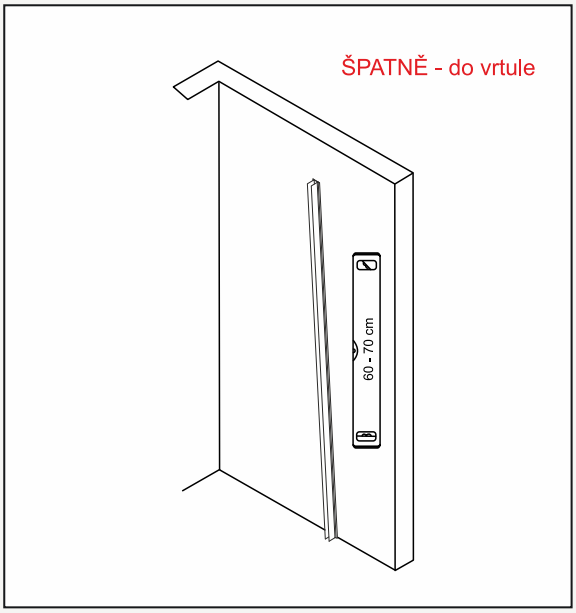


Jiná vzdálenost bude při montáži na vaničku a jiná při montáži na podlahu. Nezapomeňte počítat i s prahovou lištou, která se montuje „před" dveře. Hlavně při montáži na vaničku nechejte před nástěnným profilem cca 0,5 cm místa.

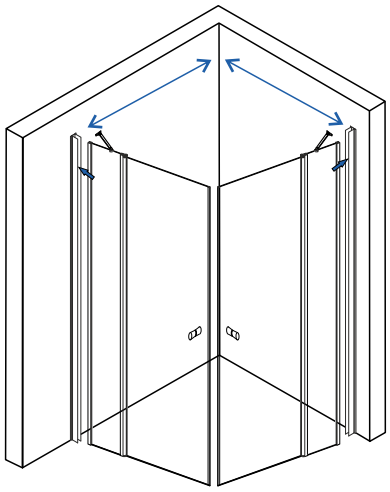


- Rozměřte si vzdálenost umístění jednotlivých křídel (dle montážního rozměru)
- Stěnový profil (P) přiložte ke zdi v místě montáže.
- Vodováhou ho vyrovnejte přesně do svislé polohy.
- Polohu si po celé výšce obtáhněte tužkou.

i Vyrovnání profilu do svislé polohy rozhoduje o tom, jestli se dveře uprostřed potkají. Věnujte tomu čas.
U koutu je to citlivější než u dveří do niky - chyby z obou zdí se uprostřed sečtou.

POUŽIJETE

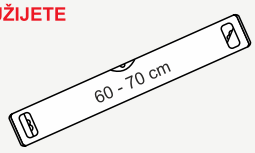


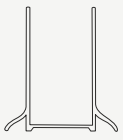


2 Vyvrtejte a osaďte hmoždinky

Vrták Ø 6 mm do obkladů a zdiva.

Vezměte si ochranné brýle a rukavice.

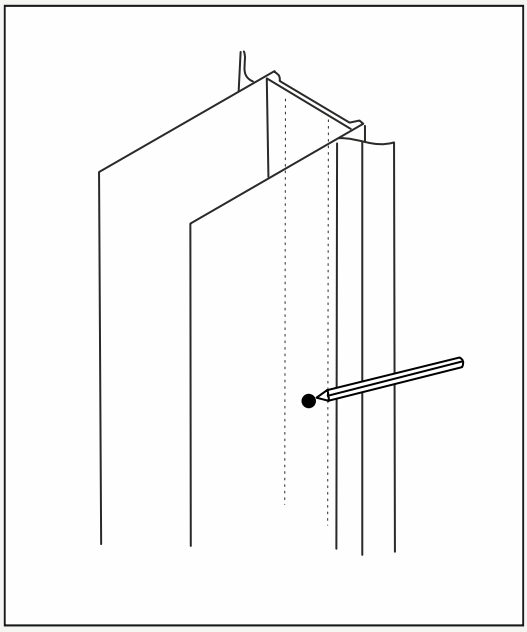


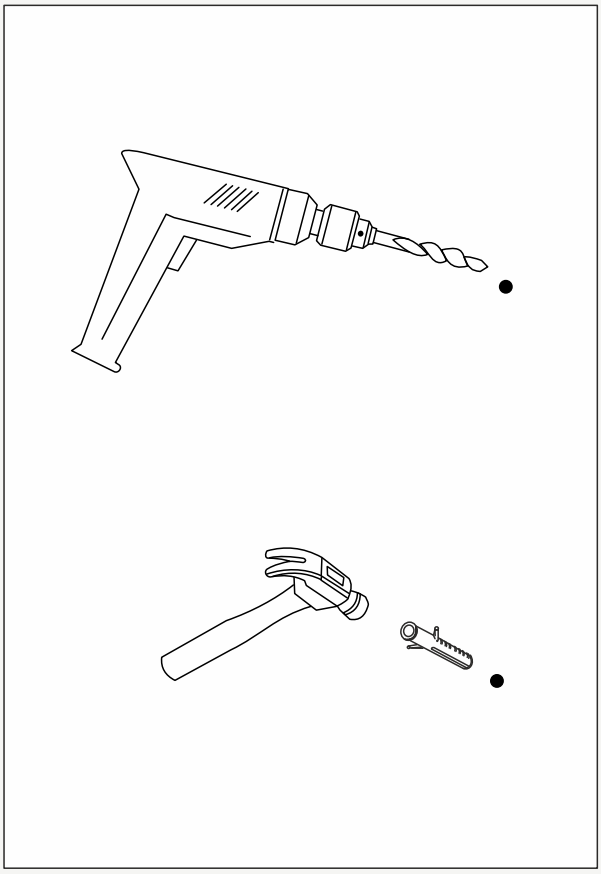

- Tužkou si označte 4 montážní otvory - jsou v profilu předvrtané.
- Vyvrtejte 4 otvory Ø 6 mm v označených místech.
- Do každého otvoru zasuňte hmoždinku A2.
- Volitelně můžete za profil nanést tenkou housenku silikonu - pro těsnost.

! Do skla se nevrtá nikdy. Vrtáte jen do zdi (Ø 6 mm) a později do hliníkových profilů (Ø 2,8 mm).

POUŽIJETE

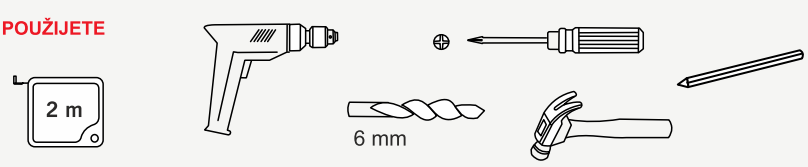


A2



3 Nástěnný profil přišroubujte

- Profil připevněte 4 šrouby A1 (ty delší, 4×35 mm).

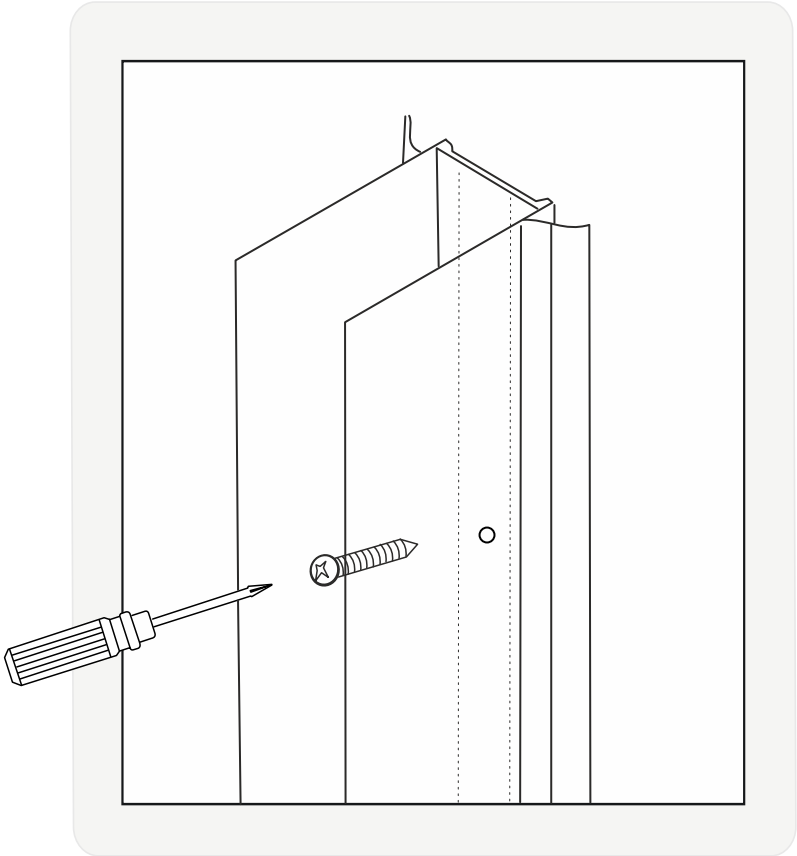


Nainstalujte stejně i druhý stěnový profil

- Druhý nástěnný profil - přiložte na druhou stěnu, vyrovnejte vodováhou, vyvrtejte, osaďte hmoždinky A2 a připevněte zbylými 4 šrouby A1.
- Zkontrolujte, že jsou oba profily stejně vysoko - změřte vzdálenost horní hrany od podlahy u obou.
- Volitelně můžete za profil nanést tenkou housenku silikonu - pro těsnost.

! Když každý profil uhne jiným směrem - do vrtule - dveře nepůjde dovřít. Tohle se později nedá dohnat.

POUŽIJETE



A1




4 Magnetická těsnění C3

Dvě stejná těsnění: každé na jedno sklo dveří. Nasazují se odspodu.



- Na volnou svislou hranu prvních dveří nasuňte odspodu jedno těsnění C3.
  Totéž udělejte na druhých dveřích.
- Obě těsnění musí být vzájemně otočená tak, aby se magnety přitahovaly.

  Šikmé plochy do sebe zapadnou a vytvoří roh.
- Druhé těsnění C3 z druhého balení si uložte jako náhradní díl.

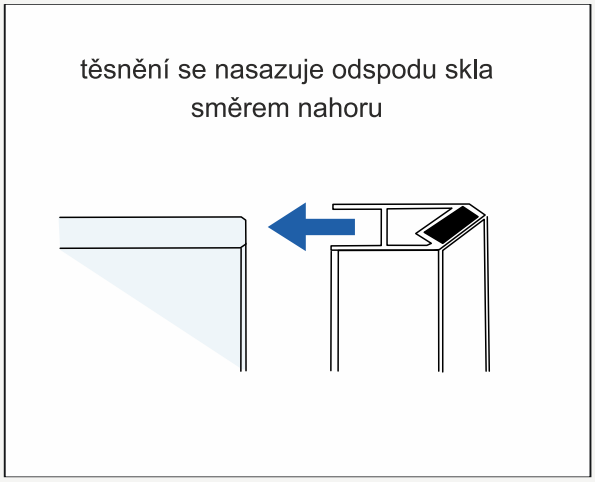

! Zkouška nasucho — udělejte ji, než na dveře nasadíte.
Vezměte obě těsnění a přiložte je k sobě pod pravým úhlem, jak se potkají v koutu. Musí se přitáhnout.
Když se odpuzují nebo se dotýkají jen rohem, otočte jedno těsnění o 180° a zkuste to znovu.

POUŽIJETE


C3



5 Nasaďte dveře do nástěnných profilů

Tady potřebujete druhého člověka. První dveře nechte volně stát v profilu, než nasadíte druhé.
Na podložení můžete použít výztuhu z balení.

! Je třeba dávat maximální pozor, abyste hranou skla nenarazili a sklo nepoškodili.

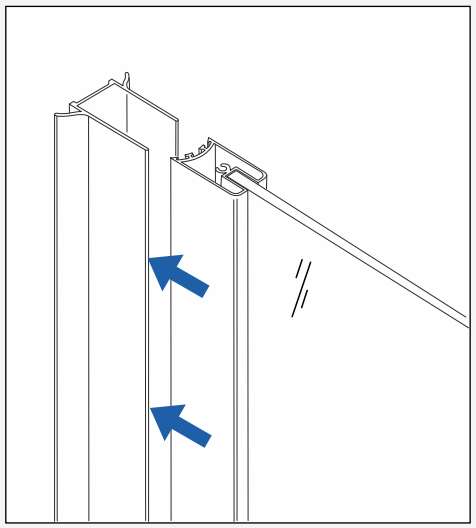


Dveře s pevným dílem do nástěnného profilu

- Nasuňte pevný díl dveří do nástěnného profilu.
  Zatím nešroubujte.
- Ve dvou lidech nasuňte druhé křídlo dveří stejně
  i na druhé straně.
- Zkontrolujte, že dveře nepadají ani nestoupají
  - musí být vodorovné.
- Zavřete obě dveře a podívejte se na roh, kde se potkávají.
  Magnety musí doléhat po celé výšce - od podlahy až nahoru.
  Nikde nesmí zůstat mezera.
- Zkontrolujte, že se dveře nedřou o sebe a že jdou lehce otevřít.
- Na každé straně máte asi 2 cm na seřízení.
  Polohu obou dveří si tužkou označte na profilu.


! Nespěchejte na vrtání. Až tady se ukáže, jestli je roh pravý a profily svislé.
Když magnety doléhají jen nahoře nebo jen dole,
je jeden z profilů mimo svislici — vraťte se k němu a srovnejte ho.
Po provrtání profilů už se poloha nedá měnit.

! Otvory na pantech (výřez) musí mířit
nahoře i dole dovnitř sprchy.
Odtéká jimi voda, která nateče do profilů.
Obráceně vám poteče ven.

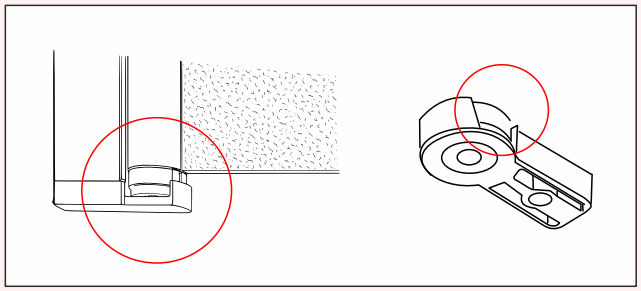

6 Seřiďte setkání uprostřed

Než profily provrtáte, ujistěte se opatrným položením vodováhy na horní hranu dveří o tom, že jsou dveře v rovině. Až teď, když je všechno seřízené, spojte profil s panty a nástěnný profil k sobě. Vrtá se přiloženým vrtákem Ø 2,8 mm.

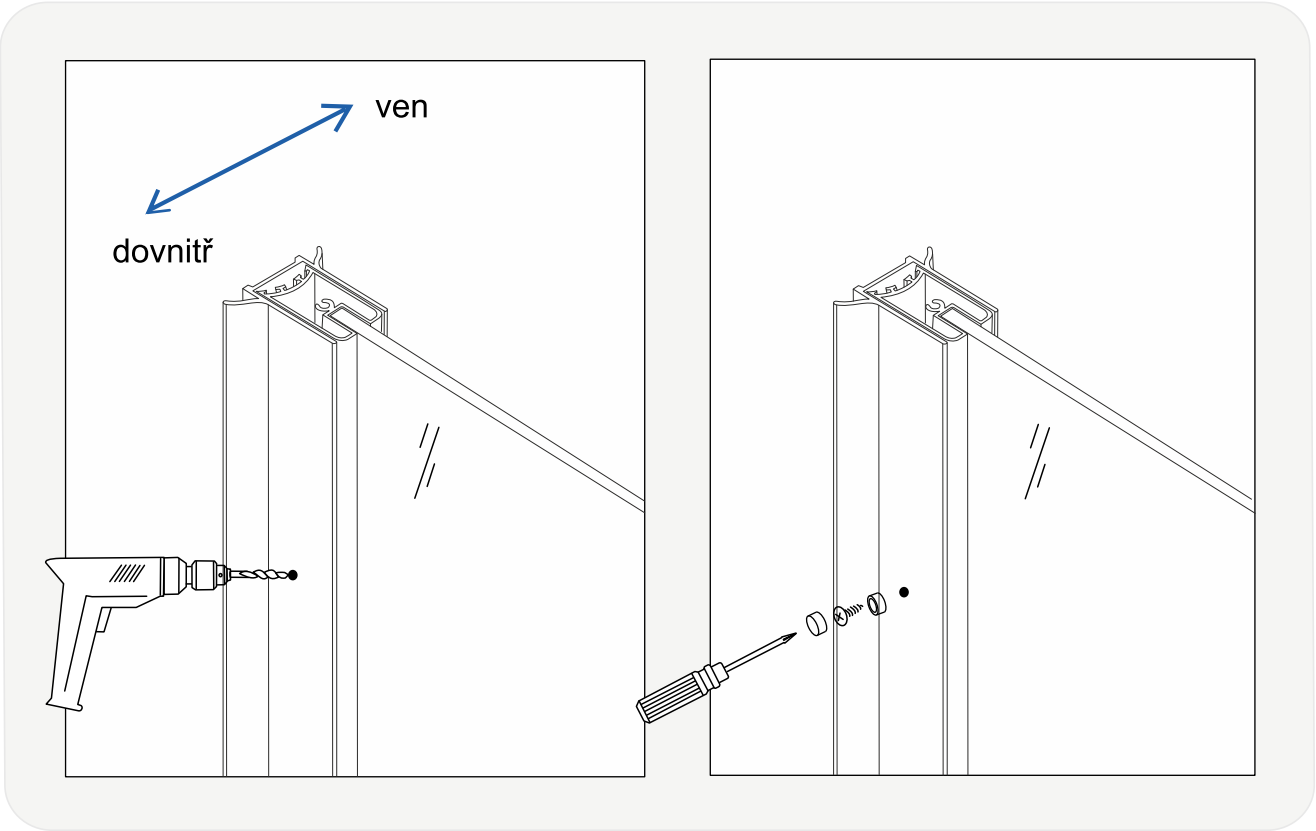

- Provrtejte tři dírky do profilů (nástěnný a profil s dveřmi): asi 5 cm od vrchu, 5 cm od spodu a jednu uprostřed.
- Vrtejte vždy z vnitřní strany sprchy, nikdy zvenku.
- Na každý šroub B1 nasuňte podložku B2 a pant dveří sešroubujte s nástěnným profilem - 3 šrouby .
- Používejte ruční křížový šroubovák, ne aku. Šroub se dá snadno přetáhnout a pak se protáčí.

i Teď dveře pevně drží a máte poslední možnost vyzkoušet, jak doléhají k druhému křídlu. Druhá strana je zatím volná - dá se s ní posunout a popřípadě doladit povysunutím magnetu.

POUŽIJETE




B1 + B2



7 Nasaďte madla

Dřív než sešroubujete druhou stranu - s volnými dveřmi se pracuje pohodlněji.

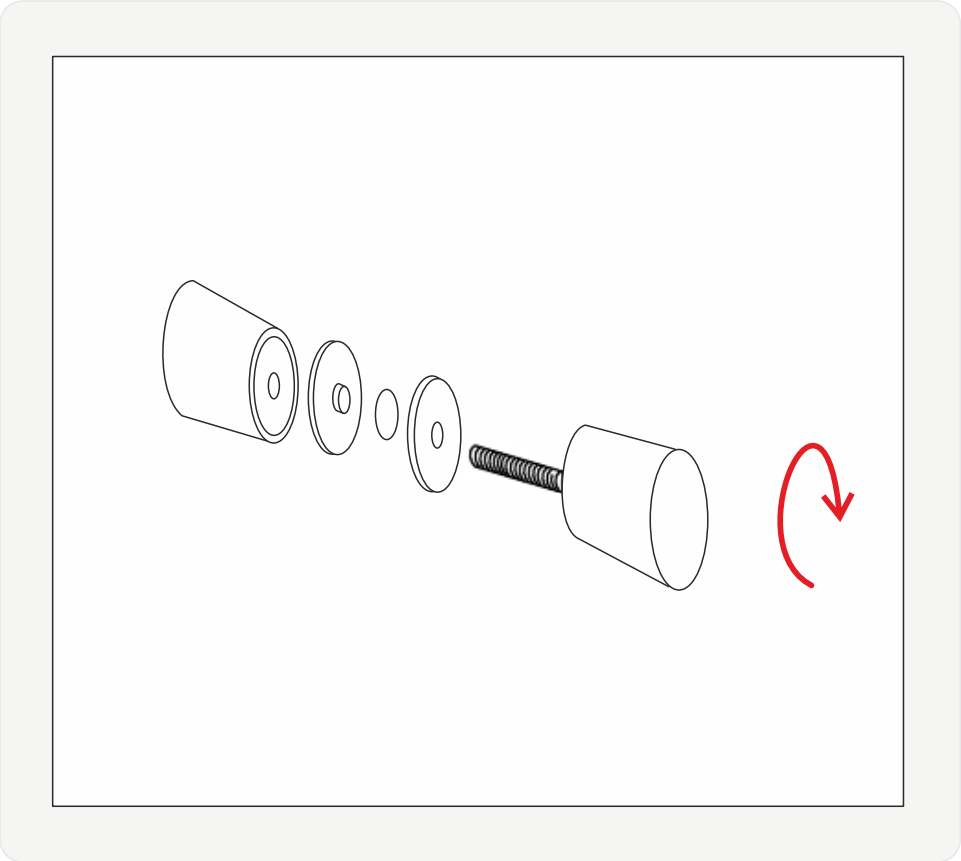


Obě poloviny madla se sešroubují přes sklo

- Madlo C2 rozšroubujte. Silikonové těsnění, které je součástí madla, nechte na místě - chrání sklo.
- Obě poloviny opatrně nasaďte do vyvrtaného otvoru ve skle proti sobě.
- Sešroubujte je zpět a dotáhněte s citem. Netáhněte přes sílu.

! Otvor pro madlo je ve skle z výroby. Nikdy do skla nevrtejte a hotové dveře nezvedejte za madlo - páčením sklo prasknete.


POUŽIJETE

C2

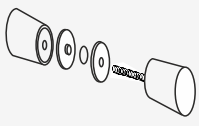


8 Sešroubujte i druhou stranu a nasaďte krytky

Po konečném doladění, postupujte stejně jako u strany pantu.

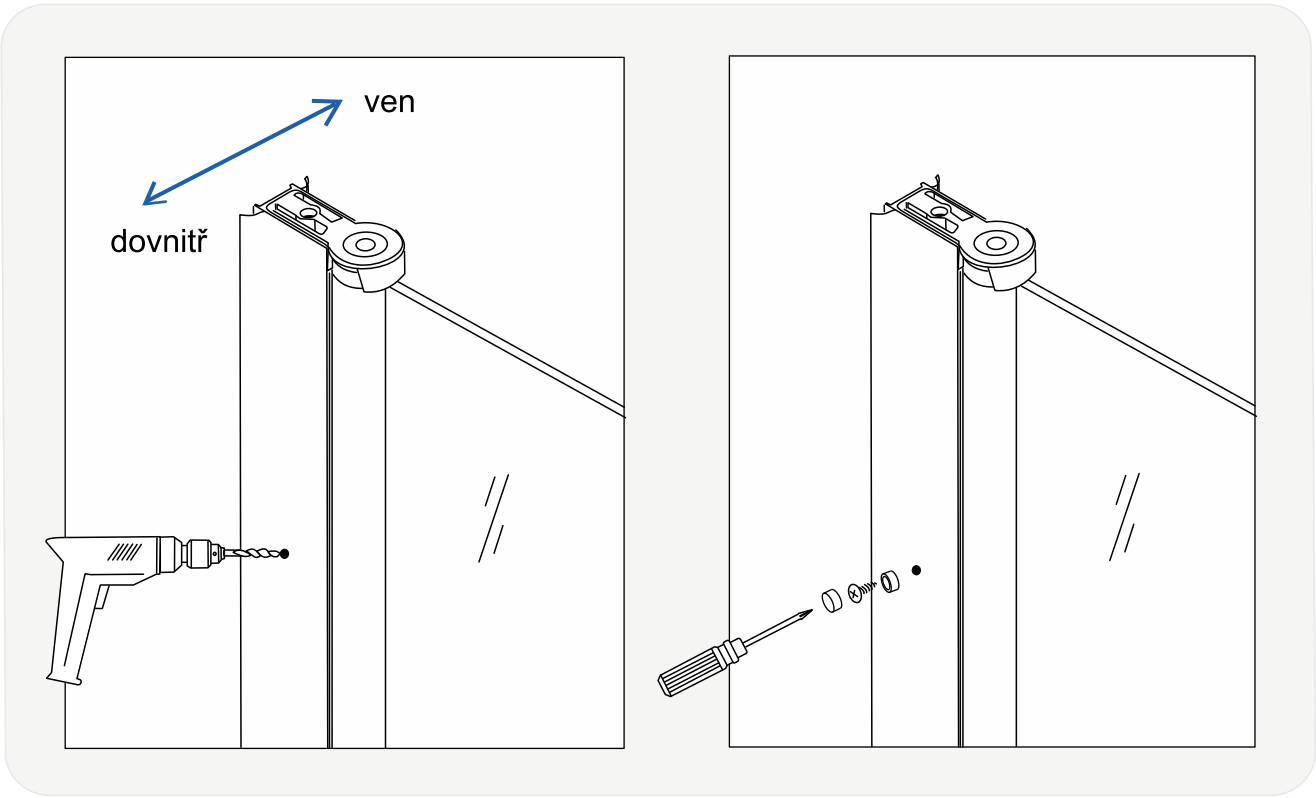

- Nástěnný profil provrtejte třemi dírkami vrtákem Ø 2,8 mm — opět 5 cm od vrchu, 5 cm od spodu a uprostřed, z vnitřní strany sprchy.
- Sešroubujte ho s dorazovým profilem 3 šrouby B1 s podložkami B2.
- Na hlavičky všech šroubů nasaďte krytky B2 - 3 na každou stranu dveří. Když nedrží samy, přilepte je kapkou silikonu.
- Na horní plochu obou profilů nasaďte krytky E5 - jednu na každou stranu.

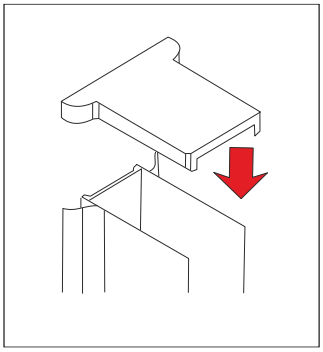


Magnetická těsnění lze ještě jemně posunout pro dokonalé dovření.

POUŽIJETE



E5




B1 + B2



9 Spodní praporkové těsnění C1


Chvilka vystřihování se v těsnosti dveří vyplatí - právě tady voda nejčastěji najde cestu.

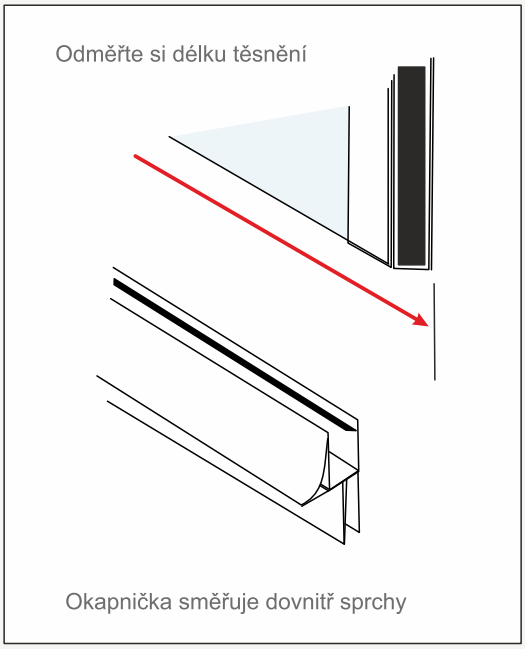


Praporek směřuje dovnitř sprchy

- Praporek C1 nasuňte na spodní hranu dveří. Okapnička musí směřovat dovnitř sprchy.
- Nasazujte od strany pantu dveří.
- Těsnění by mělo být delší než sklo dveří, cca o šířku magnetu. Nůžkami upravte tvar spodního těsnění tam, kde se potkává s magnetickým těsněním druhého křídla. Nesmí tam zůstat mezera, kudy by unikala voda.

Pokud se spodní praporek zadrhává o podlahu, opatrně jej po délce zastřihněte.

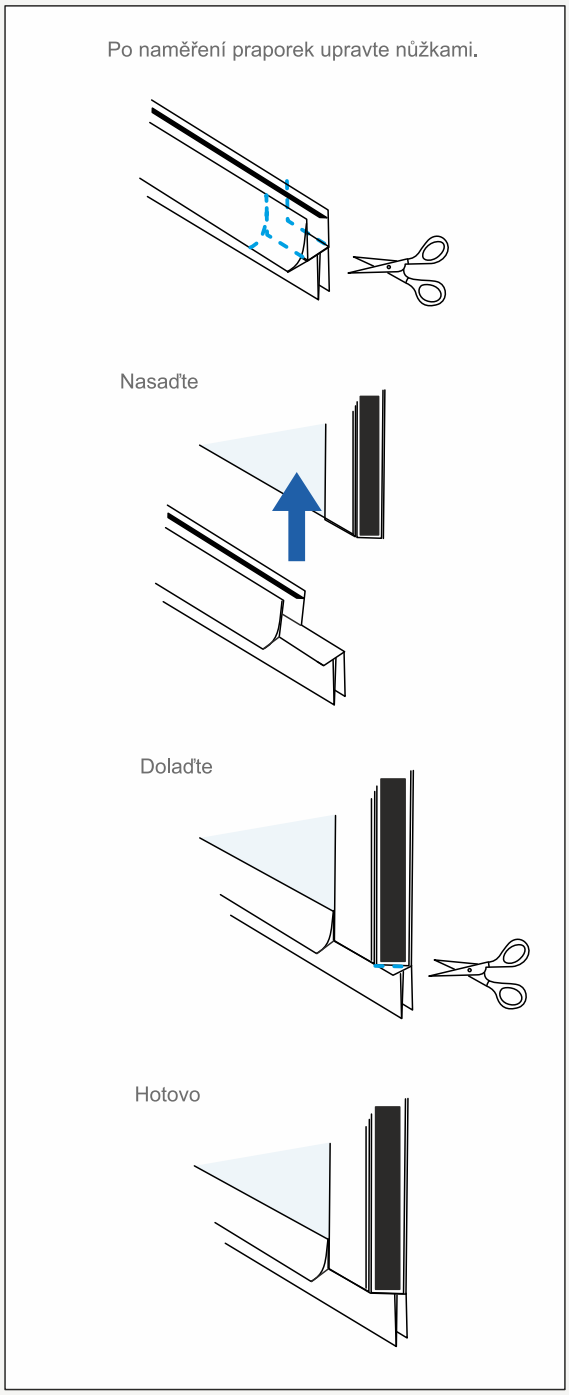


POUŽIJETE





C1





10 Stabilizační rohová vzpěra

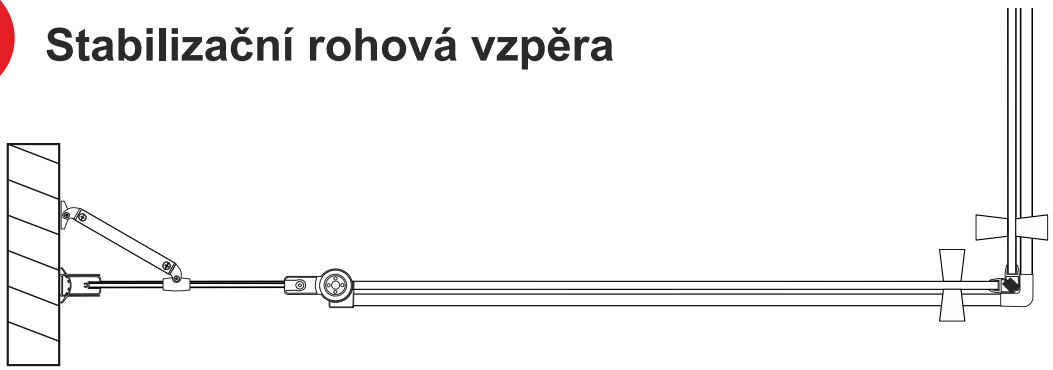


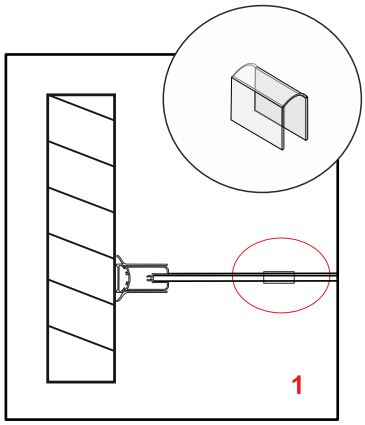


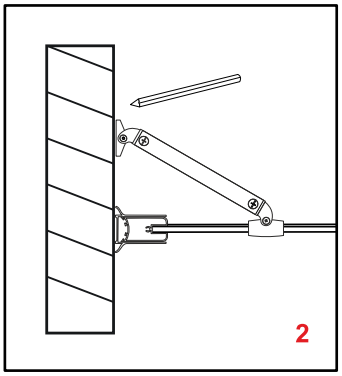


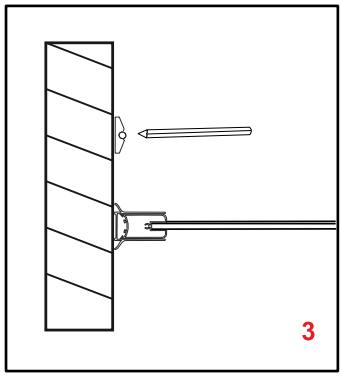

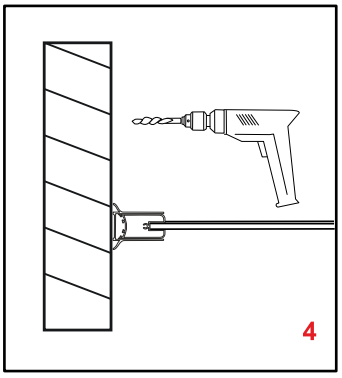

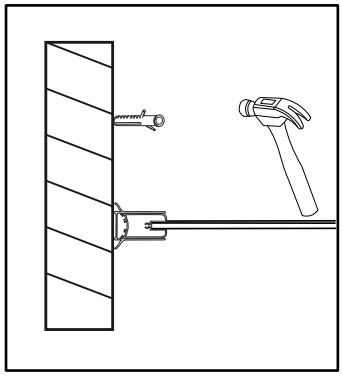

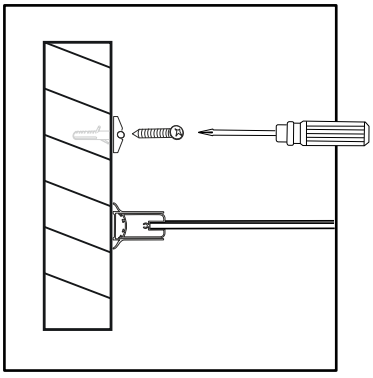

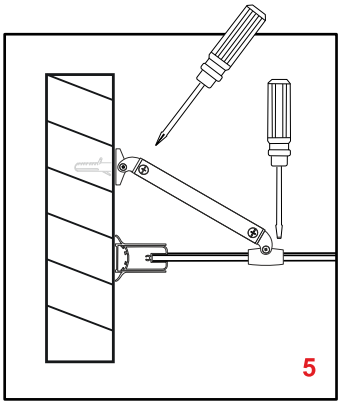

1. Přes sklo (pod vzpěru) umístěte silikonovou podložku, kterou najdete v balení u vzpěry.


2. Nasaďte vzpěru na sklo, ohněte na požadovanou délku, aby se dotýkala zdi. Obkreslete si vrch stěnového držáku.

3. Držák odšroubujte ze vzpěry a naznačte si přes něj dírku pro navrtání hmoždinky.


4. Vyvrtejte pomocí vrtáku ⌀ 6 mm dírku, zatlačte do něj hmoždinku a přišroubujte držák.

5. Opět nasaďte vzpěru na sklo, **NEZAPOMEŇTE NA SILIKONOVOU PODLOŽKU**, vzpěru zalomte k držáku na stěně a pomocí křížového šroubováku utáhněte držák do vzpěry. Je třeba opatrně dotáhnout plochým šroubovákem i vzpěru ke sklu.

POUŽIJETE

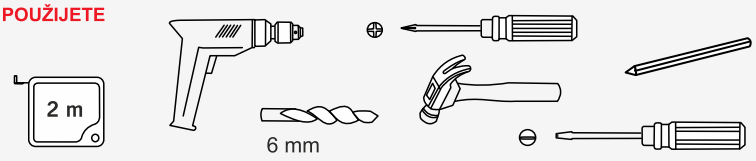


K

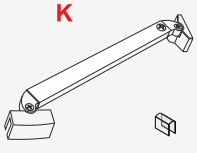


11 Prahová lišta a rohová spojka — volitelně

Lišta zlepšuje těsnost. Bez ní má sprcha bezbariérový vstup. Přidat ji můžete i dodatečně.

Instaluje se před dveře.

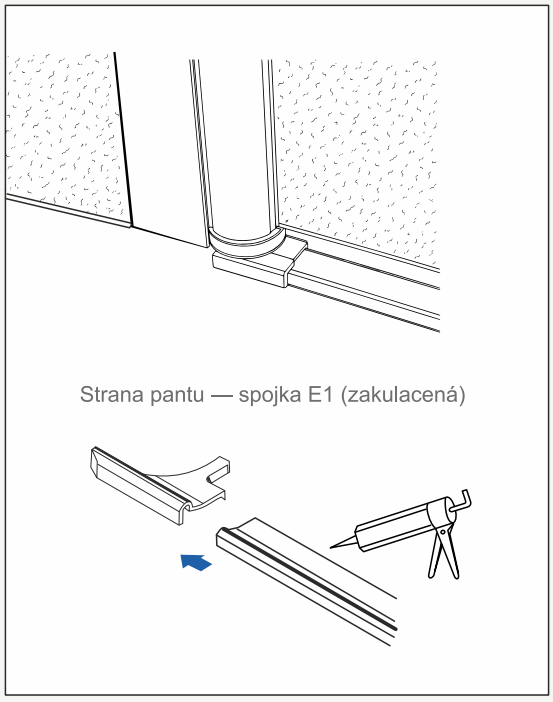

Strana pantu — spojka E1 (zakulacená)

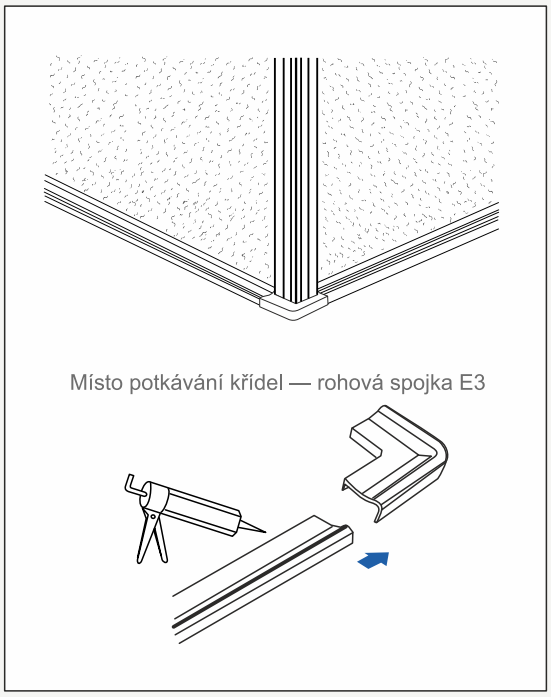

Místo potkávání křídel — rohová spojka E3

- Obě lišty E4 zkraťte pilkou na kov tak, aby se v rohu potkaly a vešla se mezi ně rohová spojka. Měřte na místě, po instalaci dveří.
- Na lištu E4 nasaďte spojky podle strany: E1 se zakulacením k pantům dveří.
- Do rohu, kde se lišty potkávají, nasaďte rohovou spojku E3. Spojí obě lišty pod pravým úhlem.
- Lišty i spojky se **lepí sanitárním silikonem**, nikdy se nešroubují.
- Usaďte, přitlačte a přebytečný silikon hned setřete.

Montujete na podlahu (dlažbu), nikoliv na vaničku?

Spád podlahy ve sprchovém koutě - minimum je 1 %, prakticky se dělá 2 % (2 cm na metr).

• 1 % (10 mm/m) — absolutní minimum, funguje jen při dokonale rovné dlažbě s úzkými spárami.


Riziko stojaté vody. Musí být prahová lišta.

• 1,5–2 % (15–20 mm/m) - doporučená a nejčastěji používaná hodnota.


• 2 % je bezpečná volba.

• nad 2,5 % — už je znatelné pod nohama, u větších ploch to působí nepohodlně a hůř se lepí velkoformátová dlažba.

POUŽIJETE




E1 + E2 + E4




Dveře jsou smontované

Takto mají vypadat smontované dveře ALFA LINE DUE

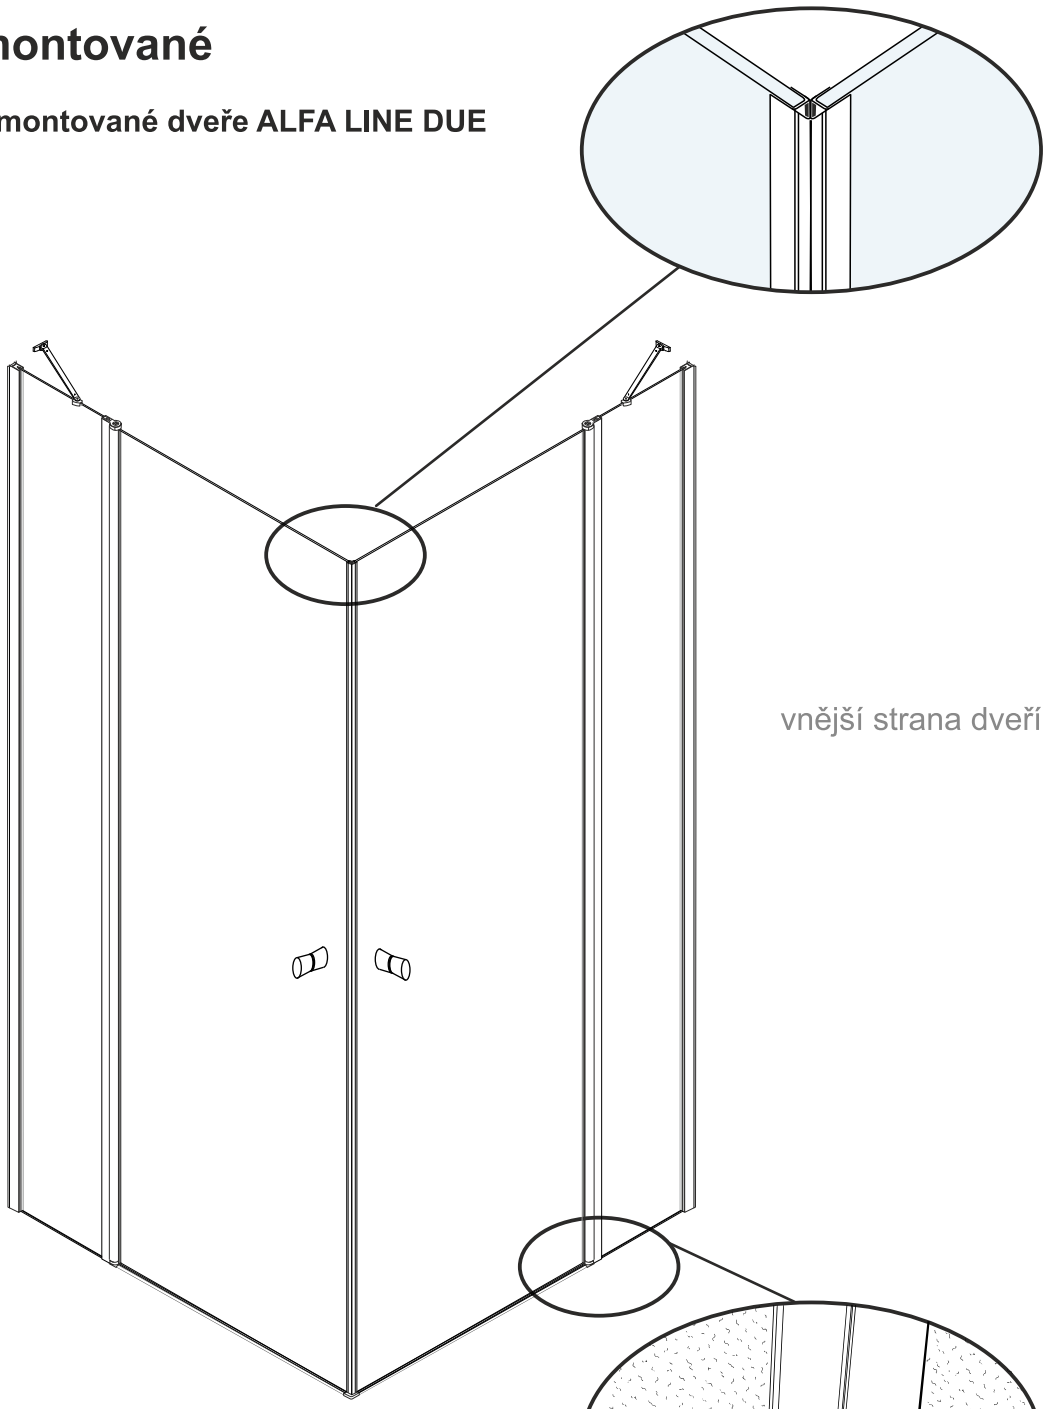

- Zkontrolujte, než začnete silikonovat
- Oboje dveře jdou otevřít lehce až do 90°.
- Magnety drží pevně a doléhají po celé výšce.
- Skla se o sebe nedřou a nikde na sebe nenarážejí.


- Výřezy pantů míří nahoře i dole dovnitř koutu.
- Spodní praporková těsnění se v rohu potkávají bez mezery.
- Všechny šrouby jsou dotažené a zakryté krytkami.

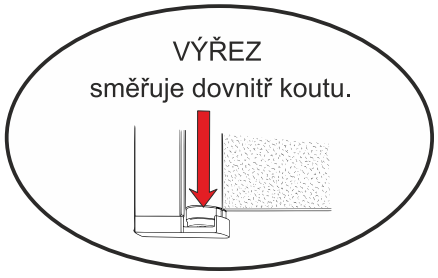

- Pant má z venovní strany uzavřenou „mističku”.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK


Silikonování a 24 hodinový klid

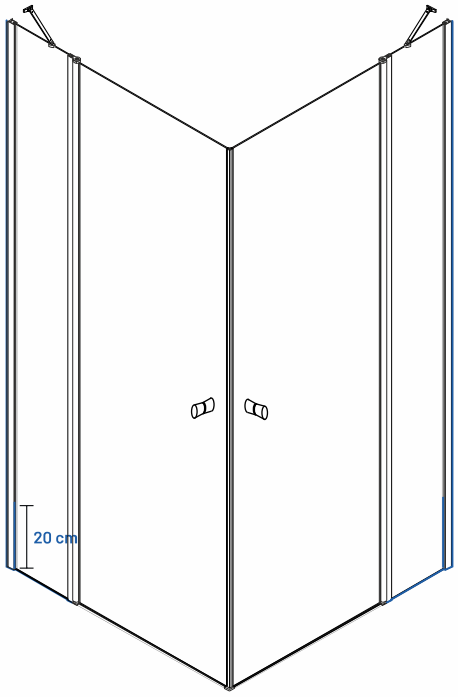

silikonujte jen zvenku

ZEVNITŘ NESILIKONOVAT

voda musí odtéct zpět do sprchy

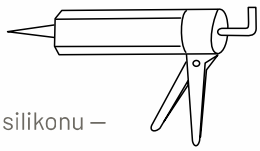

vytvrzení silikonu —



Po silikonování sprchovou zástěnu 24 hodin nepoužívejte ani nenamáčejte.

Zatmelte tyto spoje - všechny z vnější strany sprchy

- Spoj mezi zdí a nástěnným profilem po celé výšce.
- Spoj mezi podlahou nebo vaničkou a profily.
- Nasunuté profily mezi sebou - odspodu nahoru asi 20 cm.
- Spodní část prahové lišty a jejích spojek, pokud jste lištu montovali.

!


Odtokové výřezy pantů ponechte volné. Silikonování nenahrazuje lepidlo ve spoji F+D.

Hotovo.

Po vytvrdnutí vyzkoušejte otevírání a dovírání. Magnety mají držet pevně, dveře jít lehce.

Proveďte zkoušku vodou a zkontrolujte spoje.

POUŽIJETE

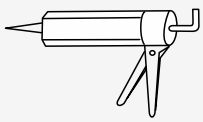

- Použité tvrzené bezpečnostní sklo může občas, vzhledem ke svému výrobnímu procesu, vykazovat charakteristické znaky (EN 12150). Takzvané vlasové škrábance se mohou projevit na povrchu skleněné tabule až do délky 150 mm, jakož i bublinky ve skle až do průměru 0,75 mm. V každém případě nejsou důvodem k reklamaci. Akceptovaná kontrolní vzdálenost je 1,5 metrů za normálních světelných podmínek.
- To samé platí pro práškovou barvou potahované profily. Stejně tak berte v úvahu, že při výrobě sprchových koutů se používají různé, vysoce kvalitní materiály, což může ve výjimečných případech vést k mírným barevným rozdílům. Ty bohužel neopravňují k reklamaci.
- 100% Vodotěsné a nepropustné usazení není u bezrámových sprchových dveří, vzhledem k jejich konstrukci, dosažitelné.

> **i** Přiložené nákresy a vybavení jsou zjednodušené a mohou se lišit od skutečného vzhledu sprchové zástěny. Obsahují ovšem údaje nezbytné pro správnou instalaci.

Likvidace obalů a produktů

Výrobek po uplynutí doby jeho používání nelze likvidovat odstraněním společně s běžným domácím odpadem - komunální - směsný odpad.
Spotřebitel je povinen odevzdat výrobek do nejbližší sběrny takového odpadu - sběrný dvůr.
Řádná likvidace materiálů pomáhá zamezit případným škodlivým dopadům na lidské zdraví a na životní prostředí, které by mohly být způsobeny přítomností škodlivých složek a nesprávným skladováním.

Použité materiály u výrobku, vhodné k recyklaci:

- **Karton z vlnité lepenky**
  - v menším množství modrá popelnice nebo sběrný dvůr - modrý kontejner

- **Lepící páska a PE jistící folie**
  - v menším množství žlutá popelnice nebo sběrný dvůr - žlutý kontejner

- **Bezpečnostní sklo**
  - typ tohoto skla se nesváží. Je třeba jej odvézt do sběrného dvora.

- **Hliníkové komponenty**
  - typ tohoto materiálu se nesváží. Je třeba jej odvézt do sběrného dvora.

- **Silikonové (pryžové) těsnění**
  - v menším množství do směsného odpadu černá popelnice nebo černý kontejner

Děkujeme za vaši aktivní spoluúčast v likvidaci odpadu

Tiskové chyby vyhrazeny !

PO MONTÁŽI

Údržba, která dveřím prodlouží život

Každý den

- Po sprchování stáhněte vodu ze skla stěrkou.
- Koupelnu po sprchování vyvětrejte.

Čištění

- Používejte běžné tekuté prostředky na koupelny nebo dezinfekční prostředek zředěný podle návodu výrobce.
- Čistěte měkkým hadříkem nebo houbou.
- Nikdy nepoužívejte čisticí prášek nebo rozpouštědla.
- Nepoužívejte vysokotlaké čističe přímo na spoje.
- Prostředky s pH pod 3 nebo nad 10 poškodí profily, panty i povrchovou úpravu skla. Na takové škody se záruka nevztahuje.

Jednou za čas

- Pohyblivé části - zejména panty - čas od času ošetřete vazelínou.
- Zkontrolujte a dotáhněte šrouby.
- Sklo má z výroby úpravu proti vodnímu kameni. Jednou měsíčně ji obnovte vhodným anticalcovým přípravkem.

i Silikonové těsnicí materiály nejsou dlouhodobě odolné proti plísním. Proto po sprchování větrejte a kout pravidelně čistěte.

Když něco po čase nesedí

Dveře nedovírají na magnet
Magnetickým těsněním jde jemně posunout. Zkontrolujte také, jestli nepovolily šrouby v pantu, a dotáhněte je.

Voda teče pod dveřmi
Nejčastěji chybí dostřižený praporek pod magnetem, nebo podlaha nemá spád k odtoku. Pomůže i dodatečná prahová lišta.

Pant vrže nebo se zadrhává
Zvedací mechanismus potřebuje mazivo.
Do pantu, buď přes aplikační pistoly nebo přes tubu, aplikujte vhodné sanitární mazivo.

Náhradní díly na sprchové zástěny ALFA LINE DUE držíme skladem - panty, madla, těsnění, profily i sklo.

NĚCO NESEDÍ? POTŘEBUJETE PORADIT? OZVĚTE SE NÁM.

Technická podpora: technik@wellmall.cz · Reklamace: reklamace@wellmall.cz · Telefon: 533 534 682

Technické ilustrace jsou schematické. Vzhled dodaných dílů se může podle provedení lišit.