
# Sprchové dveře BETA LINE

Obrázkový montážní návod · 11 kroků

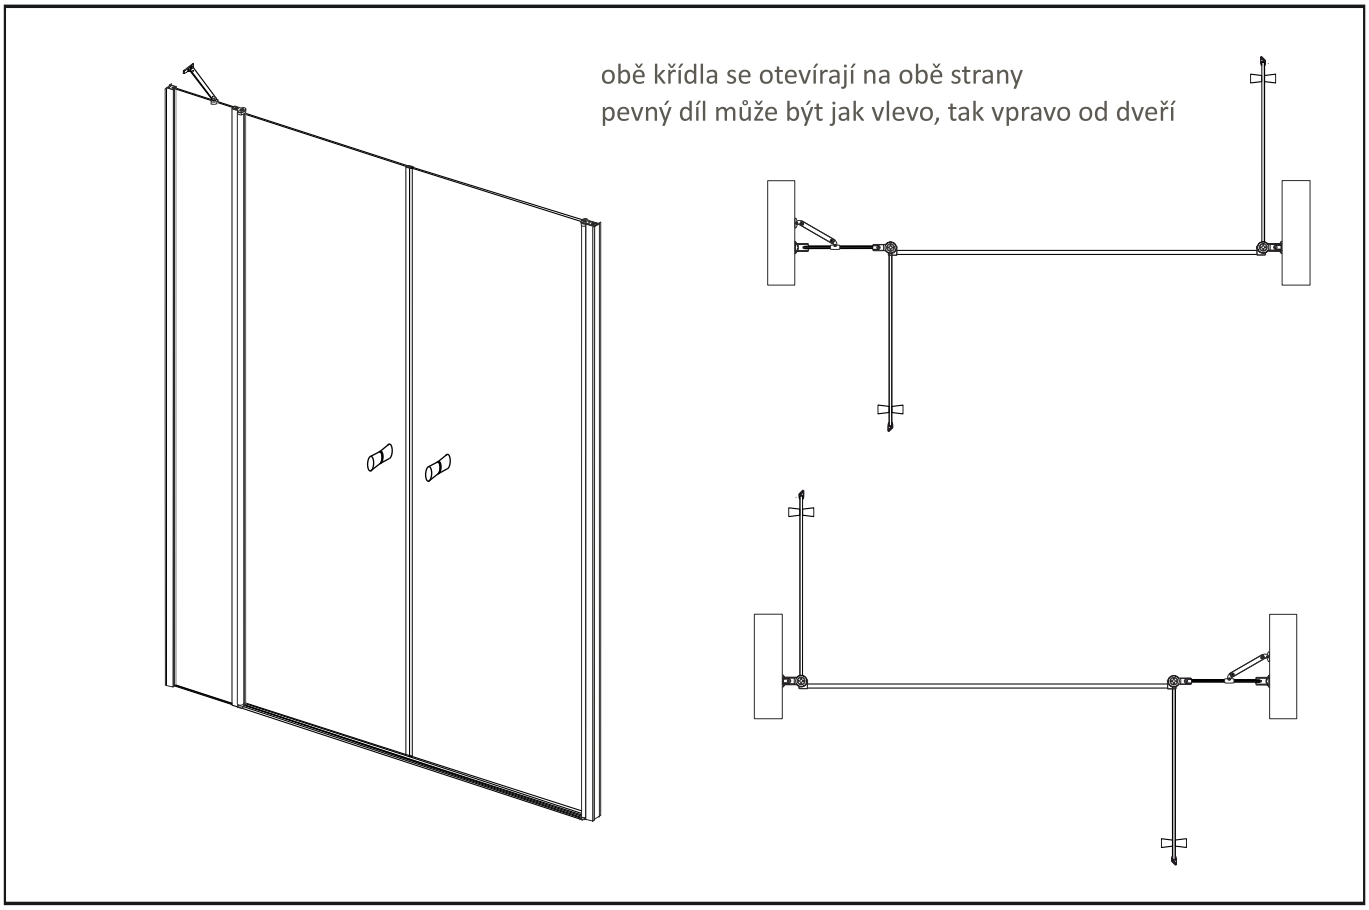


## JEDEN VÝROBEK · DVĚ BALENÍ

BETA LINE obdržíte ve dvou samostatných baleních.
1. Dveře BETA s příslušenstvím.
2. Pevná stěna LINE s příslušenstvím a vzpěrou.

### 2 osoby

Doporučujeme provádět montáž ve 2 osobách.

### 24 hodin

Aklimatizace balení v pokojové teplotě, než ho otevřete.

### ± 2 cm

Díky nastavitelným profilům vyrovnáte i nepřesně vyzděnou niku.
Na každé straně lze nastavit až o 2 cm.

# Převzetí a aklimatizace

## U dopravce

- Prohlédněte si oba balíky při převzetí a zkontrolujte, zdali se zboží cestou nepoškodilo.
- Balení otočte vzhůru nohama a poslouchejte. Ozve-li se chrastění (sypání) skla, zásilku nepřebírejte.
- Případné poškození zapište dopravci do doručovacího listu a oznamte nám to do 48 hodin na reklamace@wellmall.cz.

## Doma, před rozbalením (montáží)

- Zboží přeneste v originálním obalu do místnosti, kde budete montovat.
- Obě balení nechte 24 hodin aklimatizovat při pokojové teplotě a nemanipulujte s ním.


  V zimě je to zásadní — prudká změna teploty může vést k destrukci skla. Není to vada výrobku.



Přetočte vzhůru nohama a poslouchejte



v obalu, bez manipulace

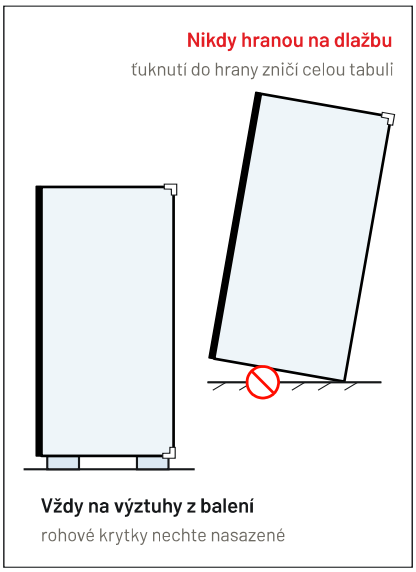


## Šest vět, které se vyplatí znát

**2 osoby**
Pracujte ve dvou. Skleněné díly při nasouvání a seřizování přidržujte.

**Krytky**
Plastové rohové krytky na skle nechte až do konce montáže.

**Podložit**
Sklo nikdy nepokládejte přímo na dlažbu — použijte modré výztuhy z balení.

**Madlo**
Dveře nikdy nezvedejte za madlo. Páčením může sklo prasknout.

**Vrtání**
Do skla se nevrtá. Otvor pro madlo je z výroby.

**Hrany**
Sklo je tvrzené (ESG 6 mm). Zničí je i jediné ťuknutí do hrany nebo rohu.


**Sklo ESG** (z německého Einscheiben-Sicherheitsglas) je jednovrstvé tepelně tvrzené (kalené) bezpečnostní sklo. Vyrábí se zahřátím na cca 620 °C a následným prudkým ochlazením. Je až 5× pevnější než běžné sklo a při rozbití se rozpadne na drobné neostré úlomky, které nezpůsobí hluboká řezná zranění.

# BETA LINE dodáváme ve dvou baleních

Obě balení patří k jednomu objednanému výrobku BETA LINE. Před montáží rozbalte a zkontrolujte obsah obou.

BALENÍ 1

## Kompletní dveře BETA

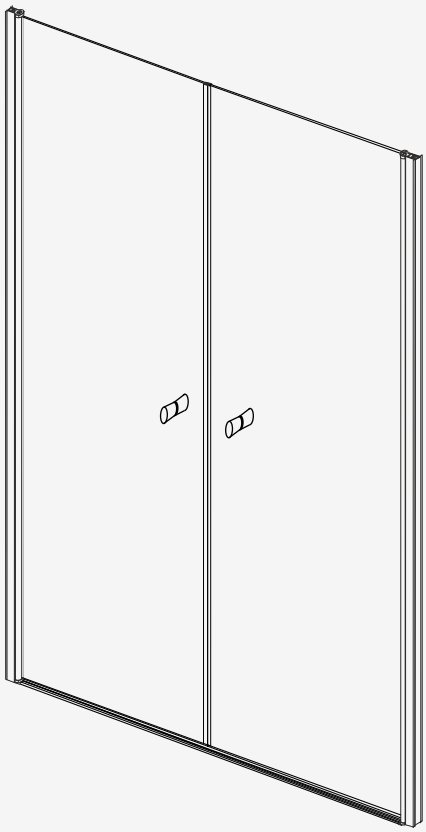


**Dveřní díly D a profily P.**

Dveře s pantovým profilem, nástěnné profily, madlo, těsnění, prahová lišta, krytky a montážní materiál dveří.

BALENÍ 2

## Pevná stěna LINE



**Pevná stěna F a příslušenství**

Spodní díl J, vzpěra K, šroub a hmoždinka, ochranná silikonová podložka.


## Montujte podle tohoto návodu BETA LINE

Pevná stěna je součástí výrobku a dodává se samostatně zabalená.

# Co najdete v kartonu I. (dveře)

Rozložte si díly vedle sebe a zkontrolujte, že nic nechybí. Označení A1, B1, C3… používáme v celém návodu.


**P**



**Nástěnný profil** 2 ks

Nástěnný profil, zabalený zvlášť ve fólii.

**D**

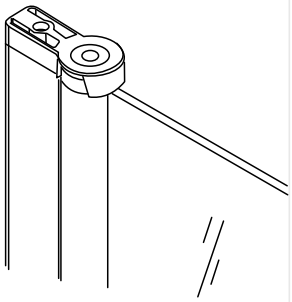


**Dveře s pantem** 2 ks

Zvedací pant je nasazený z výroby.

**Ostatní v balení**


Modré výztuhy a bílé vložky (použijte je jako podložku pod sklo), návod.

! Vrták Ø 6 mm do zdiva není součástí balení. Přiložený vrták Ø 2,8 mm slouží jen k provrtání hliníkových profilů.



**A1** 8 ks

Šroub 4×35 do zdi




**A2** 8 ks

Hmoždinka Ø 6 mm




**B1** 6 ks

Šroub 4×10 na spoj profilů




**B2** 6 + 6 ks

Podložka + krytka šroubu

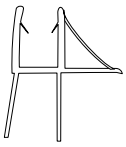

**C1** 2 ks

Spodní praporkové těsnění

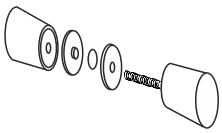


**C2** 2 ks

Madlo se silikonovými podložkami




**C3** 2 ks

Magnetické těsnění



**E1** 1 pár

Spojka lišty — strana pantu (L + P)

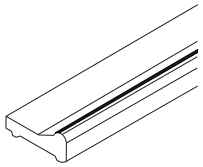


**E4** 1 ks

Prahová lišta (volitelná)




— 1 ks

Vrták Ø 2,8 mm na profily



**E5** 2 ks

Krytka horní plochy profilu


# Co najdete v kartonu II. (pevný díl LINE)

Pevná stěna LINE je součástí výrobku BETA LINE.

**F**


Pevný díl

1 ks

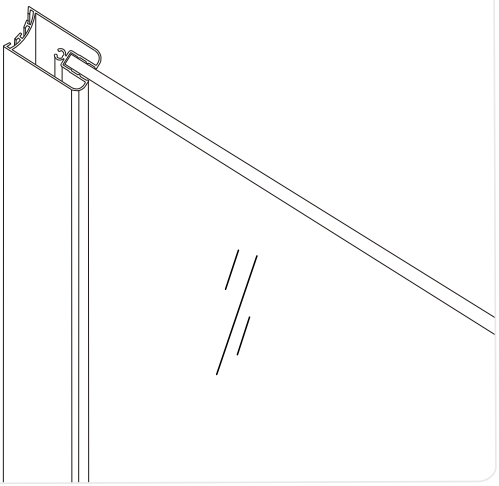

**K**

Vzpěra se silikonovou podložkou

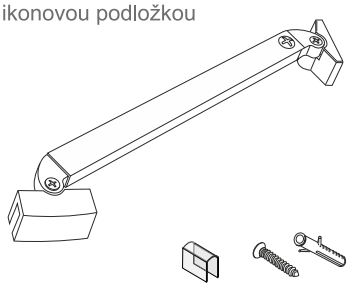


1 ks




**B1** 3 ks

Šroub 4×10 na spoj profilů



**B2** 3 + 3 ks

Podložka + krytka šroubu

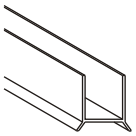

**J** 1 ks

Spodní praporkové těsnění


**Ostatní v balení**

Modré výztuhy a bílé vložky (použijte je jako podložku pod sklo), sáček s příslušenstvím, tento návod.

i Jeden z profilů P z balení dveří přijde, u výrobku BETA LINE, instalovat za pevnou stěnu LINE (F).

! Pro spojení F+D si připravte sanitární lepidlo vhodné pro spojované materiály.

# Nářadí, které si připravte

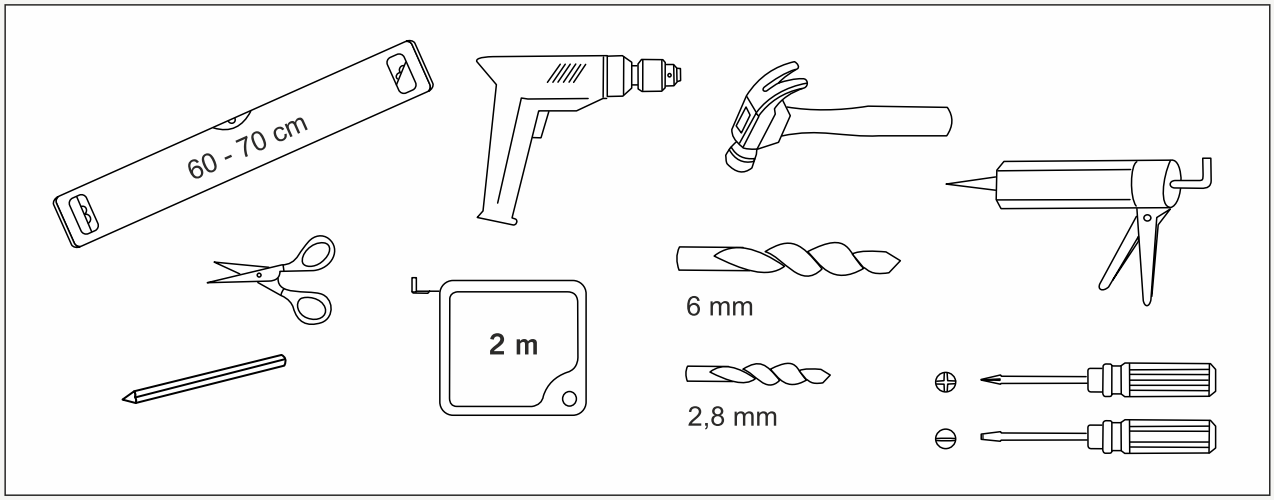


Jediné, co většina lidí doma nemá, je diamantový vrták do obkladů — kupte ho předem, jinak se montáž zastaví v polovině.

Do obkladu vrtejte bez příklepu; příklep zapněte až ve zdivu, pokud je pro daný materiál vhodný.“
Tím předejdete prasknutí obkladu.

Hmoždinky v balení jsou vhodné pro cihlové zdivo (tloušťka zdi min. 5 cm). Pokud budete vrtat do jiného druhu, je třeba zakoupit vhodné hmoždinky a šroubky.


Výběr vhodného silikonu je také velmi důležitá součást montáže. Věnujte mu svoji pozornost.
Z našich zkušeností můžeme doporučit TEC 7.

Toto sanitární lepidlo je vhodné hlavně pro spojení pevné stěny a dveřního dílu.

i Při dotahování používejte **ruční šroubovák**, ne aku.
Šroubky do hliníkových profilů se dají snadno přetáhnout a pak se protáčejí.

# Spojte pevnou stěnu s dveřmi


Pantový profil dveří D navazuje na sklo pevné stěny F.

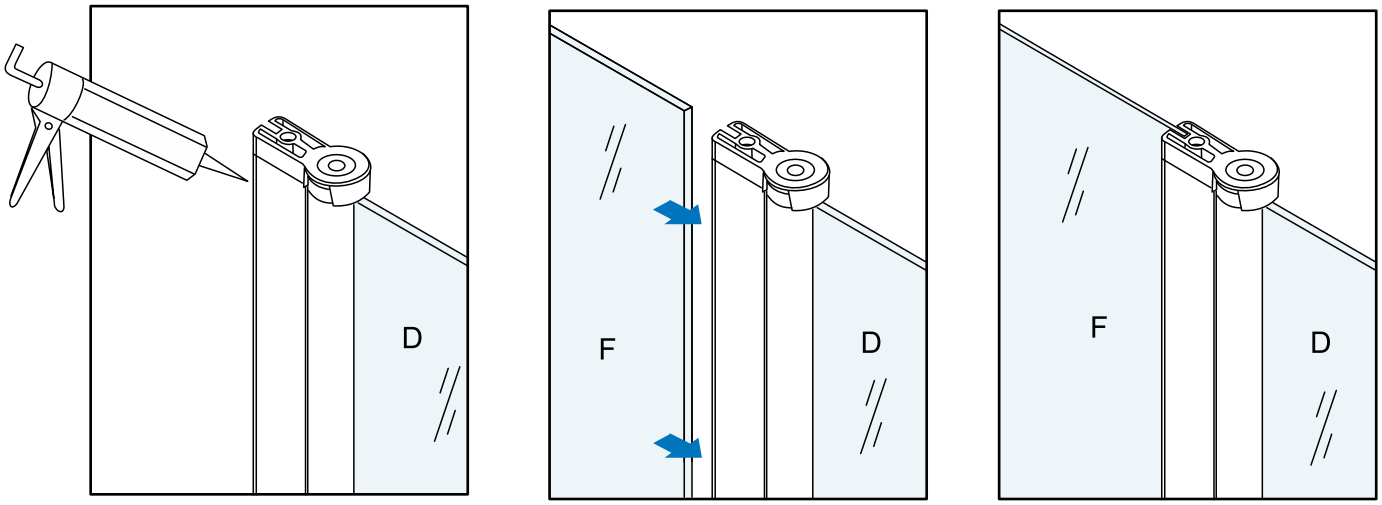


- Nejprve sestavu nasucho vyzkoušejte.
- Sklo pevného dílu F se nasouvá do připojovacího pantového profilu dveřního dílu D.
- Pokud to jde lehce, pusťte se do lepení.
- Spojovací plochy připravte podle podkladů od výrobce lepidla.
- Naneste sanitární lepidlo po celé délce drážky a díly opatrně spojte.
- Přebytečné lepidlo odstraňte a nechejte zatvrdnout (opět dle pokynů na návodu k lepidlu).

! Spoj F+D je lepený. Respektujte dobu zpracování i vytvrzení sanitárního lepidla.

**POUŽIJETE**



Sanit. lepidlo


F




D



# 1 Rozměřte nástěnné profily

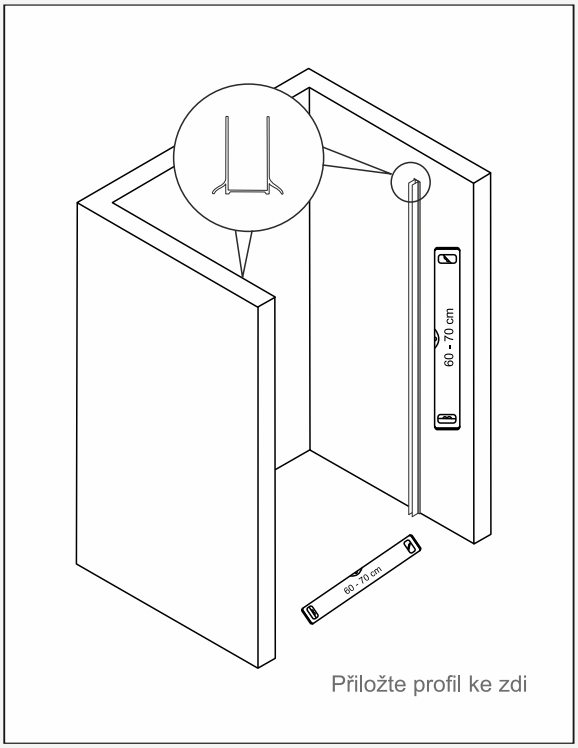


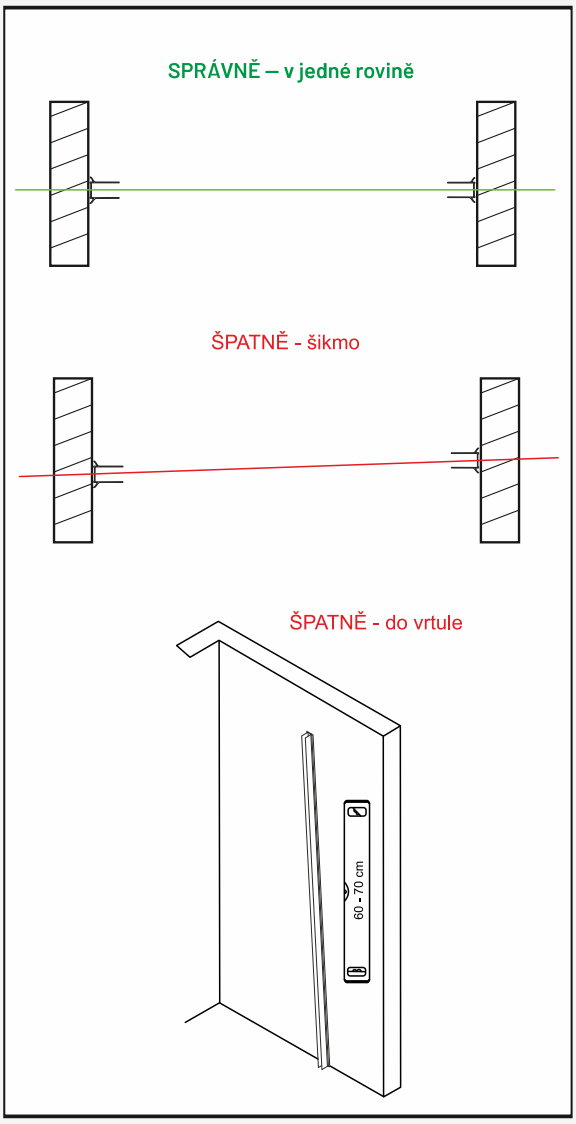




- Nástěnný profil přiložte ke zdi v místě montáže, na straně, kde bude pevný díl dveří.
- Vodováhou ho vyrovnejte přesně do svislé polohy.

¡ Vyrovnání profilu do svislé polohy rozhoduje o tom, jestli budou dveře dovírat. Věnujte tomu čas.

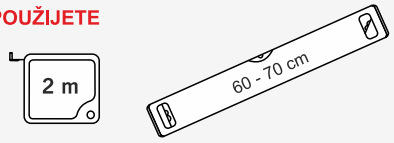**POUŽIJETE**

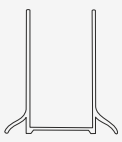






# 2 Vyvrtejte a osaďte hmoždinky

Vrták Ø 6 mm do obkladů a zdiva.

Vezměte si ochranné brýle a rukavice.

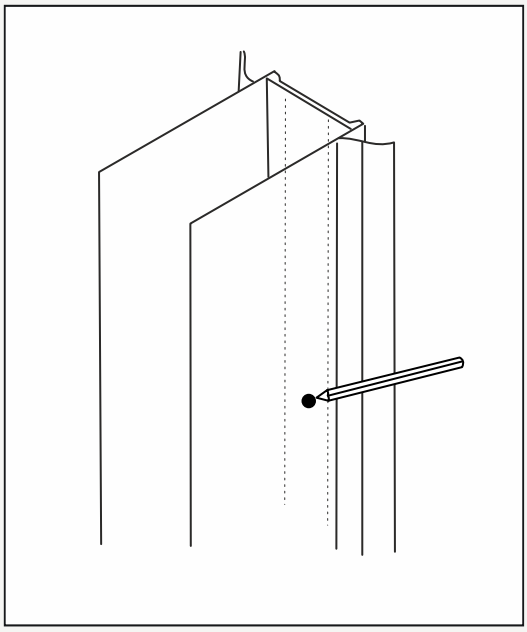

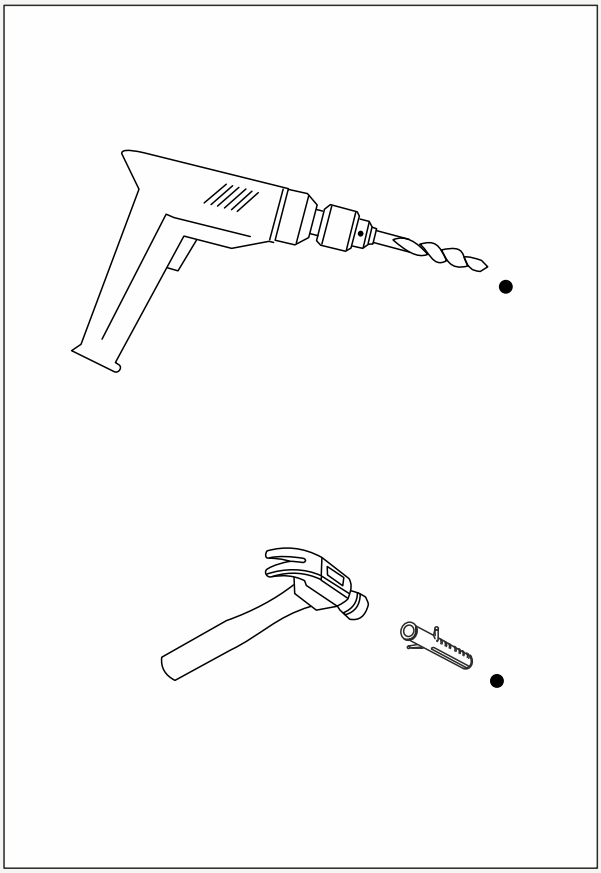


- Tužkou si označte 4 montážní otvory - jsou v profilu předvrtané.

! Před vrtáním ověřte, že místem nevede voda ani elektrické vedení. Upevnění zvolte podle materiálu a stavu stěny.

- Vyvrtejte 4 otvory Ø 6 mm v označených místech.
- Do každého otvoru zasuňte hmoždinku A2.
- Volitelně můžete za profil nanést tenkou housenku silikonu — pro těsnost.

! Do skla se nevrtá nikdy. Vrtáte jen do zdi (Ø 6 mm) a později do hliníkových profilů (Ø 2,8 mm).

**POUŽIJETE**

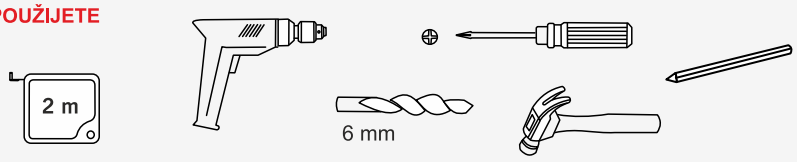



**A2**



# 3 Nástěnný profil přišroubujte

- Profil připevněte 4 šrouby A1 (ty delší, 4×35 mm).

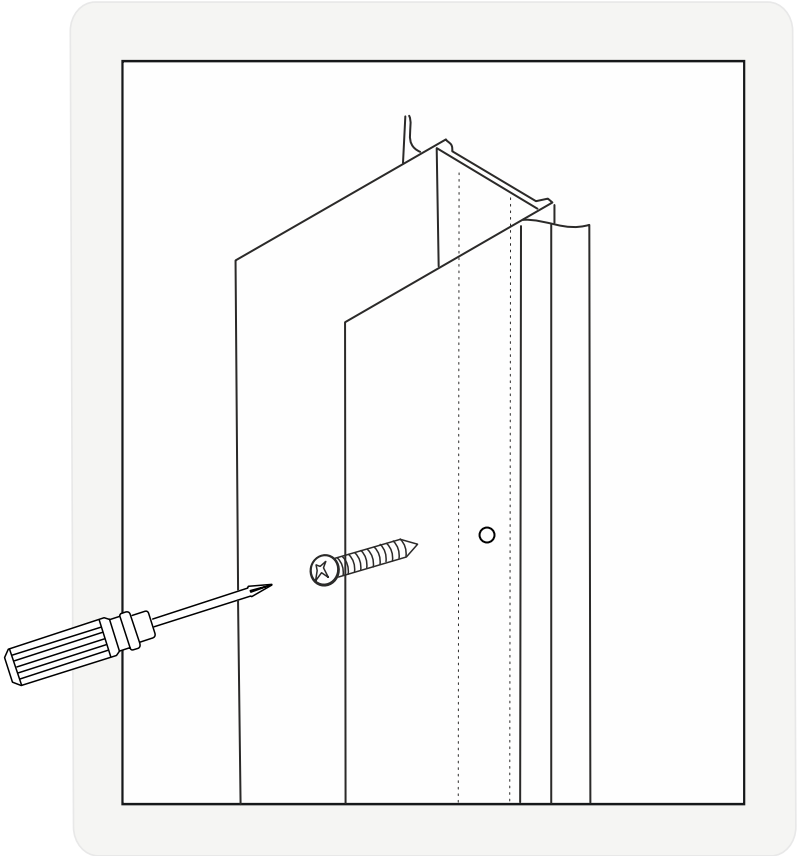


## Nainstalujte stejně i druhý stěnový profil


- Druhý nástěnný profil (P) - přiložte na protilehlou stěnu, vyrovnejte vodováhou, vyvrtejte, osaďte hmoždinky A2 a připevněte zbylými 4 šrouby A1.
- Zkontrolujte, že jsou oba profily ve stejné rovině a přesně proti sobě.
- Volitelně můžete za profil nanést tenkou housenku silikonu - pro těsnost.

! Když každý profil uhne jiným směrem - do vrtule - dveře nepůjde dovřít. Tohle se později nedá dohnat.

**POUŽIJETE**




**A1**



# 4 Těsnění


## Těsnění na pevné sklo dveří (J)


- Na spodní hranu skla pevného dílu nasuňte těsnící lištu.

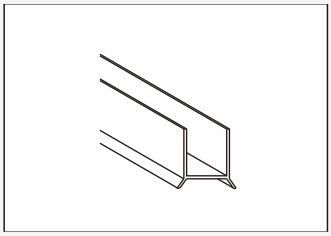

## Magnetická těsnění (C3)


- První těsnění C3 nasuňte odspodu na hranu skla dveří. Magnetická část míří DOVNITŘ sprchy.
- Druhé těsnění C3 nasuňte odspodu na druhé křídlo dveří. Tady magnet míří VEN ze sprchy.
- Obě těsnění se tak k sobě magnety obrátí čelem a dveře se k profilu přitáhnou.

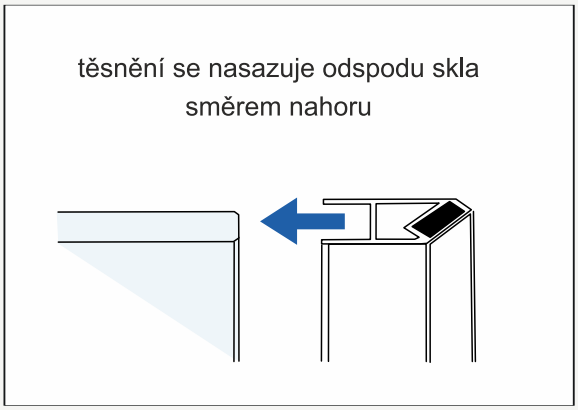

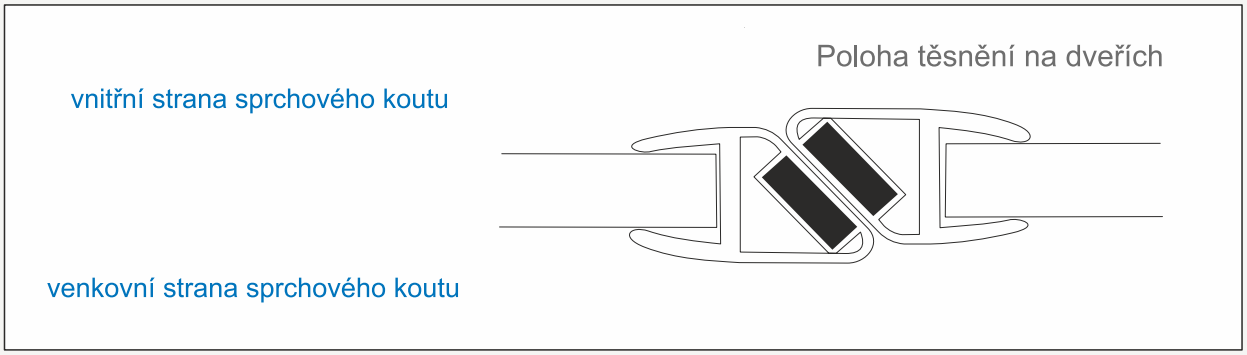
! Každé z obou těsnění má jiný směr: na skle dveří dovnitř sprchy, na skle pevného dílu ven.


POUŽIJETE

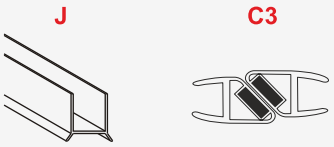


# 5 Nasaďte dveřní křídlo a pevný díl

Tady potřebujete druhého člověka.

! Je třeba dávat maximální pozor, abyste hranou skla nenarazili a sklo nepoškodili.

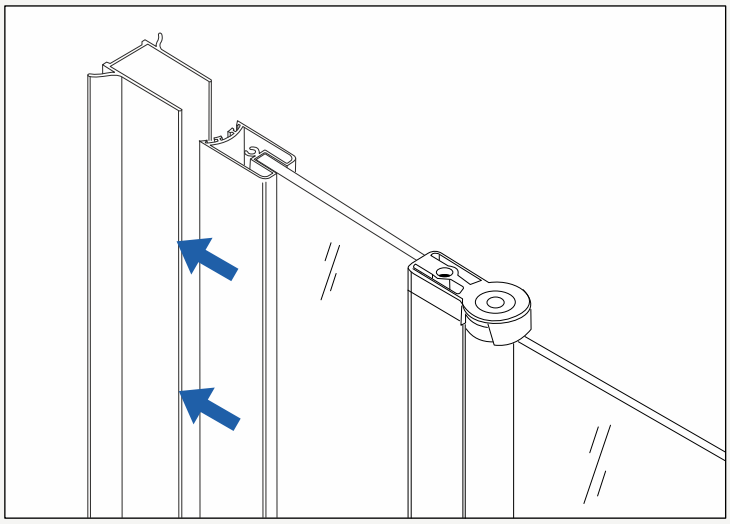


Pevná stěna s dveřmi do nástěnného profilu (P)

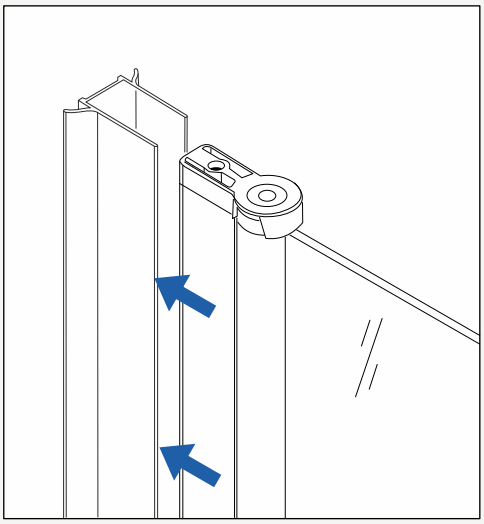

Profil pevného dílu do nástěnného profilu (R1)

- Křídlo dveří s namontovaným magnetem zasuňte do nástěnného profilu na jedné straně. Zatím nešroubujte.
- Ve dvou lidech nasuňte dveře s pevným dílem do nástěnného profilu na straně druhé.
- Zkontrolujte, že dveře nepadají ani nestoupají - musí být vodorovné.
- Na každé straně máte asi 2 cm na seřízení, celkem tedy 4 cm. Nastavte dveře tak, aby magnety pěkně doléhaly, a polohu si označte.


! Otvory na pantech (výřez) musí mířit nahoře i dole dovnitř sprchy.
Odtéká jimi voda, která nateče do profilů.
Obráceně vám poteče ven.

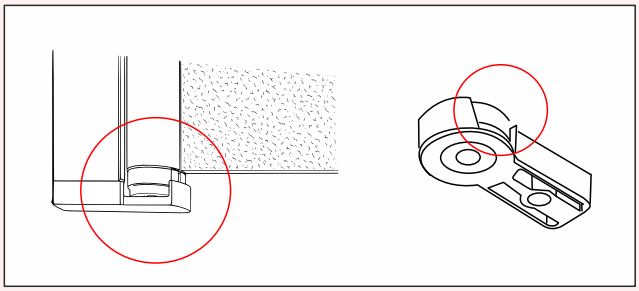

# 6 Sešroubujte profily k sobě

**Než profily provrtáte, ujistěte se opatrným položením vodováhy na horní hranu dveří o tom, že jsou dveře v rovině.** Až teď, když je všechno seřízené, spojte profily k sobě.

Vrtá se přiloženým vrtákem Ø 2,8 mm.

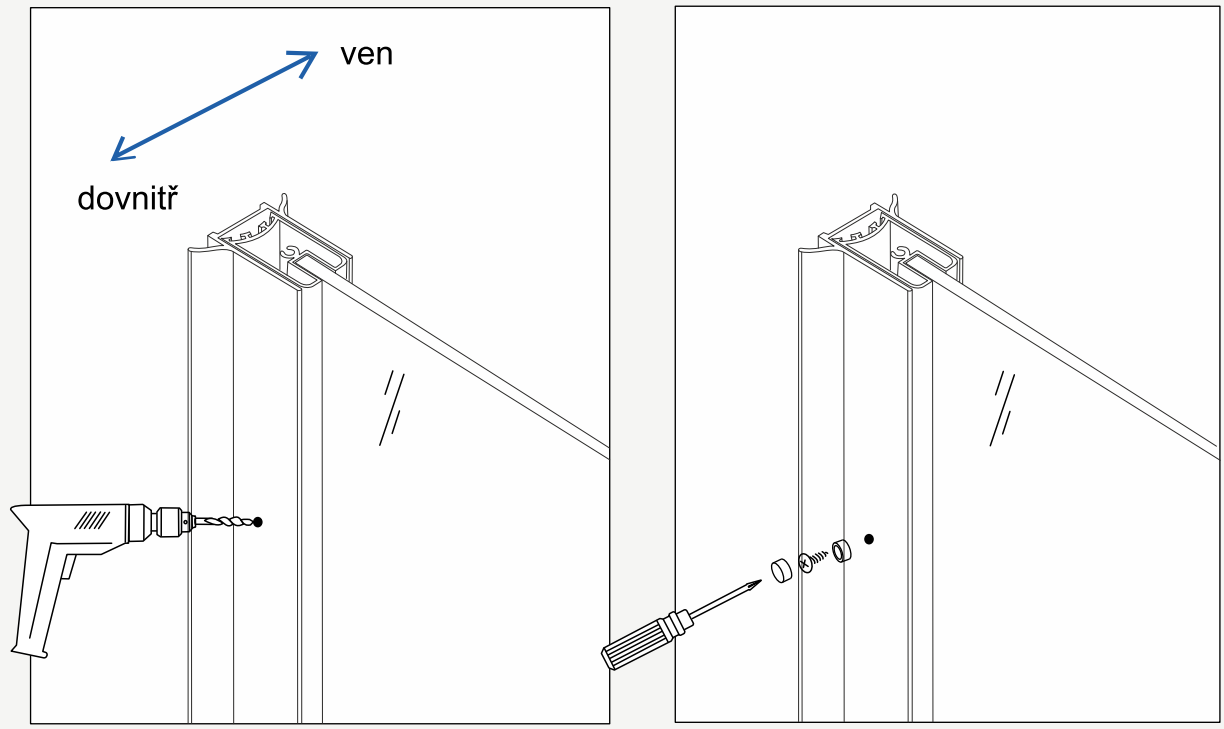


- Provrtejte tři dírky do profilů (nástěnný a profil s pevným dílem): asi 5 cm od vrchu, 5 cm od spodu a jednu uprostřed.
- Vrtejte vždy z vnitřní strany sprchy, nikdy zvenku.
- Na každý šroub B1 nasuňte podložku B2 a pant dveří sešroubujte s nástěnným profilem — 3 šrouby .
- Používejte ruční křížový šroubovák, ne aku. Šroub se dá snadno přetáhnout a pak se protáčí.

i Teď jedna strana pevně drží a máte poslední možnost vyzkoušet, jak doléhají k druhému křídlu. Tato strana je zatím volná — dá se s ní posunout a popřípadě doladit povysunutím magnetu.

**POUŽIJETE**





**B1 + B2**



# 7 Nasaďte madlo

Dřív než sešroubujete druhou stranu — s volnými dveřmi se pracuje pohodlněji.

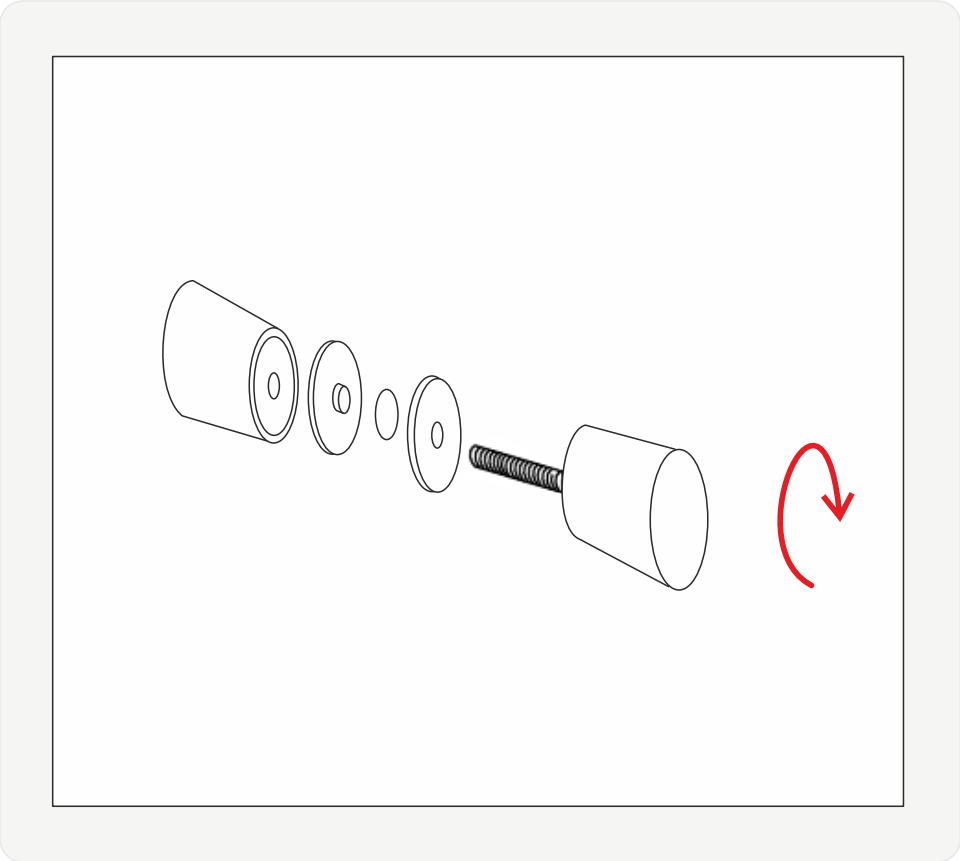


Obě poloviny madla se sešroubují přes sklo

- Madlo C2 rozšroubujte. Silikonové těsnění, které je součástí madla, nechte na místě — chrání sklo.
- Obě poloviny opatrně nasaďte do vyvrtaného otvoru ve skle proti sobě.
- Sešroubujte je zpět a dotáhněte s citem. Netáhněte přes sílu.

! Otvor pro madlo je ve skle z výroby. Nikdy do skla nevrtejte a hotové dveře nezvedejte za madlo — páčením sklo prasknete.


**POUŽIJETE**

**C2**

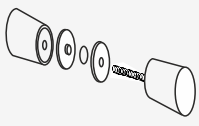


# 8 Sešroubujte druhou stranu a nasaďte krytky

Po konečném doladění, postupujte stejně jako v prvním případě.

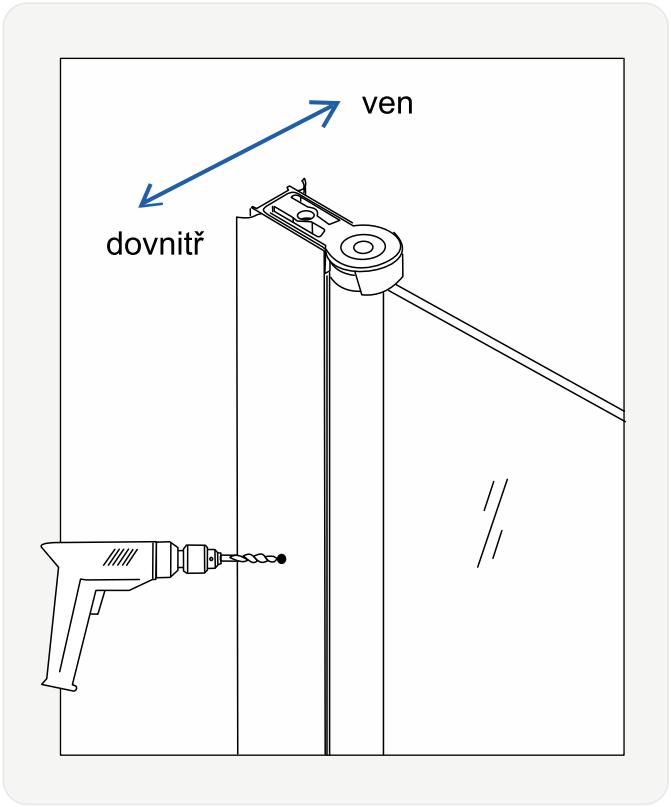



Provrtejte I druhou stranu

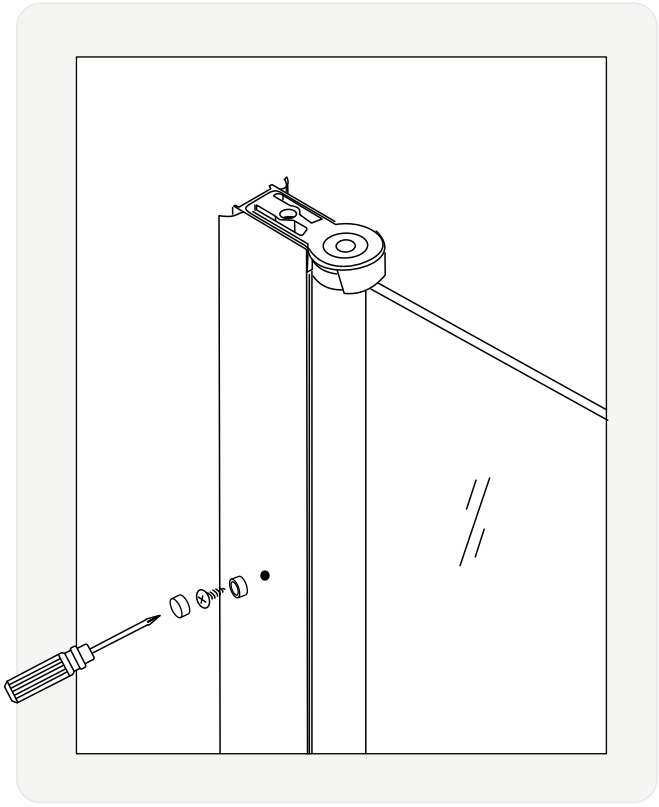

Sešroubujte a zakryjte krytkami

- Nástěnný profil provrtejte třemi dírkami vrtákem Ø 2,8 mm - opět 5 cm od vrchu, 5 cm od spodu a uprostřed, z vnitřní strany sprchy.
- Sešroubujte ho s pantovým profilem dveřního křídla 3 šrouby B1 s podložkami B2.
- Na hlavičky všech šroubů nasaďte krytky B2 - 3 na každou stranu dveří. Když nedrží samy, přilepte je kapkou silikonu.
- Na horní plochu obou profilů nasaďte krytky E5 - jednu na každou stranu.

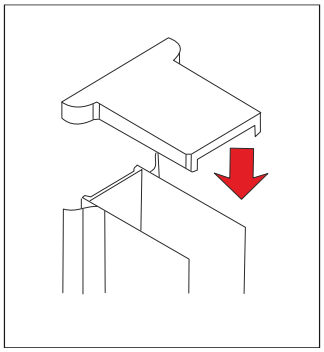


Magnetická těsnění lze ještě jemně posunout pro dokonalé dovření.

**POUŽIJETE**




**E5**




**B1 + B2**



# 9 Spodní praporkové těsnění C1


Chvilka vystřihování se v těsnosti dveří vyplatí - právě tady voda nejčastěji najde cestu.

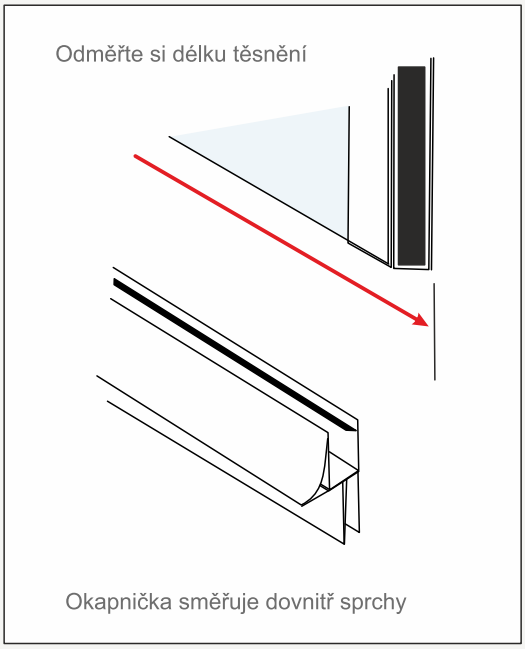



Praporek směřuje dovnitř sprchy

- Praporek C1 nasuňte na spodní hranu dveří. Okapnička musí směřovat dovnitř sprchy.
- Nasazujte od strany pantu dveří.
- Těsnění by mělo být delší než sklo dveří, cca o šířku magnetu. Nůžkami upravte tvar spodního těsnění tam, kde se potkává s magnetickým těsněním druhého křídla. Nesmí tam zůstat mezera, kudy by unikala voda.

Pokud se spodní praporek zadrhává o podlahu, opatrně jej po délce zastřihněte.

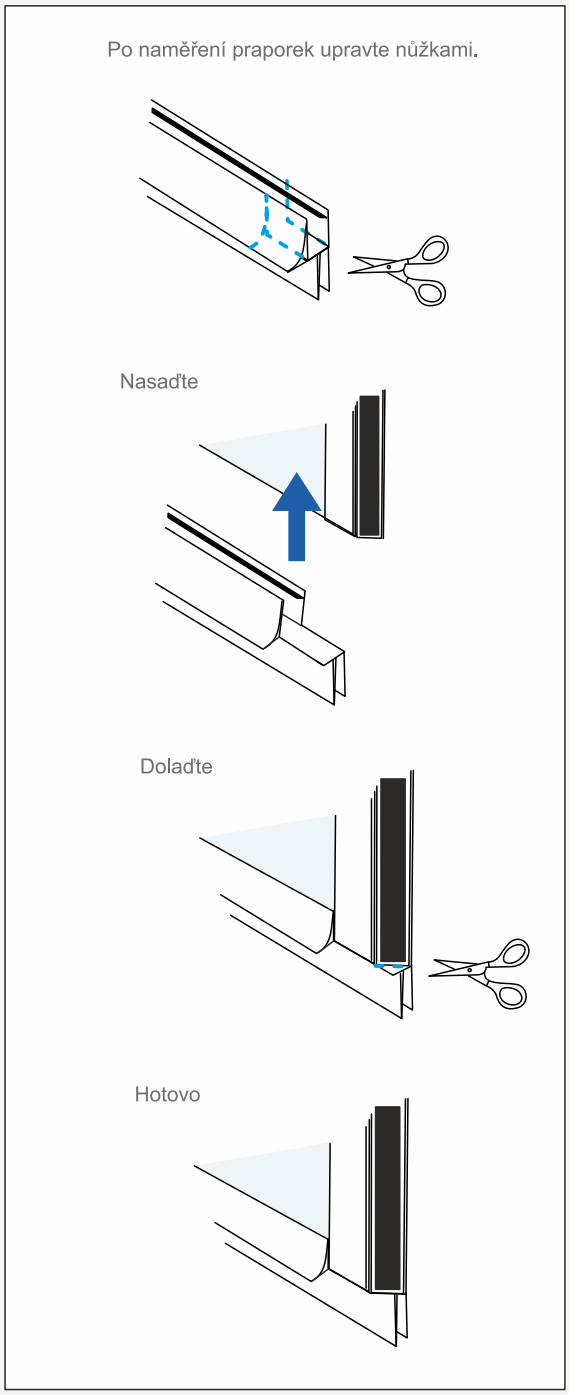



**POUŽIJETE**






**C1**





# 10 Stabilizační rohová vzpěra

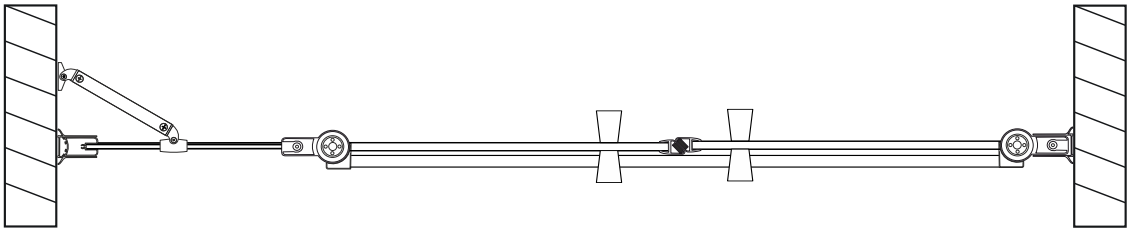


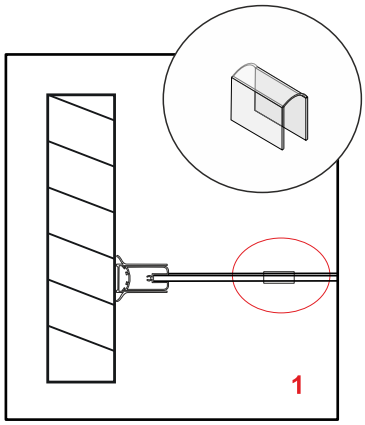


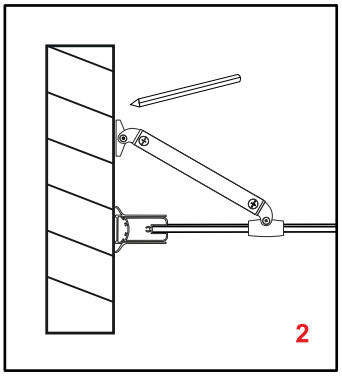


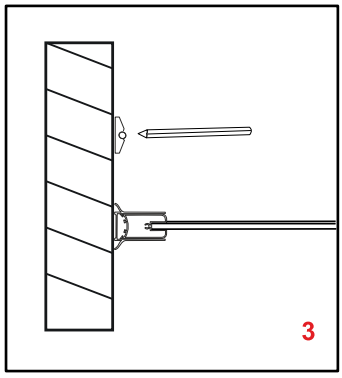

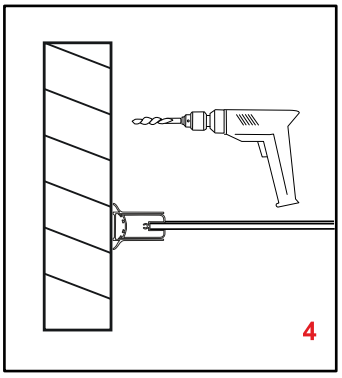

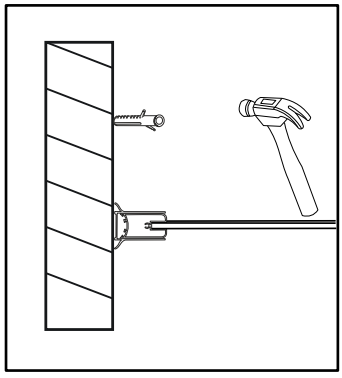

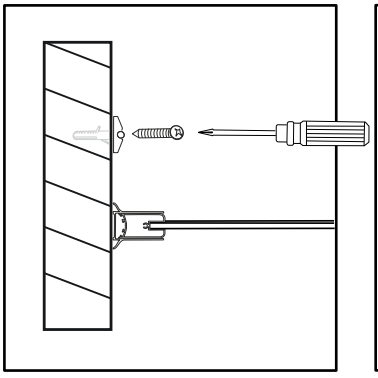1. Přes sklo (pod vzpěru) umístěte silikonovou podložku, kterou najdete v balení u vzpěry.

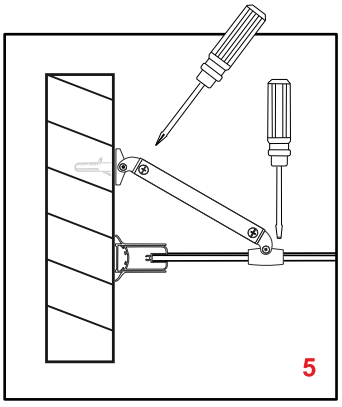
2. Nasaďte vzpěru na sklo, ohněte na požadovanou délku, aby se dotýkala zdi. Obkreslete si vrch stěnového držáku.

3. Držák odšroubujte ze vzpěry a naznačte si přes něj dírku pro navrtání hmoždinky.


4. Vyvrtejte pomocí vrtáku ⌀ 6 mm dírku, zatlačte do něj hmoždinku a přišroubujte držák.

5. Opět nasaďte vzpěru na sklo, **NEZAPOMEŇTE NA SILIKONOVOU PODLOŽKU**, vzpěru zalomte k držáku na stěně a pomocí křížového šroubováku utáhněte držák do vzpěry. Je třeba opatrně dotáhnout plochým šroubovákem i vzpěru ke sklu.

**POUŽIJETE**

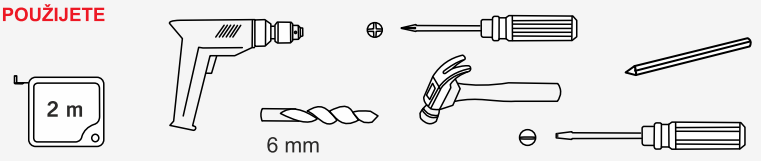



**K**

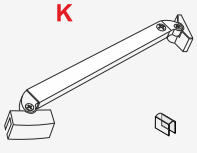


# 11 Prahová lišta — volitelně

Lišta zlepšuje těsnost. Bez ní má sprcha bezbariérový vstup. Přidat ji můžete i dodatečně.

Instaluje se před dveře.

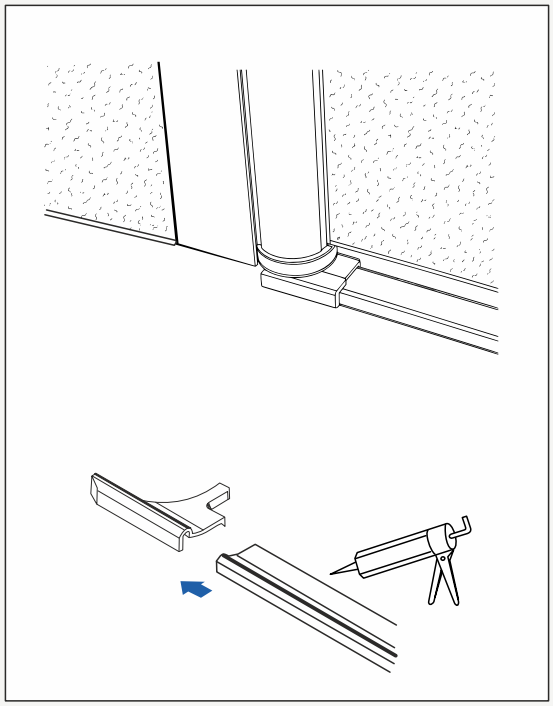

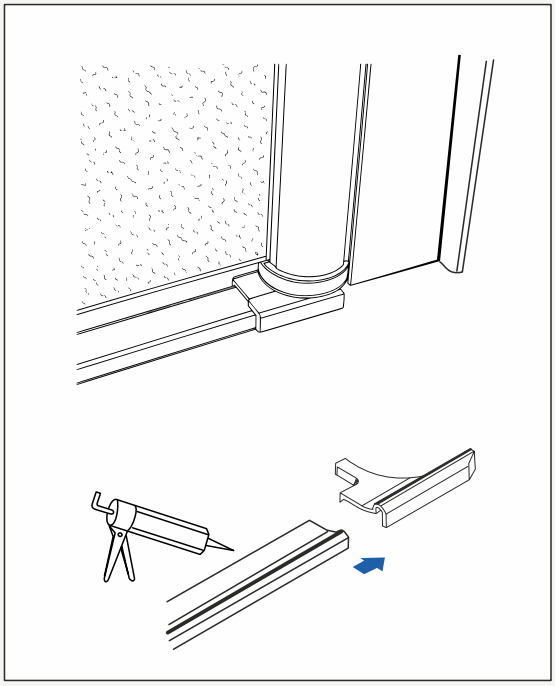

- Na lištu E4 nasaďte spojky podle strany: E1 se zakulacením.
- Lišta se **lepí sanitárním silikonem**, nikdy se nešroubuje.
- Usaďte, přitlačte a přebytečný silikon hned setřete.

Montujete na podlahu (dlažbu), nikoliv na vaničku?

Spád podlahy ve sprchovém koutě - minimum je 1 %, prakticky se dělá 2 % (2 cm na metr).

• 1 % (10 mm/m) — absolutní minimum, funguje jen při dokonale rovné dlažbě s úzkými spárami.

Riziko stojaté vody. Musí být prahová lišta.


• 1,5–2 % (15–20 mm/m) - doporučená a nejčastěji používaná hodnota.


• 2 % je bezpečná volba.

• nad 2,5 % — už je znatelné pod nohama, u větších ploch to působí nepohodlně a hůř se lepí velkoformátová dlažba.

¡ Nejste si jistí, jestli lištu chcete? Nechte ji zatím být — nalepit ji jde kdykoliv později.

**POUŽIJETE** **E1 + E2 + E4**






# Dveře jsou smontované


## Takto mají vypadat smontované dveře BETA LINE

- Pevná stěna stojí svisle, vzpěra je pevně připojená a pod jejím úchytem je ochranná podložka.
- Spoje P+F a P+D jsou přišroubované zevnitř.
  Spoj F+D je slepený a vytvrzený.
- Dveře se lehce otevírají ven i dovnitř sprchového koutu.
  Magnety při dovření přiléhají po celé výšce a madlo pevně drží.
  Pokud někde vznikla mezera, dá se vysunutím magnetů doladit.
- Spodní těsnění odvádí vodu dovnitř. Výřezy pantů jsou volné.

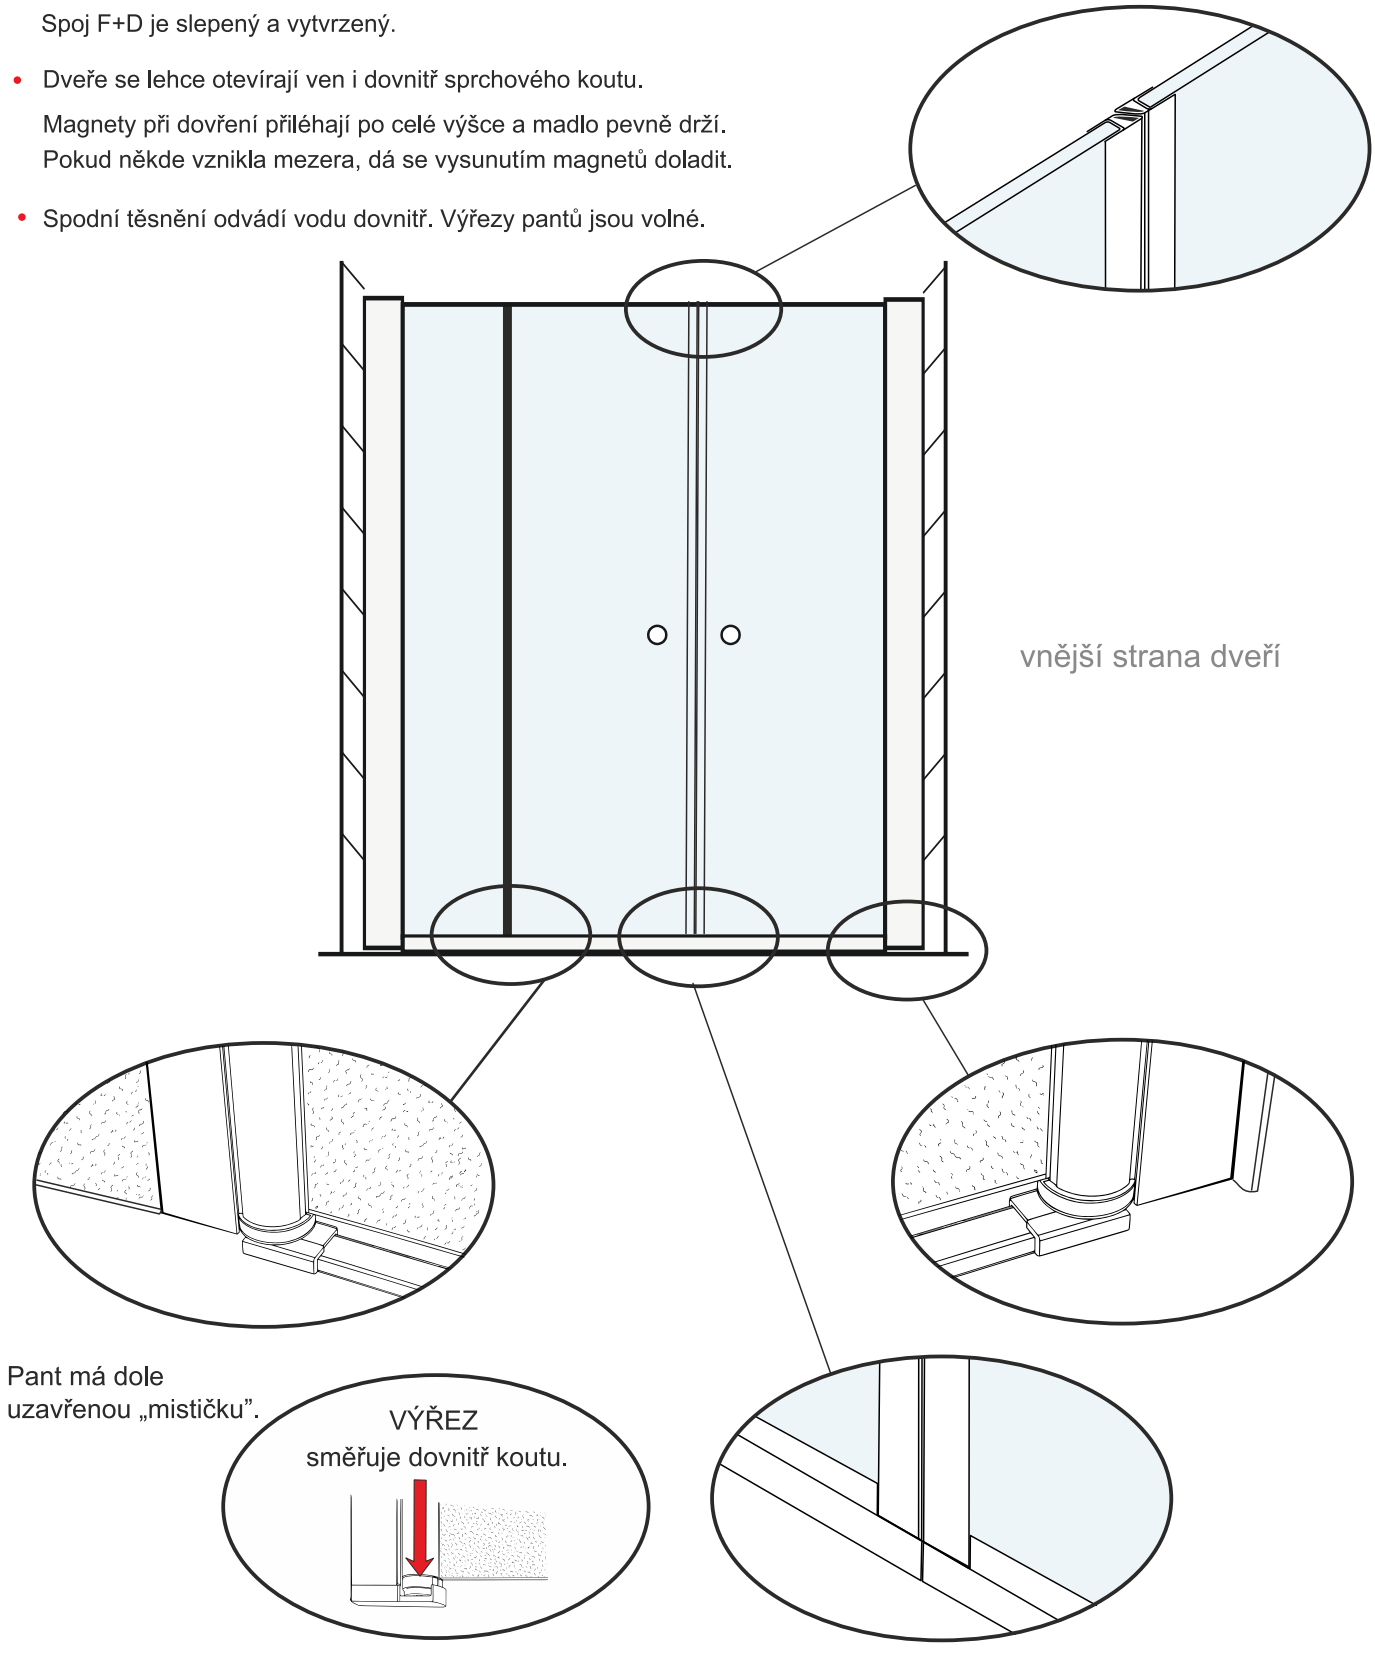

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK

# Silikonování a 24 hodinový klid

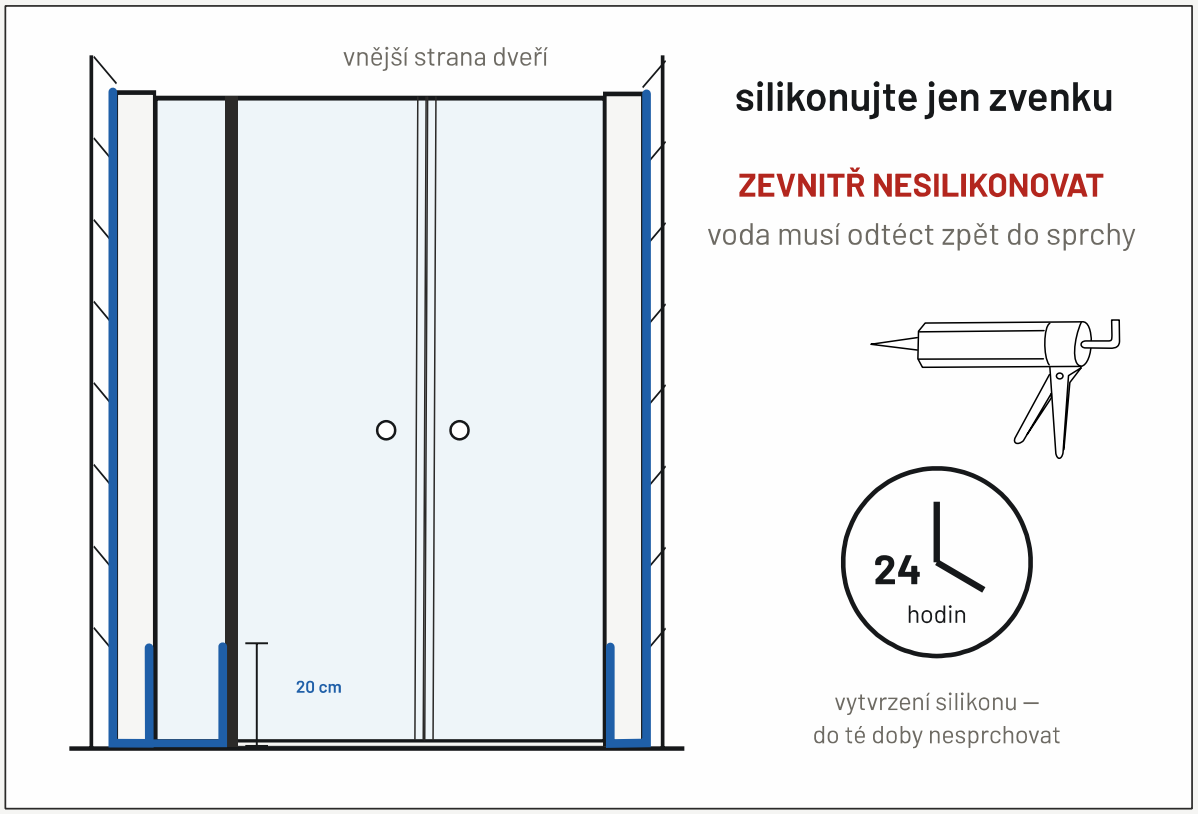


## Zatmelte tyto spoje - všechny z vnější strany sprchy


- Spoj mezi zdí a nástěnným profilem po celé výšce.
- Spoj mezi podlahou nebo vaničkou a profily.
- Nasunuté profily mezi sebou - odspodu nahoru asi 20 cm.
- Spodní část prahové lišty a jejích spojek, pokud jste lištu montovali.

!

Odtokové výřezy pantů ponechte volné. Silikonování nenahrazuje lepidlo ve spoji F+D.

**Hotovo.** Po vytvrdnutí vyzkoušejte otevírání a dovírání. Magnety mají držet pevně, dveře jít lehce. Proveďte zkoušku vodou a zkontrolujte spoje.

POUŽIJETE

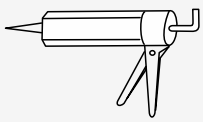

- Použité tvrzené bezpečnostní sklo může občas, vzhledem ke svému výrobnímu procesu, vykazovat charakteristické znaky (EN 12150). Takzvané vlasové škrábance se mohou projevit na povrchu skleněné tabule až do délky 150 mm, jakož i bublinky ve skle až do průměru 0,75 mm. V každém případě nejsou důvodem k reklamaci. Akceptovaná kontrolní vzdálenost je 1,5 metrů za normálních světelných podmínek.
- To samé platí pro práškovou barvou potahované profily. Stejně tak berte v úvahu, že při výrobě sprchových koutů se používají různé, vysoce kvalitní materiály, což může ve výjimečných případech vést k mírným barevným rozdílům. Ty bohužel neopravňují k reklamaci.
- 100% Vodotěsné a nepropustné usazení není u bezrámových sprchových dveří, vzhledem k jejich konstrukci, dosažitelné.

> **i** Přiložené nákresy a vybavení jsou zjednodušené a mohou se lišit od skutečného vzhledu dveří. Obsahují ovšem údaje nezbytné pro správnou instalaci dveří.

## Likvidace obalů a produktů

Výrobek po uplynutí doby jeho používání nelze likvidovat odstraněním společně s běžným domácím odpadem - komunální - směsný odpad.
Spotřebitel je povinen odevzdat výrobek do nejbližší sběrny takového odpadu - sběrný dvůr.
Řádná likvidace materiálů pomáhá zamezit případným škodlivým dopadům na lidské zdraví a na životní prostředí, které by mohly být způsobeny přítomností škodlivých složek a nesprávným skladováním.

**Použité materiály u výrobku, vhodné k recyklaci:**

- **Karton z vlnité lepenky**
  - v menším množství modrá popelnice nebo sběrný dvůr - modrý kontejner

- **Lepící páska a PE jistící folie**
  - v menším množství žlutá popelnice nebo sběrný dvůr - žlutý kontejner

- **Bezpečnostní sklo**
  - typ tohoto skla se nesváží. Je třeba jej odvézt do sběrného dvora.

- **Hliníkové komponenty**
  - typ tohoto materiálu se nesváží. Je třeba jej odvézt do sběrného dvora.

- **Silikonové (pryžové) těsnění**
  - v menším množství do směsného odpadu černá popelnice nebo černý kontejner

Děkujeme za vaši aktivní spoluúčast v likvidaci odpadu

Tiskové chyby vyhrazeny !

# Údržba, která dveřím prodlouží život

## Každý den

- Po sprchování stáhněte vodu ze skla stěrkou.
- Koupelnu po sprchování vyvětrejte.

## Čištění

- Používejte běžné tekuté prostředky na koupelny nebo dezinfekční prostředek zředěný podle návodu výrobce.
- Čistěte měkkým hadříkem nebo houbou.
- Nikdy nepoužívejte čisticí prášek nebo rozpouštědla.
- Nepoužívejte vysokotlaké čističe přímo na spoje.
- Prostředky s pH pod 3 nebo nad 10 poškodí profily, panty i povrchovou úpravu skla. Na takové škody se záruka nevztahuje.

## Jednou za čas

- Pohyblivé části — zejména panty — čas od času ošetřete vazelínou.
- Zkontrolujte a dotáhněte šrouby.
- Sklo má z výroby úpravu proti vodnímu kameni. Jednou měsíčně ji obnovte vhodným anticalcovým přípravkem.

i Silikonové těsnicí materiály nejsou dlouhodobě odolné proti plísním. Proto po sprchování větrejte a kout pravidelně čistěte.

## Když něco po čase nesedí

**Dveře nedovírají na magnet**
Magnetickým těsněním jde jemně posunout. Zkontrolujte také, jestli nepovolily šrouby v pantu, a dotáhněte je.

**Voda teče pod dveřmi**
Nejčastěji chybí dostřižený praporek pod magnetem, nebo podlaha nemá spád k odtoku. Pomůže i dodatečná prahová lišta.

**Pant vrže nebo se zadrhává**
Zvedací mechanismus potřebuje mazivo.
Do pantu, buď přes aplikační pistoly nebo přes tubu, aplikujte vhodné sanitární mazivo.

**Náhradní díly na dveře BETA LINE držíme skladem — panty, madla, těsnění, profily i sklo.**

**NĚCO NESEDÍ? POTŘEBUJETE PORADIT? OZVĚTE SE NÁM.**

Technická podpora: technik@wellmall.cz · Reklamace: reklamace@wellmall.cz · Telefon: 533 534 682

Technické ilustrace jsou schematické. Vzhled dodaných dílů se může podle provedení lišit.