

Sprchové dveře GRENOBLE

Obrázkový montážní návod

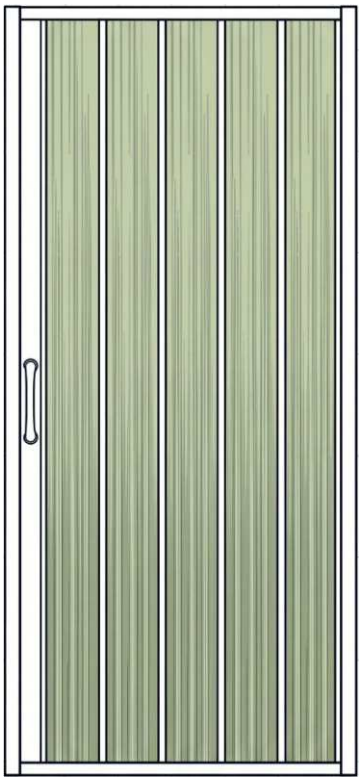

dveře zavřené

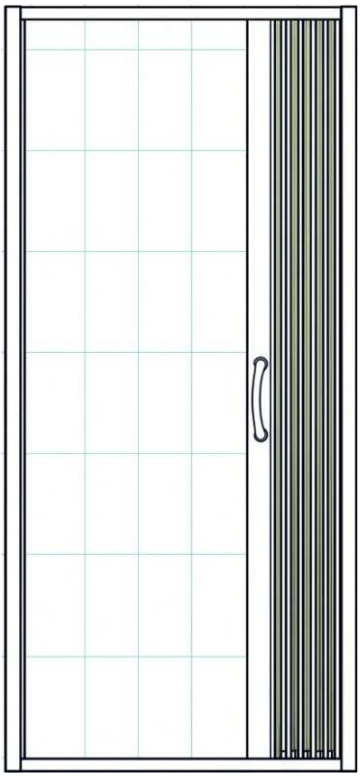

dveře složené ke straně

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘED ZAČÁTKEM

Zkontrolujte šířkovou variantu balení podle počtu lamel.
Obě vodicí lišty BA132 se zkracují na skutečně naměřenou šířku niky A minus 5 mm. Řezání nelze vzít zpět.

STRANA OTEVÍRÁNÍ Určíte si až po smontování dveří (viz. strana 9)

2 osoby

Doporučujeme provádět montáž ve 2 osobách.

24 hodin

Aklimatizace balení v pokojové teplotě, než ho otevřete.

110 - 80 cm

Zaříznutím vodících profilů a odebráním lamel si dveře upravíte od 110 do 80 cm

NEŽ ZAČNETE

Příprava pracoviště a kontrola podkladu

1 Připravte čisté a bezpečné pracoviště

Před rozložením dílů

- ☐ Díly vybalujte na měkkou a čistou podložku, aby se PVC nepoškrábalo nebo nezlomilo.
- ☐ Jednotlivé sáčky ponechte u sebe
- ☐ Před řezáním a vrtáním porovnejte obsah balení s přehledem na následující straně.

Při práci

- ☐ Používejte ochranné brýle a rukavice.
- ☐ Drobné šrouby do PVC dotahujte ručním šroubovákem bez použití síly.
- ☐ Montáž celého rámu do niky provádějte ve dvou osobách.


Podklad musí být připravený

- ☐ Vanička nebo podlaha musí být pevná a vodorovná. Originální návod tuto kontrolu uvádí jako první krok.
- ☐ Obě boční stěny musí umožnit bezpečné upevnění svislých profilů.
- ☐ Zkontrolujte vedení vody a elektřiny ve stěně před vrtáním.
- ☐ Druh hmoždinek přizpůsobte skutečnému materiálu stěny.

POZOR NA PŘÍKLEP Do obkladu vrtejte bez příklepu. Příklep zapněte až ve zdivu, pokud je vhodné.

2 Zkontrolujte obsah balení

- ☐ Dvě vodicí lišty BA132, dva svislé profily BA173 a rohové spojky BA144 SX/DX.
- ☐ Lamely BA174 a jejich plastové vodicí/kloubové díly BA176, BA177 a BA148.
- ☐ Koncový profil BA175, magnetický díl BA180, madlo BA146/BA168, hmoždinky, šrouby a krytky BA178.


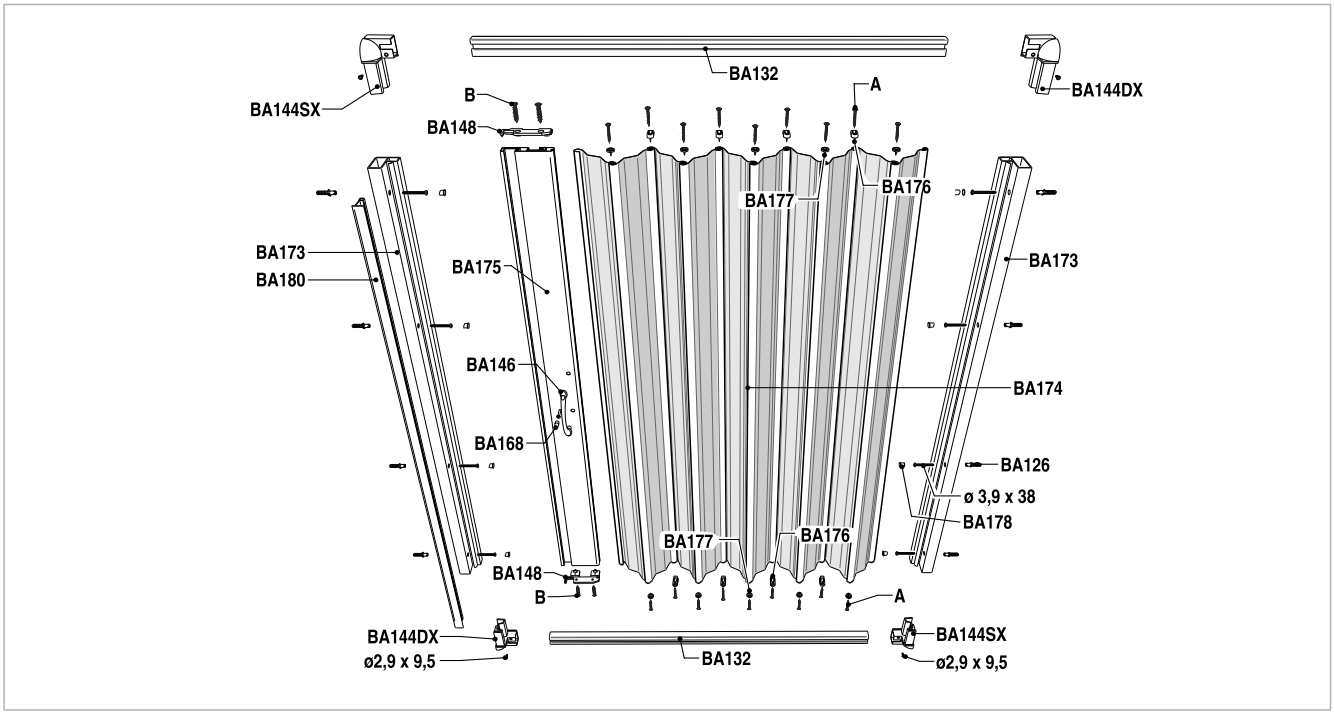


KONTROLA DÍLŮ





Co má být v balení

Před montáží díly rozložte podle skupin. Pokud se vzhled některého drobného dílu mírně liší, řiďte se jeho kódem a funkcí v originálním balení.

BA180	BA173	BA175	BA174
1 ks	 2 ks	 1 ks	 14 ks
magnetický díl koncového profilu	svislé stěnové profily	koncový profil dveřní sestavy	PVC lamely dveří

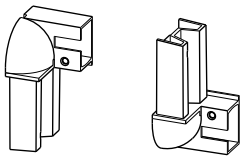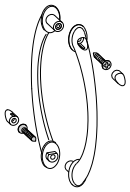BA144 SX/DX	BA146 + BA168	BA132	VT1202290095
 2 + 2 ks	 2 + 2 ks	2 ks	ø2,9 x 9,5 mm  4 ks
rohové spojky lišt a svislých profilů	madlo a jeho upevnění	horní a spodní vodicí lišta	rohy rámu

BA126 ø6	VT1102390380	VT1201300300	VT1204350300
 8 ks	ø3,9 x 38 mm  8 ks	ø3 x 30 mm  A 26 ks	ø3,5 x 30 mm  B 4 ks
hmoždinky do stěny	šrouby do stěny	šrouby pro sestavení lamel	šrouby koncových profilů

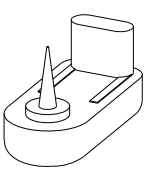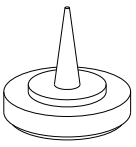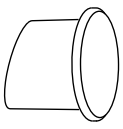BA176	BA177	BA178	BA148
 18 ks	 16 ks	 8 ks	 2 ks
plastové vodicí díly lamel	plastové kloubové díly lamel	krytky stěnových šroubů	spojovací díl koncové lamely

PŘÍPRAVA


Nářadí, kontrola podkladu a měření

3 Připravte nářadí


- ☐ Vodováha 2 m, svinovací metr, tužka a pravoúhlá značka.
- ☐ Pilka na kov s jemným zubem, svěrka a jemný smirek na začištění řezu.
- ☐ Vrtačka, vrták do obkladu Ø 6 mm a vrták vhodný pro podklad.
- ☐ Ruční křížový šroubovák, kladívko, sanitární silikon a stěrka.
- ☐ Detektor vedení ve zdi, ochranné brýle a rukavice.

RUČNÍ DOTAŽENÍ


Drobné šrouby do PVC dotahujte ručním šroubovákem. Akušroubovák snadno strhne závit nebo poškodí plast.

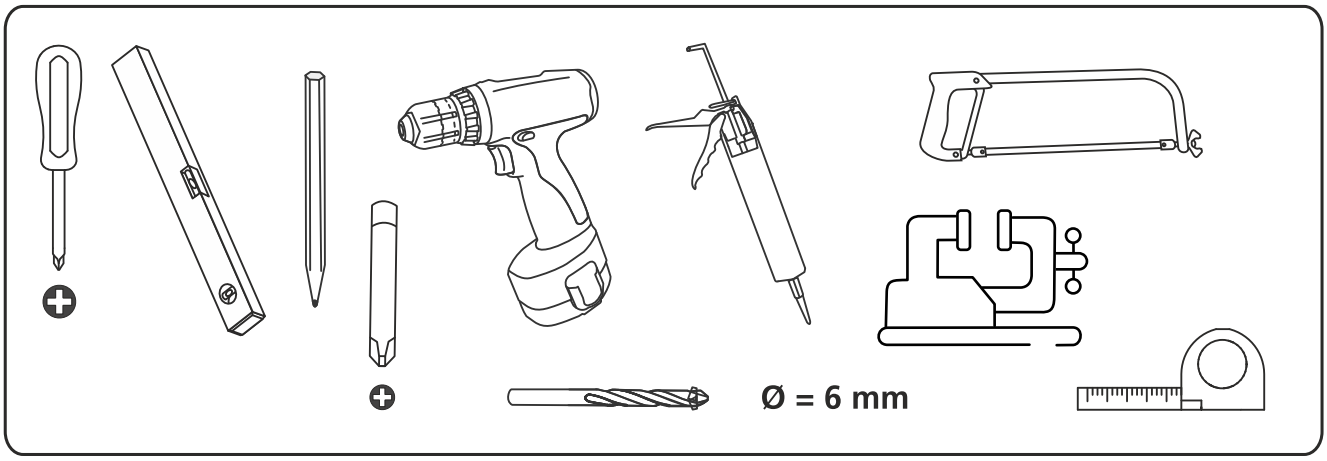

4 Zkontrolujte podklad a změřte šířku A

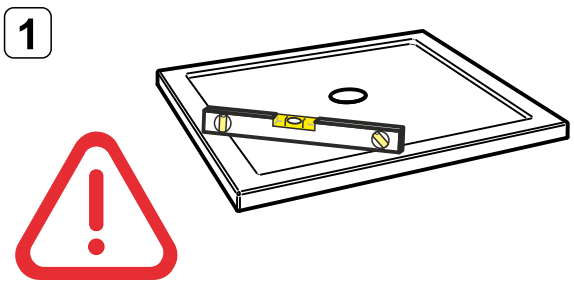

1 Podklad zkontrolujte vodováhou.

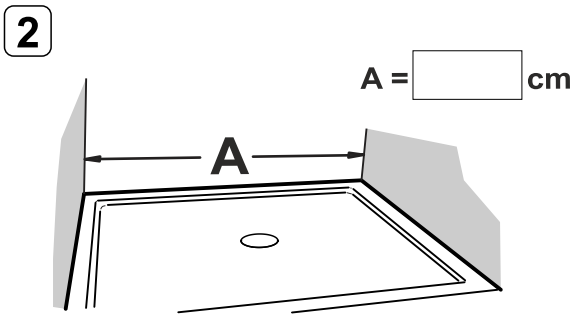

2 V místě spodní lišty změřte šířku niky A.

VÝPOČET DÉLKY spodní a horní vodící lišty


Délka horní i spodní vodicí lišty = A - 0,5 cm. Příklad: A = 90,0 cm → obě lišty zkraťte na 89,5 cm.

PŘÍPRAVA SESTAVY

Zkrácení lišt a počty dílů podle varianty

5 Zkraťte horní a spodní lištu BA132

1. Na obou lištách odměřte vypočtený rozměr A - 0,5 cm.
2. Lištu upněte přes ochrannou podložku do svěrky. Řežte kolmo pilkou s jemným zubem.
3. Hrany zbavte otřepů jemným smirkem. V drážkách nesmí zůstat piliny ani ostré výstupky.

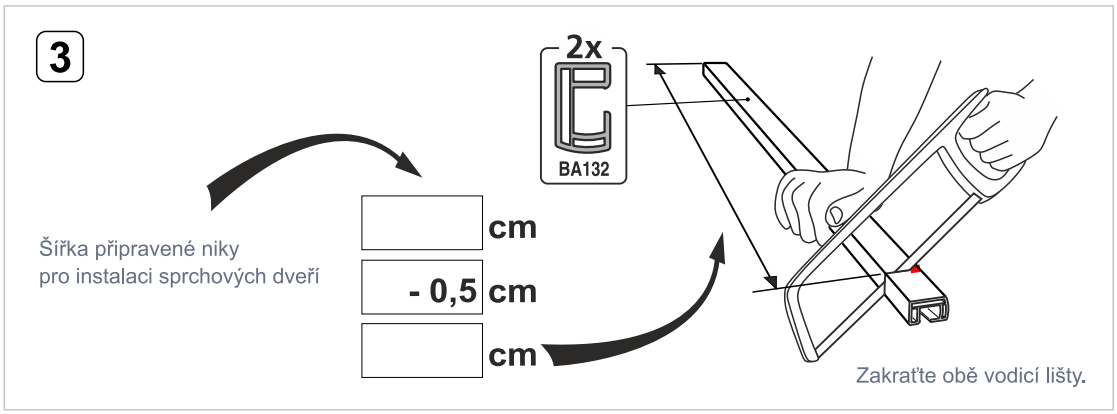

TŘIKRÁT MĚŘTE, JEDNOU ŘEŽTE
Příliš krátkou lištu nelze nastavit zpět. Obě lišty musí mít stejnou délku a řez musí být kolmý.

6 Oddělte díly pro svou šířkovou variantu

VARIANTA	BA174	BA176	BA177	A 3×30
80 cm	10	10	8	18
110 cm	14	14	12	26

Použijte počet dílů uvedený pro variantu na balení.


KÓDY Ⓐ A Ⓑ NEJSOU STEJNÉ ŠROUBY
Šrouby A mají rozměr 3×30 a jejich počet se mění podle varianty. Čtyři šrouby B mají rozměr 3,5×30.

PŘÍPRAVA NIKY

Rohové díly, vyznačení otvorů a vrtání

7 Nasaďte rohové díly a připravte profily


4

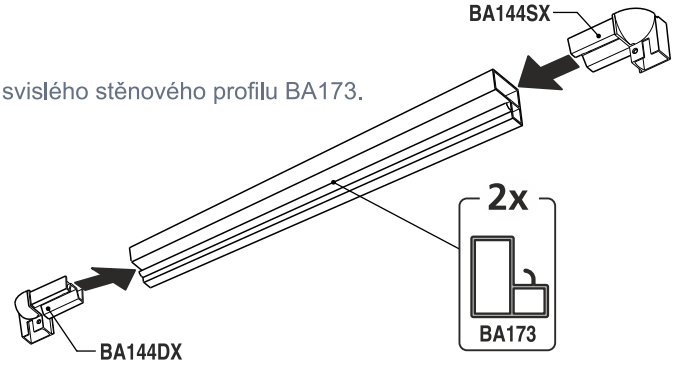

4 Zasuňte rohové spojky BA144 DX/SX do svislého stěnového profilu BA173.


8 Přiložte profily, označte osm otvorů a vyvrtejte je

5

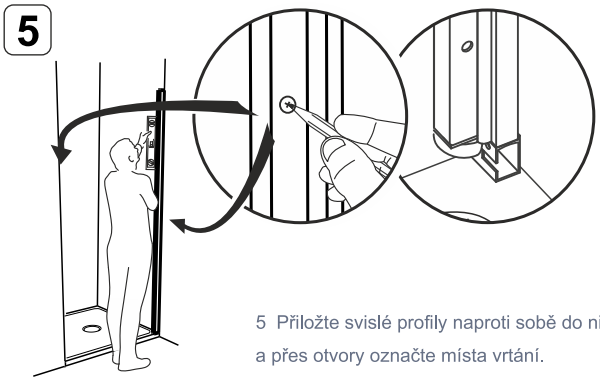

5 Přiložte svislé profily naproti sobě do niky a přes otvory označte místa vrtání.

6

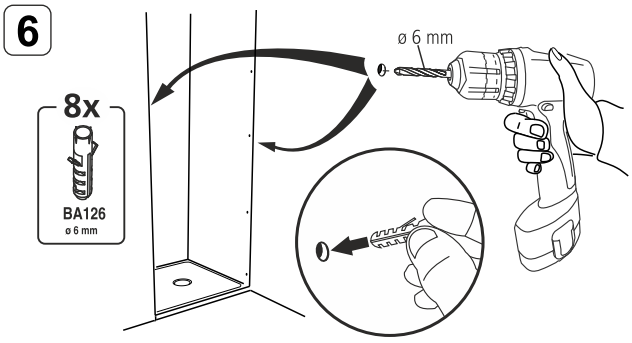

6 Vyvrtejte osm otvorů Ø 6 mm a vložte hmoždinky BA126.

- ☐ Oba profily při značení držte ve správné poloze a svisle. NESMÍ BÝT DO VRTULE !!!
- ☐ Před vrtáním ověřte, že ve zdi není vodovodní nebo elektrické vedení.
- ☐ Do obkladu vrtejte bez příklepu; použijte hmoždinky vhodné pro daný podklad.

JEŠTĚ NIC NEPŘIŠROUBOVÁVEJTE


Nejprve si připravte otvory ve stěně, potom si mimo niku sestavte celý rám a až následně ho vložte na místo instalace a upevněte šrouby do hmoždinek.

SESTAVENÍ LAMEL


První strana sestavy - originální kroky 1 až 9

A Osazení BA176, BA177 a koncového profilu BA175


Pracujte na měkké rovné podložce. Obrázky níže zachovávají pořadí z originálního návodu dodavatele.

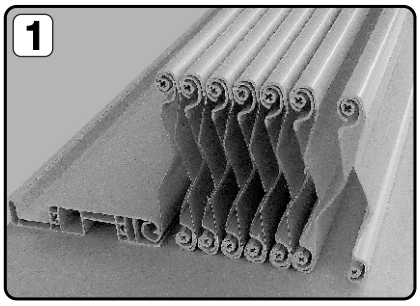


1 Srovnejte lamely a koncový profil podle záběru

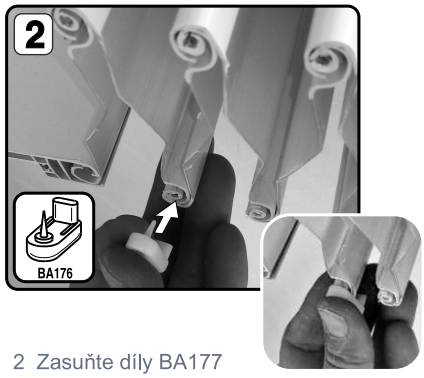


2 Zasuňte díly BA177 ve směru šipky.

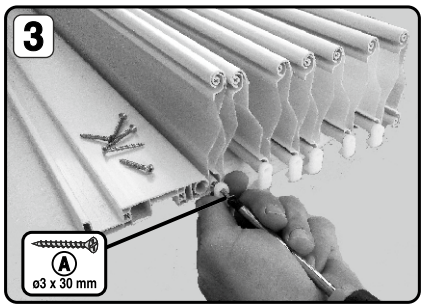


3 Sešroubujte označená místa šrouby A 3×30.

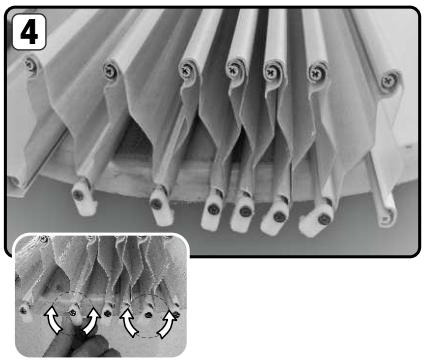


4 Natočte BA177 střídavě přesně podle šipek.

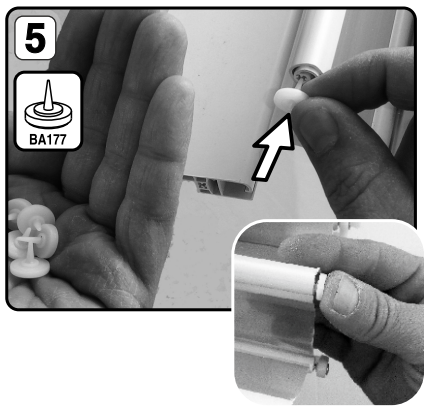


5 Do volných otvorů zasuňte díly BA176.

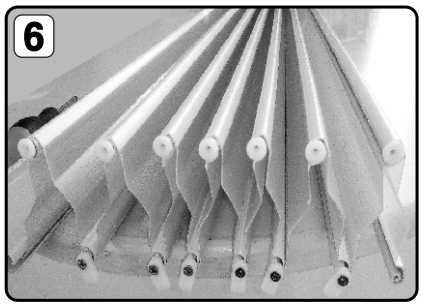


6 Lamely rozevřete a zkontrolujte polohu všech dílů.

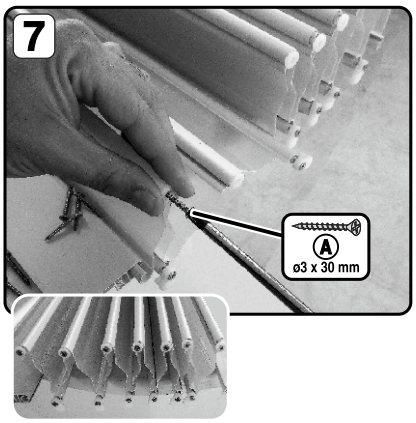

7 Označená místa zajistěte šroubky A 3×30.

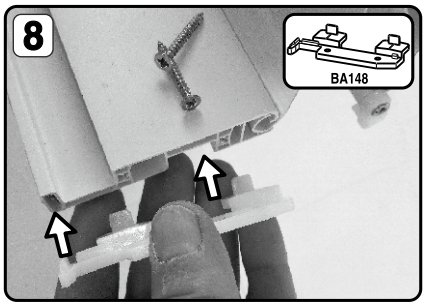

8 Do koncového profilu zasuňte spojku BA148.

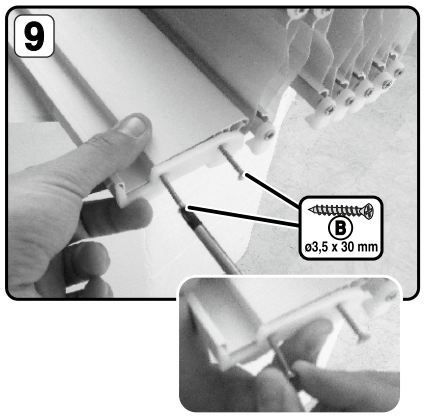

9 Koncový profil upevněte dvěma šrouby B 3,5 x 30.


NEUTAHUJTE SILOU

Šrouby A a B dotáhněte pouze tak, aby díly pevně seděly. Pokud se šroub začne protáčet, ihned přestaňte dotahovat.


SESTAVENÍ LAMEL

Druhá strana sestavy - originální kroky 10 až 15


B Otočte sestavu a dokončete opačnou stranu

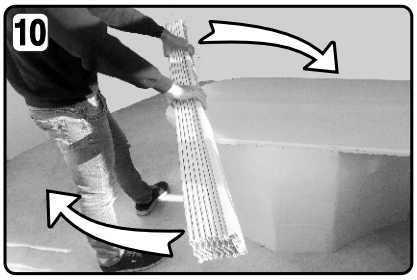


10 Celou sestavu opatrně otočte.

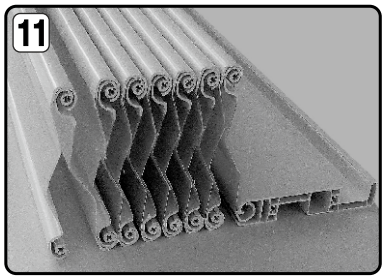


11 Srovnejte lamely a koncový profil na druhé straně.

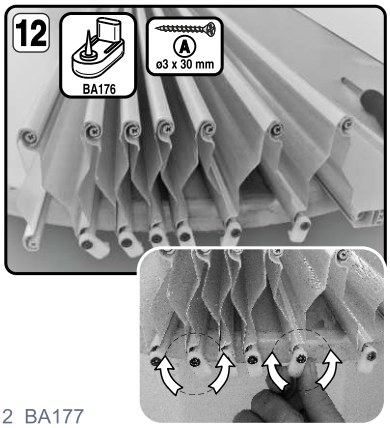


12 BA177 natočte střídavě přesně podle šipek.

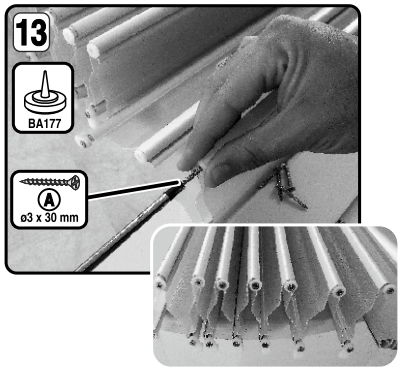

13 Vložte BA176 a zajistěte šrouby A 3×30.

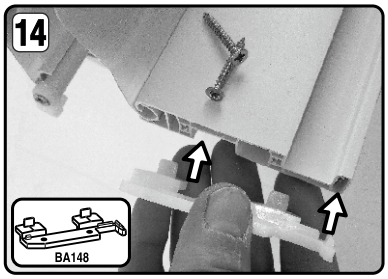

14 Zasuňte druhou spojku BA148.

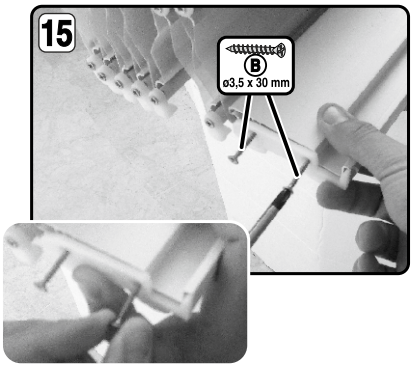

15 Koncový profil upevněte šrouby B 3,5×30.

C Zkontrolujte dveřní sestavu před vložením do rámu

- ☐ Všechny plastové vodicí díly musí být zasunuté až na doraz a ve správném střídání.
- ☐ Koncové profily musí držet rovně; žádná lamela nesmí být zkroucená.
- ☐ Sestavu několikrát pomalu roztáhněte a složte. Pohyb musí být plynulý bez použití síly.
- ☐ Na obou stranách zkontrolujte stejný sled dílů a úplné dotažení všech označených šroubů.


POKUD DVEŘE DRHNOU UŽ NA STOLE

Nepokračujte k montáži rámu. Zkontrolujte záměnu BA176/BA177, střídání jejich orientace, otřepy a přetažené šrouby.


SESTAVENÍ RÁMU

Vodicí lišty, dveřní sestava a zajištění rohů

9 Zasuňte dveřní sestavu do obou lišt BA132

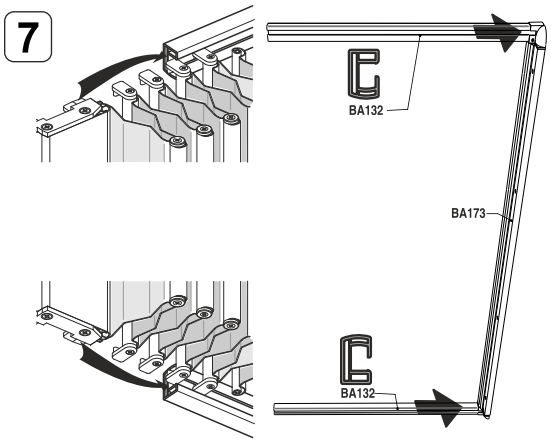


7 Horní a spodní lištu BA132 nasouvejte souběžně na vodicí díly lamel a do profilu BA173.

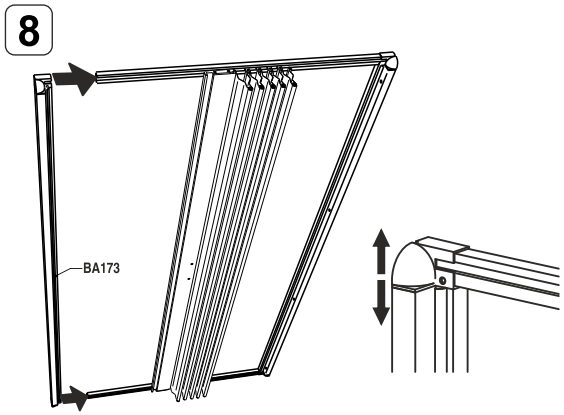


8 Uzavřete obdélník rámu a srovnejte výšku svislých profilů.

10 Zajistěte čtyři rohy rámu

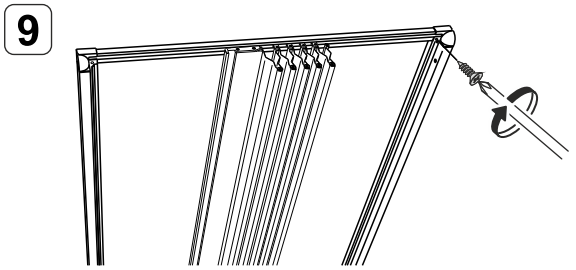


9 Čtyři rohy zajistěte čtyřmi šrouby 2,9×9,5.

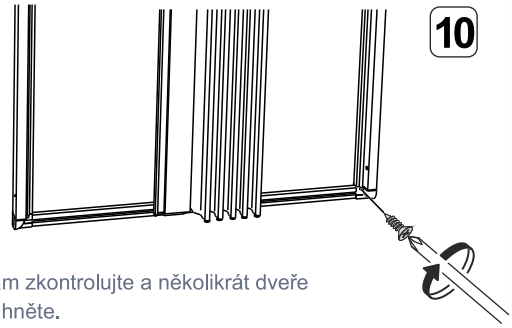



10 Hotový rám zkontrolujte a několikrát dveře složte a roztáhněte.

11 Zvolte pravé nebo levé skládání

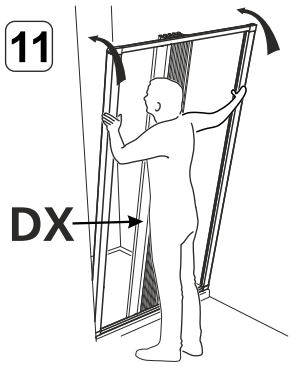

11 Celý rám je reverzibilní. Otočte jej do polohy DX nebo SX podle strany, ke které se mají dveře skládat.

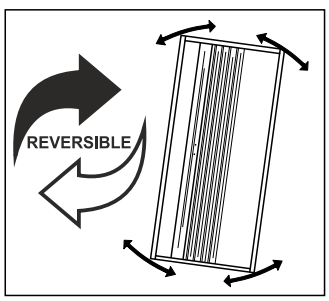


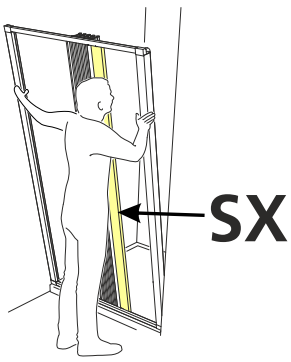


UPEVNĚNÍ A KOVÁNÍ

Šrouby do stěny, krytky, magnet a madlo

12 Vložte rám do niky a přišroubujte jej ke stěnám

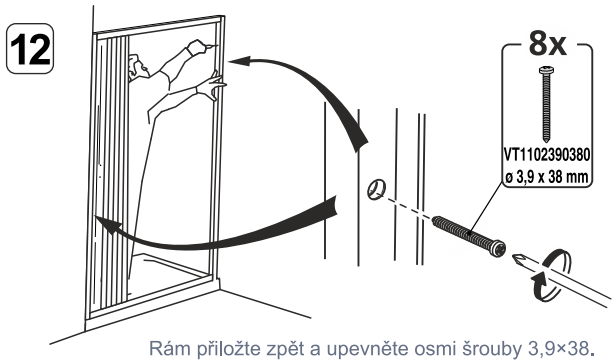


Rám přiložte zpět a upevněte osmi šrouby 3,9×38. Dotahujte postupně a průběžně kontrolujte svislost.

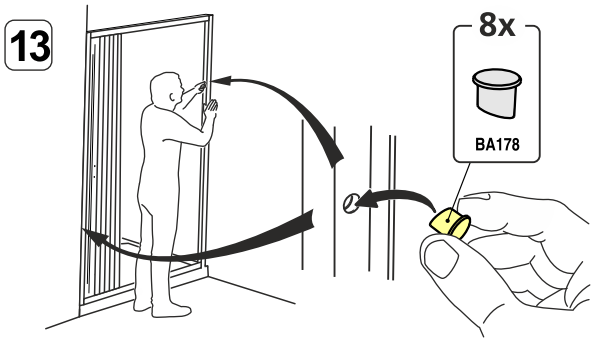


Na hlavy všech osmi stěnových šroubů nasaďte krytky BA178.

Po dotažení znovu otevřete a zavřete dveře. Pokud začaly drhnout, některý profil se při šroubování prohnul nebo rám není pravoúhlý. Šrouby mírně povolte, rám srovnejte a znovu ručně dotáhněte.

13 Nasaďte koncový profil BA175 a magnetický díl BA180

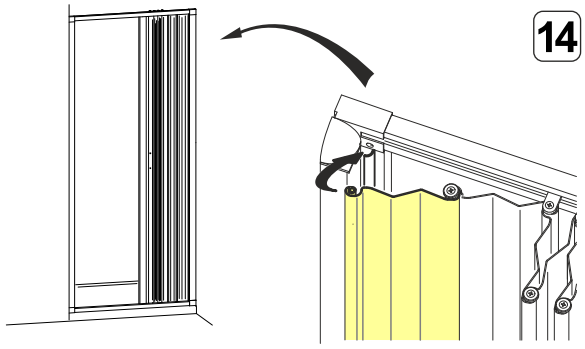


14 Koncový profil BA175 nasaďte na dveřní sestavu podle směru šipky.

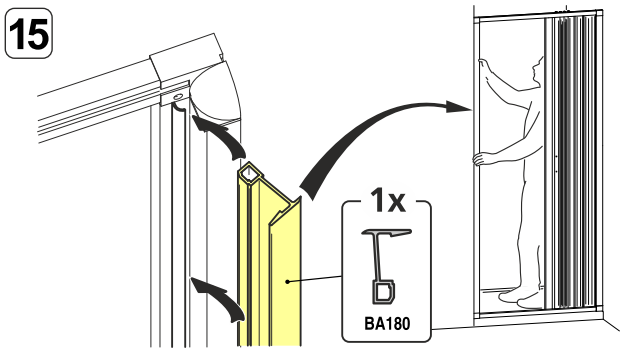

15 Díl BA180 zatlačte do svislé drážky po celé výšce podle originálního záběru

14 Namontujte madlo

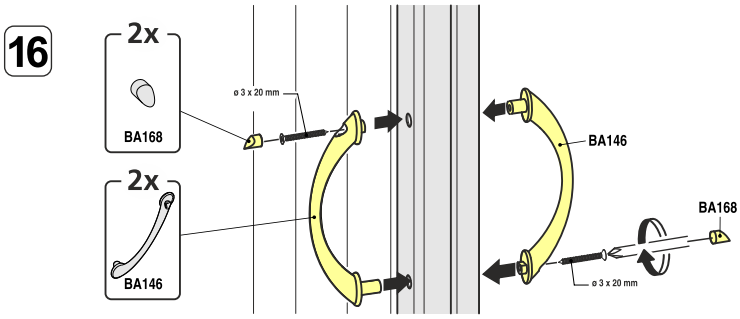


Madlo BA146/BA168 sešroubujte přes koncovou lamelu dvěma šrouby 3×20. Dotáhněte ručně.

DOKONČENÍ

Silikonování, čekání 24 hodin a kontrola

15 Utěsněte spoje rámu

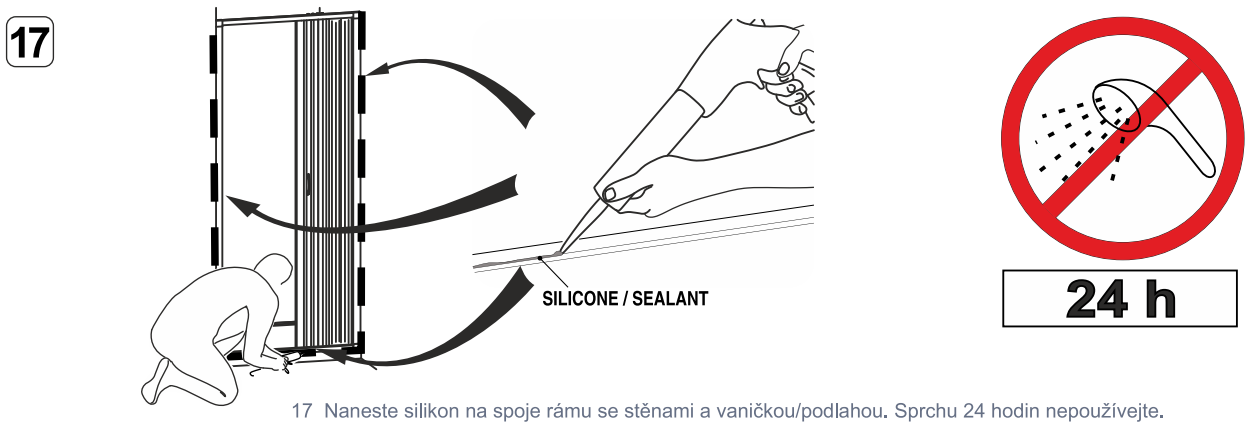

17 Naneste silikon na spoje rámu se stěnami a vaničkou/podlahou. Sprchu 24 hodin nepoužívejte.

- ☐ Povrch očistěte, odmastěte a dokonale vysušte.
- ☐ Naneste souvislou housenku sanitárního silikonu na spoje rámu se stavební konstrukcí, jak ukazují šipky ve fotografii.
- ☐ Silikon nevnášejte do vodicích drážek lamel.
- ☐ Přebytek stáhněte do hladka a sprchu nejméně 24 hodin nepoužívejte.

16 Proveďte závěrečnou funkční kontrolu

- ☐ Dveře několikrát pomalu úplně otevřete a zavřete. Musí se pohybovat plynule bez vyskakování.
- ☐ Magnet musí držet po celé výšce. Pokud vzniká mezera jen nahoře nebo dole, rám není přesně svislý nebo pravoúhlý.
- ☐ Zkontrolujte, že žádný šroub není uvolněný ani přetažený a všechny krytky pevně sedí.
- ☐ Zkontrolujte souvislé silikonové spoje a dodržte 24hodinovou dobu vytvrzení.

PO MONTÁŽI

Rychlá kontrola, řešení problémů a údržba

17 Před prvním sprchováním

☐ uběhlo nejméně 24 hodin od silikonování
☐ dveře se skládají lehce a nevyskakují z vedení
☐ magnet doléhá po celé výšce
☐ všechny krytky a madlo pevně drží
☐ silikon je souvislý na všech místech vyznačených v kroku 17

18 Když něco nesedí

Dveře drhnou nebo vyskakují	Zkontrolujte pravoúhlost rámu, svislost profilů a otřepy v lištách. Povolte stěnové šrouby, rám srovnejte a znovu dotáhněte.
Magnet nedrží po celé výšce	Svislé profily nejsou rovnoběžné. Dorovnejte rám; magnet nesmí držet jen tlakem ruky.
Voda uniká pod dveřmi	Zkontrolujte silikonové styky vyznačené v kroku 17 a návaznost spodní lišty na podlahu nebo vaničku. Silikon nedoplňujte do vodicí drážky.
Dveře jdou těžce	Zkontrolujte střídání BA176/BA177, dotažení šroubů A/B, otřepy po řezu lišt a pravoúhlost rámu.

19 Údržba a likvidace

- ☐ Čistěte měkkou houbičkou a běžným neabrazivním prostředkem. Nepoužívejte drátěnku, rozpouštědla ani agresivní chemii.
- ☐ Vodicí drážky udržujte čisté. Případné mazivo používejte střídmě a jen pokud je vhodné pro PVC.
- ☐ Karton vytřiďte do papíru. PVC profily a lamely odevzdejte podle místních pravidel pro plast nebo do sběrného dvora. Kovové šrouby vytřiďte odděleně.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Technická podpora: technik@wellmall.cz · Reklamace: reklamace@wellmall.cz · Telefon: 533 534 682

Nákresy a fotografie jsou zjednodušené a mohou se v drobnostech lišit od skutečného provedení.
Rozhodující je funkce dílu a jeho kód v balení. Tiskové chyby vyhrazeny.